



Refrigerator user manual

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

SAMSUNG









Free Standing Appliance



Safety information

SAFETY INFORMATION

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it at a safe place near the appliance for your future reference.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your appliance.
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your refrigerator may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.

Important safety symbols and precautions :

 WARNING	Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury or death .
 CAUTION	Hazards or unsafe practices that may result in minor personal injury or property damage .
	Do NOT attempt.
	Do NOT disassemble.
	Do NOT touch.
	Follow directions carefully.
	Unplug the power plug from the wall socket.
	Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.

	Call the contact center for help.
	Note.

These warning signs are here to prevent injury to you and others.

Please follow them carefully.

After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

CE Notice


This product has been determined to be in compliance with the Low Voltage Directive (2006/95/EC), the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC) and the Eco-Design Directive(2009/125/EC) implemented by Regulation (EC) No 643/2009 of the European Union.

SEVERE WARNING SIGNS FOR TRANSPORTATION AND SITE

- ★ • When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
- R600a or R134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the refrigerator to see which refrigerant is used for your refrigerator.
- When this product contains flammable gas (Refrigerant R600a),
 - Refrigerant leaking from the pipe work could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
 - In order to avoid the creation of a flammable gas-air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of refrigerant used.
 - Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer. The room where the refrigerator will be sited must be 1m³ in size for every 8g of R600a refrigerant inside the appliance. The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance.
 - If the appliance contains isobutane refrigerant (R600a), a natural gas with high environmental

compatibility that is, however, also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.

SEVERE WARNING SIGNS FOR INSTALLATION

-  • Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water (rain drops).

- Deteriorated insulation of electrical parts may cause an electric shock or fire.

- Do not place this refrigerator in direct sunlight or expose to the heat from stoves, room heaters or other appliances.

- Do not plug several appliances into the same multiple power board.

The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matched the rating plate.

- This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires. If the wall socket is loose, do not insert the power plug.

- There is a risk of electric shock or fire.

- Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.


- Do not bend the power cord excessively or place heavy articles on it.

- Do not use aerosols near the refrigerator.

- Aerosols used near the refrigerator may cause an explosion or fire.

- Do not install this appliance in a location where gas may leak.

- This may result in an electric shock or fire.

-  • The installation or any service of this appliance is recommended by a qualified technician or service company.

- Failing to do so may result in an electric shock, fire, explosion, problems with the product, or injury.

- This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the manual before it is used.

- Connect the power plug in proper position with the cord hanging down.

- If you connect the power plug upside down, wire can get cut off and cause fire or an electric shock.

- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the refrigerator.

- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.

- This constitutes a fire hazard.

- The appliance must be positioned so that the plug is accessible after installation.



- The refrigerator must be grounded.

- You must ground the refrigerator to

- prevent any power leakages or electric shocks caused by current leakage from the refrigerator.

- Never use gas pipes, telephone lines or other potential lightening rods as ground.

- Improper use of the ground plug can result in an electric shock.



- If the power cord is damaged, have it replaced immediately by the manufacturer or its service agent.

- The fuse on the refrigerator must be changed by a qualified technician or service company.

- Failing to do so may result in an electric shock or personal injury.



CAUTION

CAUTION SIGNS FOR INSTALLATION



- Keep ventilation opening in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstruction.

- Allow the appliance to stand for 2 hours after installation.



WARNING

SEVERE WARNING SIGNS FOR USING



- Do not insert the power plug with wet hands.
- Do not store articles on the top of the appliance.

- When you open or close the door, the articles may fall and cause a personal injury and/or material damage.

- Do not put items filled with water on the refrigerator.

- If spilled, there is a risk of fire or electric shock.

- Do not let children hang on the door.

- Failure to do so may cause serious personal injury.

- Do not leave the doors of the refrigerator open while the refrigerator is unattended and do not let children enter inside the refrigerator.


- Do not allow babies or children go inside the drawer.


- It can cause death from suffocation by entrapment or personal injury.

- Do not sit on the Freezer door.

- The door may be broken and cause a personal injury.

- To prevent children entrapment, you must reinstall the divider using provided screws after cleaning or other actions if you removed the divider from the drawer.
- Never put fingers or other objects into the dispenser hole.
- Failure to do so may cause personal injury or material damage.
- Do not store volatile or flammable substances such as benzene, thinner, alcohol, ether or LP gas in the refrigerator.
- The storage of any of such products may cause an explosion.
- Do not store low temperature-sensitive pharmaceutical products, scientific materials or other low temperature-sensitive products in the refrigerator.
- Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator.
- Do not place or use electrical appliance inside the refrigerator, unless they are of a type recommended by the manufacturer.
- Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator. Do not place a lighted candle in the refrigerator for removing bad odors.
- This may result in an electric shock or fire.
- Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer with wet hands.
- This may cause frostbite.
- Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.

-  • This product is intended only for the storage of food in a domestic environment.
- Bottles should be stored tightly together so that they do not fall out.
- In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.
- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.
- Use only the LED Lamps provided by manufacturer or service agent.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with and/or climb into the appliance.

-  • Do not disassemble or repair the refrigerator by yourself.
- You run a risk of causing a fire, malfunction and/or personal injury. In case of malfunction, please contact your service agent.



- If the appliance generates a strange noise, a burning or smell or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest service center.
- Failing to do so may result in an electric or fire hazards.
- If you experience difficulty when changing the light, contact service agent.
- If the products is equipped with the LED Lamp, do not disassemble the Lamp Cover and LED Lamp by yourself.
- Please contact your service agent.
- If any dust or water is in the refrigerator, pull out power plug and contact your Samsung Electronics service center.
- There is a risk of fire.



CAUTION SIGNS FOR USING



- To get best performance from the product,
 - Do not place foods too closely in front of the vents at the rear of the appliance as it can obstruct free air circulation in the refrigerator compartment.
 - Wrap the food up properly or place it in airtight containers before putting it into the refrigerator.
 - Do not put any newly introduced food for freezing near to already existing food.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment. Do not put bottles or glass containers in the freezer.
- When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury and property damage.
- Do not change or modify the functionality of the refrigerator.
- Changes or modifications may result in a personal injury and/or property damage. Any changes or modifications performed by a 3rd party on this completed appliance are neither covered under Samsung warranty service, nor is Samsung responsible for safety issues and damages that result from 3rd party modifications.
- Do not block air holes.
- If the air holes are blocked, especially with a plastic bag, the refrigerator can be over cooled. If this cooling period lasts too long, the water filter may break and cause water leakage.
- Do not put any newly introduced food for freezing near to already existing food.
- Please observe maximum storage times and expiry dates of frozen goods.
- Fill the water tank, ice tray, water cubes only with potable water.
- Use only the ice-maker provided with the refrigerator.

4_ Safety information

- The water supply to this refrigerator must only be installed/connected by a suitably qualified person and connected to a potable water supply only.
- In order to operate the ice-maker properly, water pressure of 138~862kpa(1.4~8.8kgf/cm³) is required.
- Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.
- As well as being harmful to humans, it may also result in an electric shock, fire or problems with the product.



CAUTION SIGNS FOR CLEANING AND MAINTENANCE



- Do not directly spray water inside or outside the refrigerator.
- There is a risk of fire or electric shock.
- Do not use or place any substances sensitive to temperature such as inflammable sprays, inflammable objects, dry ice, medicine, or chemicals near the refrigerator. Do not keep volatile or inflammable objects or substances (benzene, thinner, propane gas, etc.) in the refrigerator.
- This refrigerator is for storing food only.
- This may result in a fire or an explosion.
- Do not spray cleaning products directly on the display.
- Printed letters on the display may come off.
- Remove any foreign matter or dust from the power plug pins. But do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug, remove any foreign material or dust from the power plug pins.
- Otherwise there is a risk of fire or electric shock.
- Never put fingers or other objects into the dispenser hole and ice chute.
- It may cause a personal injury or material damage.



- Unplug the refrigerator before cleaning and performing maintenance.



SEVERE WARNING SIGNS FOR DISPOSAL



- Ensure that none of the pipes on the back of the appliance are damaged prior to disposal.
- R600a or R134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the refrigerator to see which refrigerant is used for

your refrigerator. When this product contains flammable gas (Refrigerant R600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product. Cyclopentane is used as an insulation blowing gas. The gases in insulation material require special disposal procedure. Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product. Ensure that none of the pipes on the back of the appliances are damaged prior to disposal. The pipes shall be broken in the open space.

- When disposing of this product or other refrigerators, remove the door/door seals, door latch so that small children or animals cannot become trapped inside. Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside. Children should be supervised to ensure that they do not play with the old appliance.
- Please dispose of the packaging material for this product in an environmentally friendly manner.



ADDITIONAL TIPS FOR PROPER USAGE

- In the event of a power failure, call the local office of your Electricity Company and ask how long it is going to last.
- Most power failures that are corrected within an hour or two will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off.
- Should the power failure last more than 24 hours, remove all frozen food.
- If keys are provided with the refrigerator, the keys should be kept out of the reach of children and not be in the vicinity of the appliance.
- The appliance might not operate consistently (possibility of temperature becoming too warm in the refrigerator) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperature for which the refrigerating appliance is designed.
- Do not store food which spoils easily at low temperature, such as bananas, melons.
- Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost your appliance, as this will be carried out automatically.
- Temperature rise during defrosting can comply with ISO requirements. But if you want to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the appliance, please wrap the frozen food up in several layers of newspaper.
- Any increase in temperature of frozen food during defrosting can shorten its storage life.

- Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol.
- Hermetically sealed system.
- Do not vent gases into the atmosphere.
- Refrigerant type: R-134a
Quantity: 0.16Kg
Global Warming Potential (GWP) = 1300
- Foam blown with fluorinated greenhouse gases.
Foam blown additive: Perfluorohexane
Global Warming Potential (GWP) = 9000

Saving Energy Tips

- Install the appliance in a cool, dry room with adequate ventilation.
Ensure that it is not exposed to direct sunlight and never put it near a direct source of heat (radiator, for example).
- Never block any vents or grilles on the appliance.
- Allow warm food to cool down before placing it in the appliance.
- Put frozen food in the refrigerator to thaw. You can then use the low temperatures of the frozen products to cool food in the refrigerator.
- Do not keep the door of the appliance open for too long when putting food in or taking food out. The shorter time for which the door is open, the less ice will form in the freezer.

- Clean the rear of the refrigerator regularly. Dust increases energy consumption.
- Do not set temperature colder than necessary.
- Ensure sufficient air exhaust at the refrigerator base and at the back wall of the refrigerator.
Do not cover air vent openings.
- Allow clearance to the right, left, back and top when installing.
This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.

Contents

SETTING UP YOUR REFRIGERATOR

..... 6

OPERATING THE SAMSUNG

REFRIGERATOR 12

TROUBLESHOOTING 18

Setting up your refrigerator


GETTING READY TO INSTALL THE REFRIGERATOR

Congratulations on your purchase of the Samsung Refrigerator. We hope you enjoy the state-of-art features and efficiencies that this new appliance offers.


Selecting the best location for the Refrigerator

- A location with easy access to the water supply.
- A location without direct exposure to sunlight.
- A location with level (or nearly level) flooring.
- A location with enough space for the Refrigerator doors to open easily.
- Allow sufficient space to the right, left, back and top for air circulation.
If the Refrigerator does not have enough space, the internal cooling system may not work properly.

- Please ensure that appliance can be moved freely in the event of maintenance & service.

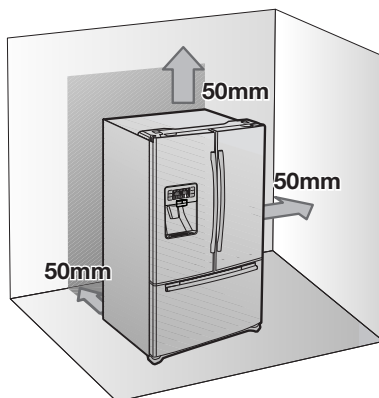

6_ Safety information

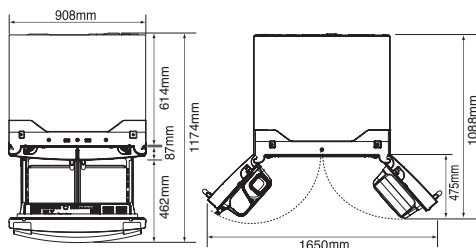

- Allow clearance to the right, left, back and top when installing.

This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.


- Do not install the Refrigerator where the temperature will go below 50°F (10°C).

When moving your refrigerator

To prevent floor damage be sure the front leveling legs are in the up position (above the floor). Refer to 'ADJUSTING THE DOORS' in the manual (at page 9)

FLOORING

For proper installation, this refrigerator must be placed on a level surface of hard material that is the same height as the rest of the flooring. This surface should be strong enough to support a fully loaded refrigerator, or approximately 660lbs(299kg). To protect the finish of the flooring, cut a large section of the cardboard carton and place under the refrigerator where you are working. When moving, be sure to pull the unit straight out and push back in straight.

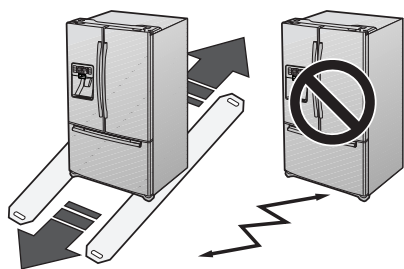

REMOVING THE REFRIGERATOR DOORS

If the Refrigerator is too large to pass through your doorway easily, you can remove the refrigerator doors.

Tools you will need (Not provided)


Phillips screwdriver	Flat-blade screwdriver	Wrench (10mm)
Pliers	Allen wrench (3/16") (5mm)	

WARNING Disconnect power to the refrigerator before removing the door or drawer.

- Be careful not to drop, damage or scratch the door/drawer while removing them.
- Be careful not to get injured while removing the door/drawer.
- Reattach the door/drawer properly to avoid:
 - Moisture from air leakage.
 - Uneven door alignment.
 - Wasting energy due to improper door seal.


Disassemble the Refrigerator doors

1. With the door opened, remove the Hinge Cover cap **1** with a Flat head screwdriver, and close the door. Remove the 3 screws holding down the Hinge Cover and remove the Hinge Cover **2**.

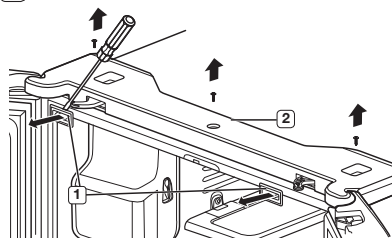


2. Disconnect two connectors **3** at each side of the top cap, the one connector **7** on right side door and the other connector **4** on left side door. Remove the tube **5** with pressing the dark gray color part **6** of the water line coupler.

- If a red clip is on the coupler, it must be removed before removing the tube.

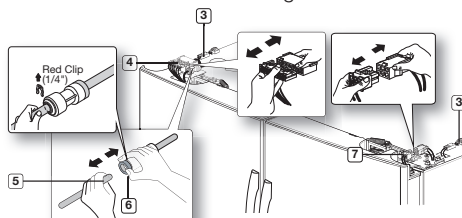


Setting up _7


3. Remove the 3 hex head bolts (7) attached to the upper left and right door hinges with a wrench(10mm). With a Philips head screwdriver, remove the ground screw (8) attached to the upper left and right door hinges. Remove the upper left and right door hinges (9).

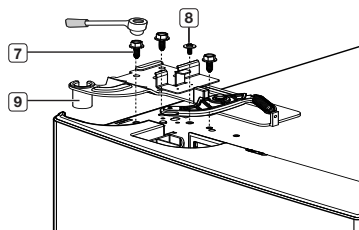

4. Lift the door straight up to remove.

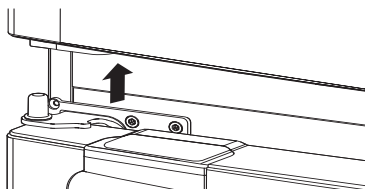

5. With a Philips head screwdriver, remove the two screws (10) attached to the lower left and right door hinges. With an wrench(5mm), remove the two hex head bolts (11) attached to the lower left and right door hinges. Remove the lower left and right door hinges (12).

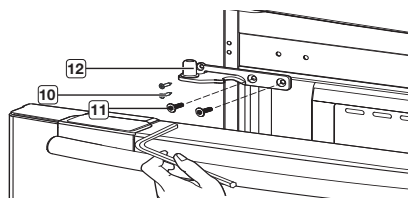


REATTACHING THE REFRIGERATOR DOORS

To reattach the fridge doors, assemble parts in reverse order.


DISASSEMBLE THE FREEZER DRAWER

1. Push the upper drawer in completely.


8_ Setting up

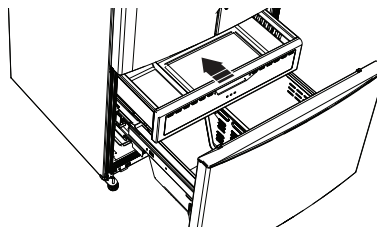


2. Remove the tilting pocket (1) by pulling on both brackets (2) upward at the same time.

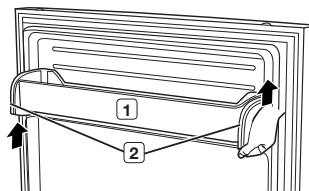


3. Take out the lower basket (3) by lifting the basket up from rail system.

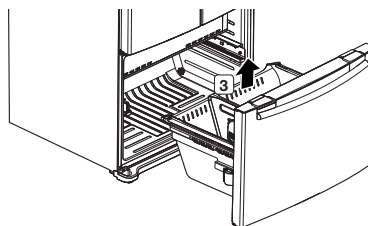

4. Remove four 10mm hex-head bolts from both sides.

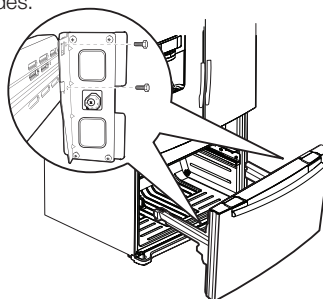

5. Lift the freezer door up from the rails.

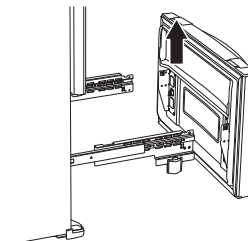


ASSEMBLE THE FREEZER DRAWER

To reattach the freezer drawer, assemble parts in reverse order.

ADJUSTING THE DOORS

Now that the doors are back on the Refrigerator, you want to make sure the Refrigerator is level so that you can make final adjustments. If the Refrigerator is not level, it will not be possible to get the doors perfectly even.

Insert a flat-blade screwdriver (-) into a notch on the left control lever, and turn it count clockwise to level the refrigerator. (You turn the lever clockwise to lower the refrigerator and counterclockwise to raise it.)

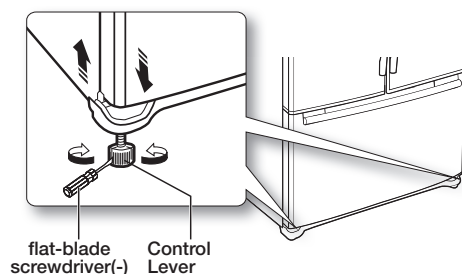



Both control levers must be touching the floor to avoid possible personal injury or property damage because of tipping.



If the right side is lower, perform the same procedure, but with the right control lever.


MAKING MINOR ADJUSTMENTS BETWEEN DOORS

Remember a level Refrigerator is necessary for getting the doors perfectly even. If you need help, review the previous section on leveling the Refrigerator.

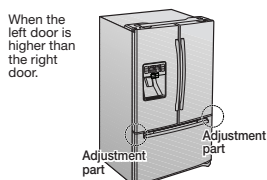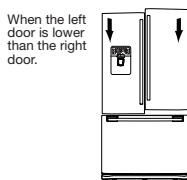


1. If you open the drawer **1**, you can see the lower hinge **2**.

2. Insert the supplied hex wrench **3** into the shaft **4** of the lower hinge.
3. Please adjust the height by turning the hex wrench **3** clockwise (↻) or counter-clockwise (↻).

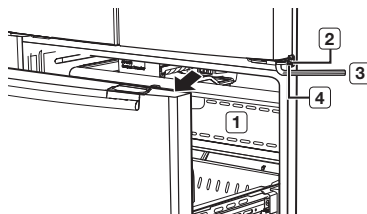

When you turn the hex wrench counterclockwise (↻), the door will move up.

1. After adjusting the doors, please insert the supplied fastener-ring **5** using a pair of pliers **6** in the gap between the hinge-grommet **7** and the lower hinge **8**. The number of fastener-rings you'll need to insert depends on the gap.

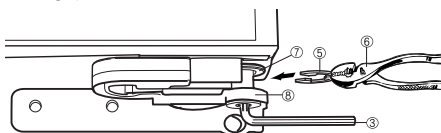


Two fastener-rings are enclosed with the refrigerator.

The thickness of each fastener-ring is 1mm.


ADJUSTING THE FREEZER DRAWER LEVEL

Adjustment part


Freezer Drawer

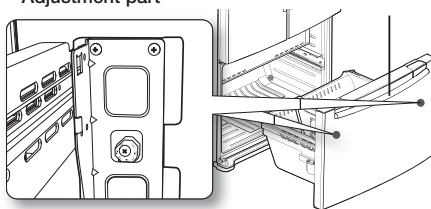


1. Locate the height-adjuster **1** in the freezer drawer.
Unscrew the four Phillips screws **2** slightly to loosen the door.

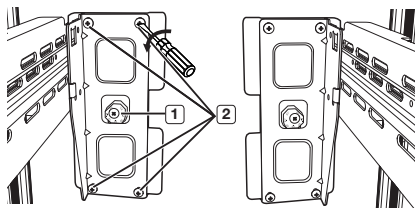


2. Loosen the controller screw **3** with a Phillips screwdriver.

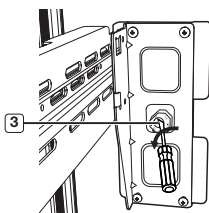

3. Find the best level to align the door slope.

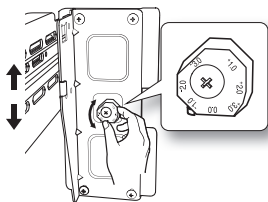

Example) The slope is about 2mm (0.08inch) as shown below.



- Rotate the Height Adjuster to -2.0 to reduce the door slope.

After adjustment, first tighten screw **3** and then screw **2**.

CHECKING THE WATER LINE

A water dispenser is one of the helpful features on your new Samsung Refrigerator. To help promote better health, the Samsung water filter removes unwanted particles from your water. However, it does not sterilize or destroy microorganisms. You may need to purchase a water purifying system to do

10_ Setting up

that. In order for the ice-maker to operate properly, a water pressure of 138~862 Kpa is required. Under normal conditions, a 170 cc (5.75 oz.) cup can be filled in 10 seconds. If the Refrigerator is installed in an area with low water pressure (below 138Kpa), you can install a booster pump to compensate for the low pressure.

Make sure the water storage tank inside the Refrigerator is properly filled. To do this, press the water dispenser lever until the water runs from the water outlet.

Water line installation kits are available at extra cost from your dealer.


We recommend using a water supply kit that contains copper tubing.

Check the accessory list below.

Water filter	Hex wrench	Fastener
Compression fitting	Compression nut	

Connecting to the water supply line

1. First, shut off the main water supply line and turn the ice-maker off.
2. Locate the nearest cold water drinking line.
3. After connecting the water supply with water filter, turn on water supply and Flush 3L through filter before use (flush approximately 6 minutes).

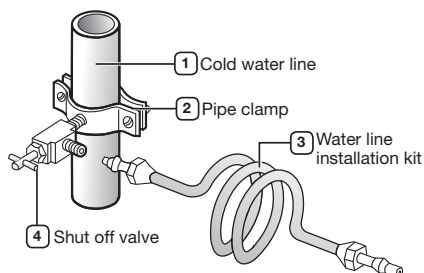


INSTALLING THE WATER LINE

Connecting the water line to the Refrigerator.

There are several items that you need to purchase to complete this connection. You may find these items sold as a kit at your local hardware store.

• 6.35mm compression nut	• copper tubing
• plastic tubing	• ferrule

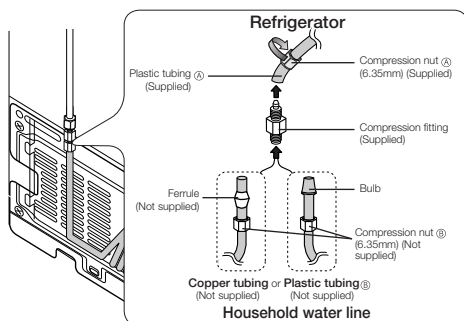


1. Slip the compression nut through the supplied plastic tubing ①.
2. Tighten the compression nut ① onto the 6.35mm compression fitting.
 - If you are using copper tubing, slip the compression nut ②(not included) and ferrule(not included) on copper tubing(not included) as shown.
 - If you are using plastic tubing ②, insert the molded end(Bulb) of the plastic tubing ② into the compression fitting.

Do not use without the molded end(Bulb) of the plastic tubing ②.
3. Tighten the compression nut ② onto the compression fitting. Do not over-tighten the compression nut ②.
4. Turn water on and check for any leakage.


Only connect the water line to a drinkable water source. If you have to repair or disassemble the water line, cut off 6.35mm of the plastic tubing to make sure you get a snug, leak-free connection.

Installing the water filter.

1. Remove the water filter cover ①.
2. Remove the fixed cap by turning it counter clockwise. Keep the cap in a safe place for later use if you don't use the filter.
3. Remove the water filter from the box and put a replacement indicator sticker on the filter as shown. Place the sticker on the filter that dates six months in the future. For example, if you install the water filter in March, put the "SEP" sticker on the filter to remind you to replace it in September. That way you'll know when it is time to replace the filter. Normally, a filter life is about 6 months.

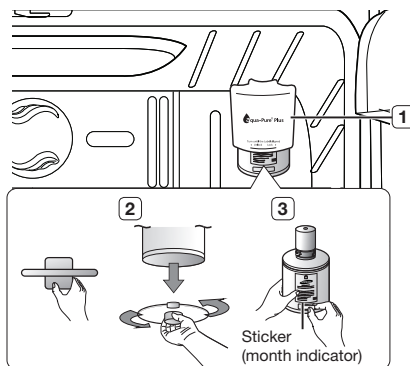

4. Remove the filter cap and insert the filter into the filter housing.
 5. Slowly turn the water filter 90° clockwise to align with the printing mark on the cover, locking the filter in position.
- Make sure to align the water filter label mark with center of cover filter printing as illustrated. Remember, do not overtighten.

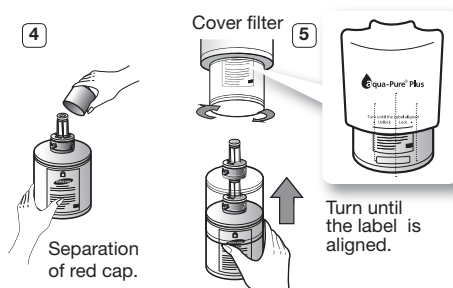


- You should remove the right side upper glass shelf before installing the water filter.

Removing any residual matter inside the water supply line after installing the water filter.

1. Turn ON the main water supply & turn OFF the valve to the water supply line.
 2. Run water through the dispenser until the water runs clear (approx. 6-7minutes). This will clean the water supply system and remove air from the lines.
 3. Additional flushing may be required in some households.
 4. Open the Refrigerator door and make sure there are no water leaks coming from the water filter.
- Be sure to flush the dispenser thoroughly or water may leak from it. This is due to the fact that there is still air in the line.

Operating the SAMSUNG refrigerator

USING THE CONTROL PANEL

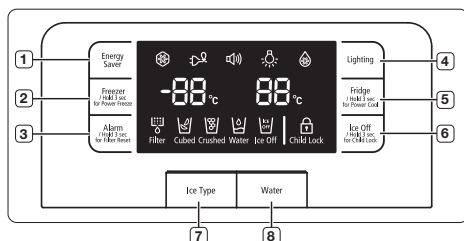

1 Energy Saver Button	For better energy efficiency, press the Energy Saver button(). If condensation occurs on the doors, turn the Energy Saver function off.
2 Freezer/ Hold 3 sec for Power Freezer Button	Press the Freezer/Hold 3 sec for Power Freezer button() to set the Freezer to your desired temperature. You can set the temperature between -14°C and -22°C. Press and hold the Freezer/Hold 3 sec for Power Freezer button for 3 seconds, to speed up the time needed to freeze products in the Freezer. It can be helpful if you need to quickly freeze easily spoiled items or if the temperature in the Freezer has warmed dramatically (For example, if the door was left open). When you use this function the energy consumption of the refrigerator will increase. Remember to turn it off when you don't need it and return the freezer to your original temperature setting. When you have enough ice, just press and hold the button for 3 seconds again to cancel the Power Freeze mode. If you need to freeze large amount of food stuff, set the temperature of freezer compartment as the coldest temperature before you turn on the Power Freeze Button.
3 Alarm/ Hold 3 sec for Filter Reset Button	Press the Alarm button() to turn off the door open alarm. After removing the old water filter and installing a new one, reset the Indicator by pressing and holding the "Alarm" button for 3seconds. The indicator will light again in about 6months to let you know it is Time to change your water filter.

3 Alarm/ Hold 3 sec for Filter Reset Button	The filter Indicator will be Blue when you initially insert the water filter. The filter Indicator will be Light Pink when you have used your water filter for 5 months. The filter Indicator() will be Red when you have used your water filter for 6 months.
4 Lighting Button	Press the Lighting button() to turn on the dispenser LED lamp.
5 Fridge/ Hold 3 sec for Power Cool Button	Press the Fridge/Hold 3 sec for Power Cool button() to set the fridge to your desired temperature. You can set the temperature between 1°C and 7°C. Press and hold the Fridge/Hold 3 sec for Power Cool button for 3 seconds, to speed up the time needed to cool products in the Refrigerator. It can be helpful if you need to quickly cool easily spoiled items or if the temperature in the fridge has warmed dramatically (For example, if the door was left open). Press and hold the button for 3 seconds again to cancel the Power Cool mode.
6 Ice Off / Hold 3 sec to Child Lock	Press the Ice Off button() to turn the ice making function off. If you press and hold the Ice Off button for 3 seconds, the display and dispenser will be locked.
7 Ice Type Button	Press the Ice Type button to select your desired ice type. Cubed and crushed ice modes will be alternatively changed whenever you press the button. After selecting, push the dispenser Lever gently with your glass. This mode can not be used with the Water mode simultaneously.
8 Water Button	Press the Water button to dispense water. There is no Off mode additionally. After selecting, push the dispenser Lever gently with your glass. This button can not be used with the Ice Type button simultaneously. Water mode will be off if you press the Ice Type button.

Some functions are activated after a few-second delay when the buttons are pressed, while others operate immediately. This is normal operation.

USING THE CONTROL PANEL

Basic temperature of Freezer and Refrigerator Compartments

The basic temperature and/or recommended temperature of Freezer and Refrigerator Compartments are -19°C and 3°C respectively. If the temperature of Freezer and Refrigerator Compartments are too high or low, adjust the temperature manually.

Controlling the Freezer temperature

The Freezer temperature can be set between -14°C and -22°C to suit your particular needs. Press the Freezer button repeatedly until the desired temperature is shown in the temperature display. Keep in mind that foods like ice cream may melt at -15°C . The temperature display will move sequentially from -22°C to -14°C . When the display reaches -14°C , it will begin again at -22°C .

Controlling the Refrigerator temperature


The Refrigerator temperature can be set between 7°C and 1°C to suit your particular needs. Press the Fridge button repeatedly until the desired temperature is shown in the temperature display. The temperature control process for the Fridge works just like the Freezer process. Press the Fridge button to set your desired temperature. After a few seconds, the Fridge will begin adjusting towards the newly set temperature. This will be reflected in the digital display.




- The temperature of the Freezer, Refrigerator or pantry room may rise when you open the doors too frequently, or if a large amount of warm or hot food is placed inside.
- This may cause the digital display to blink. Once the Freezer and Refrigerator temperature return to their normal set temperatures, the blinking will stop.
- If the blinking continues, you may need to "reset" the Refrigerator. Try unplugging the appliance, wait for around 10 minutes and then plug the power cord back in.
- The temperature of the pantry room may be a little different according to the location inside.
- If communication between display and Main Controller errors, Pantry display light may blink. Once the pantry room return to their normal set temperatures, the blinking will stop. If the blinking continues for a long period of time, please contact to Samsung Electronics Service Center.

USING THE COLD WATER DISPENSER


Press the Ice / Water button to select the type of you want.

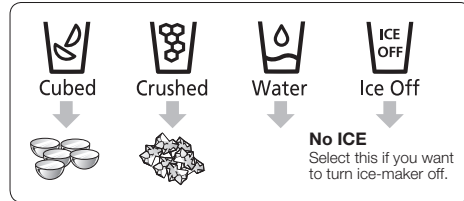


- Place a glass underneath the ice dispenser and push gently against the dispenser lever with your glass. Make sure the glass is in line with the dispenser to prevent the ice from bouncing out.
- Please wait 2 seconds before removing the glass under the dispenser to prevent spills. If the Refrigerator door opens, the dispenser does not work.
- When Cubed Ice is selected after using the Crushed Ice feature, a small amount of residual crushed ice might be produced.
- Water Dispenser Installation
After installation, press the dispenser arm for at least 2 minutes to remove trapped air from the water line and to fill the water system.

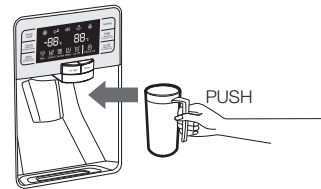


- In case ice doesn't come out, pull out the ice bucket and press test button located on the right side of ice-maker.
- Do not press the test button continuously when the tray is filled with ice or water as illustration. Water may overflow or ice jamming may occur.
- Normal Use
To fill ice bucket to maximum capacity after installation, make sure to do the following steps.
 1. Allow your refrigerator to operate and cool down for 24 hours (or 1 full day).
 2. Waiting 24 hours will allow your ice maker to cool properly.
 3. Dispense 4 to 6 ice cubes into the glass.
 4. After 8 and 16 hours, dispense a full glass of ice at each time.

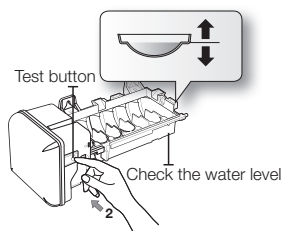


 Whenever all ice is used at one time, the above step 3 and 4 must be repeated (before dispense the first 4 to 6 ice cubes, it needs waiting 8 hours). This will replenish the ice cubes and ensure maximum ice production.

When you dump the ice from the ice bucket, you should press the dispenser lever once with 'ICE CUBED' or 'CRUSHED' function ON to get new ice faster after replacing the ice bucket in the refrigerator.

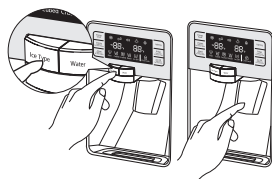


Using the water dispenser


Place a glass underneath the water outlet and push gently against the water dispenser lever with your glass. Make sure the glass is in line with the dispenser to prevent the water from splashing out. If you have just installed the refrigerator or installed a new water filter, Flush 3L through filter before use (flush approximately 6 minutes). Make sure that water flows clearly again before drinking.

 When you do not use the water dispenser for 2~3 days (especially during the summer), the dispensed water may have a funny smell or taste. If this occurs, we recommend that you discard the first 1~2 glasses for better tasting water.

Using the ice off function

When selecting the Ice Off mode, remove all ice cubes from the bucket. If you are not using the ice dispenser, the ice cubes may clump together. Pull the lock lever forward to throw away ice cubes or remove clumped ice from the bucket. Push the bucket back until you hear a click.



 If you have a long vacation or business trip, close the water valve and shut off the water supply to the Refrigerator. This will help prevent accidental leakages. Do not disassemble the ice-maker personally. It may cause disorder. Do not wash or spray the ice bucket with water. Just wipe it with a dry cloth. In order to operate the ice-maker properly, water pressure of 138~862 Kpa is required.

Water clouding phenomenon


All water provided to refrigerators flows through the core filter which is an alkaline water filter. In this process, the pressure in the water that has flowed out of the filter gets increased, and oxygen and nitrogen become saturated. When this water flows out in the air, the pressure plummets and the oxygen and nitrogen get supersaturated so that they turn into gas bubbles. The water could look misty due to these oxygen bubbles. The water may look temporarily cloudy due to these oxygen bubbles. After a few seconds, the water will look clear.

Please wait 1 second before removing the cup after dispensing water to prevent spills. Do not pull out the lever dispenser after taking out ice or water. It comes back automatically. Ice is made in cubes.

When you select "Crushed", the ice-maker grinds the ice cubes into crushed ice.

PARTS AND FEATURES

Use this page to become more familiar with the parts and features of the Refrigerator.

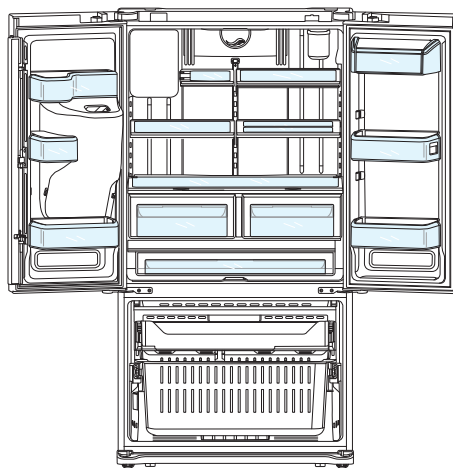

USING THE COOL SELECT PANTRY™

The Cool Select Pantry™ is a full-width drawer with adjustable temperature control. This pantry can be used for large party trays, deli items, pizza, beverages or miscellaneous items. There is a temperature control which can adjust the amount of cold air allowed into the pantry. The control is located on the right side of the pantry.


- Press the Temp button repeatedly until your desired mode is lit. The Fresh mode(3°C), Chilled mode(0°C) and Deli mode(5°C) will be selected whenever you press the Temp button. Initially, the Fresh mode is set. Though the setting temperature is different from the current temperature, the temperature will be changed to the setting temperature automatically.

Temp


You can select your Pantry temperature from among Deli (5°C [41°F]), Fresh (3°C [38°F]) and Chilled (0°C [34°F]) modes.


Selection Button

- When "Deli" is selected, the temperature of the pantry will be kept around 5°C (41°F). This feature helps keep food fresh for a long time.
- When "Fresh" is selected, the temperature of the pantry will be kept around 3°C (38°F). This feature helps keep food fresh for a longer time.
- When "Chilled" is selected, the temperature of the pantry will be kept around 1°C (34°F). This feature also helps keep meat or fish fresh for a longer time.

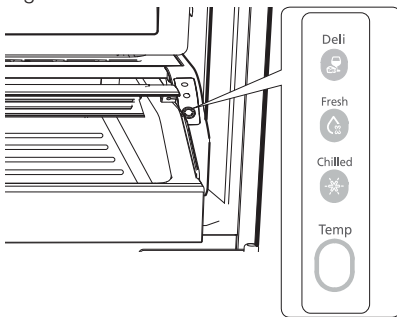

Deli	Fresh	Chilled
<ul style="list-style-type: none"> pineapple lemon avocado potato 	<ul style="list-style-type: none"> cucumbers apples oranges grapes zucchini corn 	<ul style="list-style-type: none"> steaks hard cheeses cold cuts bacon hot dogs

 Fruits and vegetables may be damaged under the "Chilled" setting. Do not store lettuce or other leafy produce in this pantry.


 **CAUTION** Do not store glass bottles in this pantry. If they are frozen, they can break and cause personal injury.

REMOVING THE REFRIGERATOR ACCESSORIES


1. Door Bins & Dairy Compartment

To remove - Simply lift the bin up and pull straight out.


To relocate - Slide it in above the desired location and push down until it stops.

 **CAUTION** Injury may occur if the door bins are not firmly assembled. Do not allow children to play with bins.

Sharp corners of the bins may cause injury.

 Do not adjust a bin full of foods.


Dust removal method - Remove the guard and wash in water.

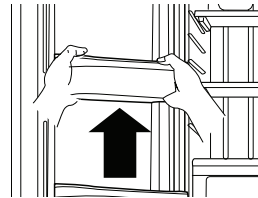


2. Tempered Glass shelves

To remove - Tilt up the front of the shelf in the direction shown **1** and lift it up vertically **2**. Pull the shelf out.

To relocate - Tilt the front of the shelf up and guide the shelf hooks into the slots at a desired height. Then lower the front of the shelf so that the hooks can drop into the slots.

 **CAUTION** The Tempered Glass shelves are heavy. Use special care when removing them.

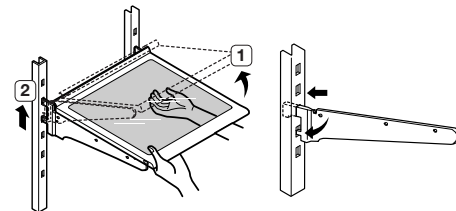

Operating _15


3. Vegetable & Fruit Drawers

To remove - Pull the drawer out to full extension. Tilt up the front of the drawer and pull straight out.

To relocate - Insert the drawer into the frame rails and push back into place.




The drawers need to be removed before the glass shelf above them can be lifted out. Do not open the drawers while the pantry is open. It may cause a scratch or breakage to the drawer covers.

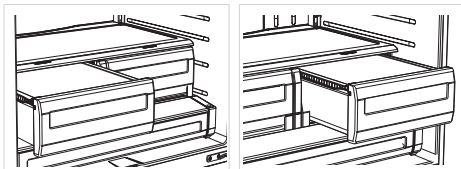

4. Cool Select Pantry™

To remove the pantry - Pull the pantry out to full extension. Tilt up the front side of pantry and pull straight out.

To relocate the pantry - Push the rails to the back of the Refrigerator. Place the drawer onto the rails and slide the pantry back until it is in place.

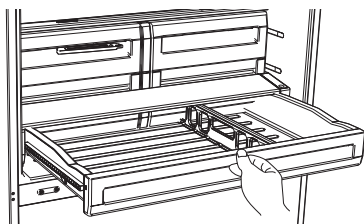

To remove the divider - Pull the pantry completely out to full extension and raise the front side of the divider to unhook it from the rear wall of the pantry, then lift the divider out.


To relocate the divider - Hook the back of the divider over the rear wall of the pantry and push the divider down.

USING THE DOORS

The Refrigerator doors ensure that the doors close all the way and are securely sealed. When the Refrigerator door is only partially open, it will automatically close. The door will stay open when opened more than 76mm.

USING THE TILTING POCKET

The Tilting Pocket can be used to store up to a 406mm pizza if you place it as shown in the illustration.


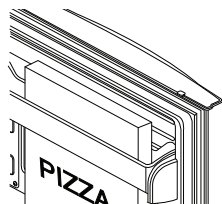


REMOVING THE FREEZER ACCESSORIES

1. Tilting Pocket

To remove - Pull the brackets upward until you hear a clicking sound and remove the pocket



To replace - Hook the ends of the pocket into both brackets **1** and push down until it locks into place.

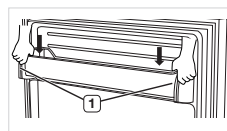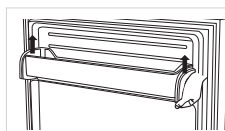

2. Auto Pull out Drawer

To remove - Pull the drawer out to full extension. Tilt up rear of drawer and lift straight out.

To relocate - Place the drawer onto the rails by tilting it up. Lower the drawer into place until it is horizontal and slide the drawer in.

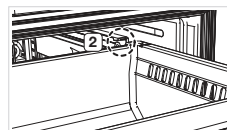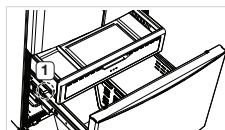

3. Freezer Drawer

To remove the freezer drawer - Pull the freezer drawer out fully. Tilt up the rear of the bin and lift it out to remove.

To relocate the freezer drawer - Place the bin into the rail assembly.




CAUTION Do not allow babies or children go inside the freezer drawer. They could damage the refrigerator and seriously injure themselves. Do not sit on the freezer door. The door may break. Do not allow children to climb into the freezer drawer.



WARNING Do not remove the divider.



WARNING If trapped inside, children may become injury and suffocate to death. To get the best energy efficiency of this product, please leave all selves, drawers and baskets on their original position like as above (14 Page) illustration.

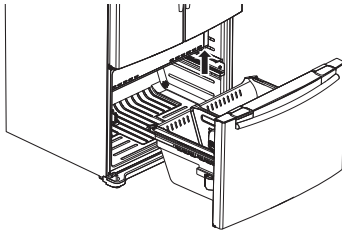

CLEANING THE REFRIGERATOR



WARNING Do not use Benzene, Thinner or Clorox™ for cleaning. They may damage the surface of the appliance and can create a risk of fire.

Do not spray the refrigerator with water while it is plugged in, as it may cause an electric shock. Do not clean the refrigerator with benzene, thinner or car detergent for risk of fire.

CHANGING THE INTERIOR LIGHTS



CAUTION Do not disassemble or replace the LED type Lighting. To change the LED Type Lighting contact Samsung service center or your authorized Samsung dealer.



If Users randomly exchange the LED lamp by yourself, this may result in an electric shock or personal injury.

CHANGING THE WATER FILTER



CAUTION To reduce risk of water damage to your property DO NOT use generic brands of water filters in your SAMSUNG Refrigerator.

USE ONLY SAMSUNG BRAND WATER FILTERS. SAMSUNG will not be legally responsible for any damage, including, but not limited to property

damage caused by water leakage from use of a generic water filter. SAMSUNG Refrigerators are designed to work ONLY WITH SAMSUNG WATER Filter.

The "Filter Indicator" light lets you know when it is time to change your water filter cartridge. To give you preparation time to get a new filter, the red light will come on just before the capacity of the current filter runs out. Changing the filter on time provides you with the freshest, cleanest water from your fridge.

1. Take a new water filter and put a month indicator sticker on the filter as shown. The date on the sticker must be six months from the current date. For example, if you are replacing the water filter in March, put the "SEP" (September) sticker on the filter to remind you to replace in September. Normal filter life is about every 6 months.
2. Remove the new filter's protective cap and remove the old filter.
3. Position and insert the new filter into the filter housing. Slowly turn the water filter clockwise to align with the printing mark on the cover, locking the filter in position. Make sure to align the water filter label mark with the center of cover filter printing as illustrated. Remember, do not over-tighten.
4. Once you have completed this process, press and hold the Alarm button for 3 seconds to reset the filter schedule.
5. Lastly, Flush 3L through filter before use (flush approximately 6 minutes) Make sure that water flows clearly again before drinking.



Be sure to flush the dispenser thoroughly otherwise water may drip from the dispenser.

This means that there is still air in the line. Do NOT use the water or ice dispenser without a water filter cartridge because the water line may become blocked.

Troubleshooting


PROBLEM	SOLUTION
The Refrigerator does not work at all or it does not chill sufficiently.	<ul style="list-style-type: none"> • Check that the power plug is properly connected. • Is the temperature control on the display panel set to the correct temperature? Try setting it to a lower temperature. • Is the Refrigerator in direct sunlight or located near a heat source? • Is the back of the Refrigerator too close to the wall and therefore keeping air from circulating?
The food in the Refrigerator is frozen.	<ul style="list-style-type: none"> • Is the temperature control on the display set to the correct temperature? Try setting it to a warmer temperature. • Is the temperature in the room too low? • Did you store the food with high water content in the coldest part of the Refrigerator? Try moving those items into the body of the Refrigerator instead of keeping them in the Cool Select Pantry™.
You hear unusual noise or sounds.	<ul style="list-style-type: none"> • Check that the Refrigerator is level and stable. • Is the back of the Refrigerator too close to the wall and therefore keeping air from circulating? • Was anything dropped behind or under the Refrigerator? • A "ticking" sound is heard from inside the Refrigerator. It is normal and occurs because various accessories are contracting or expanding according to the temperature of the Refrigerator interior.
The front corners and vertical hinged section of the appliance are hot and condensation is occurring.	<ul style="list-style-type: none"> • Some heat is normal as anti-condensators are installed in the vertical hinged section of the Refrigerator to prevent condensation. • Is the Refrigerator door ajar? Condensation can occur when you leave the door open for a long time.
Ice-maker is not producing ice.	<ul style="list-style-type: none"> • Did you wait for 12 hours after installation of the water supply line before making ice? • Is the water line connected and the shut-off valve opened? • Did you manually stop the ice making function? • Is the Freezer temperature too warm? Try setting the Freezer temperature lower.
You can hear water bubbling in the Refrigerator.	<ul style="list-style-type: none"> • This is normal. The bubbling comes from the Refrigerator coolant liquid circulating through the Refrigerator.
There is a bad smell in the Refrigerator.	<ul style="list-style-type: none"> • Check for spoiled food. • Foods with strong odors(for example, fish) should be tightly covered. • Clean out your Freezer periodically and throw away any spoiled or suspicious food.
Frost forms on the walls of the Freezer.	<ul style="list-style-type: none"> • Is the air vent blocked? Remove any obstructions so air can circulate freely. • Allow sufficient space between the foods stored for efficient air circulation. • Is the Freezer drawer closed properly?
Water dispenser is not functioning.	<ul style="list-style-type: none"> • Is the water line connected and the shut-off valve opened? • Has the water supply line tubing been crushed or kinked? Make sure the tubing is free and clear of any obstruction. • Is the water tank frozen because the Refrigerator temperature is too low? Try selecting a warmer setting on the main display panel.

Memo

Ambient Room Temperature Limits

This refrigerator is designed to operate in ambient temperatures specified by its temperature class marked on the rating plate.

Class	Symbol	Ambient Temperature range (°C)
Extended Temperate	SN	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38
Tropical	T	+16 to +43

-  Internal temperatures may be affected by such factors as the location of the refrigerator, ambient temperature and the frequency with which you open the door. Adjust the temperature as required to compensate for these factors.

English



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)


(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



-  In an effort to promote recycling this user manual is printed on recycled paper.



Lodówka

Instrukcja obsługi

Polski

wyobraź sobie nieograniczone
możliwości

Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung.
Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi,
prosimy zarejestrować swoje urządzenie na
www.samsung.com/register

SAMSUNG






Urządzenie wolno stojące






Zalecenia bezpieczeństwa

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed przystąpieniem do eksploatacji tego urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją w pobliżu urządzenia na wypadek konieczności skorzystania z niej w przyszłości.
- Niniejsze urządzenie, należy wykorzystywać wyłącznie do celów, dla których zostało ono zaprojektowane i które zostały opisane w niniejszej instrukcji obsługi. To urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (również dzieci) z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi, osoby bez doświadczenia lub wiedzy, chyba, że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Ostrzeżenia i ważne zalecenia bezpieczeństwa przedstawione w tej instrukcji obsługi nie obejmują wszystkich sytuacji i warunków, jakie mogą wystąpić podczas korzystania z lodówki. Użytkownik jest odpowiedzialny za kierowanie się zdrowym rozsądkiem i stosowanie środków ostrożności w czasie instalacji, konserwacji i obsługi produktu.
- Ponieważ niniejsza instrukcja obsługi dotyczy różnych modeli lodówek, niektóre dane dotyczące urządzenia mogą się nieznacznie różnić od opisanych w instrukcji i nie wszystkie znaki ostrzegawcze mogą dotyczyć Twojej lodówki. W przypadku pytań lub uwag odnoszących się do produktu firmy Samsung, należy skontaktować się z najbliższym Centrum serwisowym lub skorzystać ze strony internetowej www.samsung.com.

Ważne symbole bezpieczeństwa i środki ostrożności:

	OSTRZEŻENIE	Niebezpieczne i ryzykowne działania, które mogą doprowadzić do obrażeń lub śmierci.
	PRZESTROGA	Niebezpieczne i ryzykowne działania, które mogą doprowadzić do niezbyt poważnych obrażeń i uszkodzenia mienia.
		NIE próbuj.
		NIE demontuj.
		NIE dotykaj.

	Postępuj zgodnie z zaleceniami.
	Wyjmij wtyczkę z gniazdka.
	Aby zapobiec porażeniu prądem, należy upewnić się, że urządzenie zostało uziemione.
	W celu uzyskania pomocy, należy zadzwonić do Centrum serwisowego.
	Uwaga.

Te symbole ostrzegawcze mają na celu ochronę użytkownika i osoby postronne przed ryzykiem obrażeń. Należy ich kategorycznie przestrzegać. Po zapoznaniu się z tymi informacjami, należy je zachować w bezpiecznym miejscu do późniejszego wglądu.

Oznaczenie CE

Produkt niniejszy został zatwierdzony jako zgodny z postanowieniami dyrektyw: Low Voltage (2006/95/EC), EMC (2004/108/EC) oraz Eco-Design (2009/125/EC) określonymi przez regulację Unii Europejskiej (EC) Nr 643/2009.


SZCZEGÓLNIE WAŻNE ZNAKI OSTRZEGAWCZE DOTYCZĄCE TRANSPORTU I LOKALIZACJI


- Podczas transportu lub w trakcie instalowania urządzenia należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić żadnego elementu obiegu chłodzącego.
- Jako czynnik chłodniczy może być użyty gaz R600a lub R134a. Aby dowiedzieć się, który czynnik zastosowano w urządzeniu, należy sprawdzić etykietę sprężarki, znajdującą się na tylnej ścianie urządzenia lub tabliczkę znamionową znajdującą się wewnątrz lodówki.
- Gdy produkt zawiera gaz łatwopalny (czynnik chłodniczy R600a),
 - Czynnik chłodniczy wyciekający z układu chłodniczego może wybuchnąć, zapalić się lub doprowadzić do urazu oczu. Jeśli zostanie wykryty wyciek, należy unikać kontaktu z ogniem i przedmiotami mogących spowodować wybuch. Przez kilka minut należy przewietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.
 - Aby uniknąć utworzenia się palnej mieszanki gazu z powietrzem w przypadku wycieku gazu z układu chłodniczego, urządzenie należy ustawić w pomieszczeniu wystarczająco dużym o powierzchni dostosowanej do ilości stosowanego czynnika chłodniczego.

2_ zalecenia bezpieczeństwa


- Nigdy nie należy uruchamiać urządzenia noszącego znaki uszkodzenia. W przypadku wątpliwości, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Pomieszczenie, w którym będzie stała lodówka musi mieć powierzchnię 1m² dla każdego 8 g czynnika chłodniczego R600a zastosowanego w urządzeniu. Ilość czynnika chłodniczego użytego w urządzeniu jest podana na tabliczce znamionowej znajdującej się w jego wnętrzu.
- Gdy urządzenie zawiera izobutan (R600a), jest to naturalny gaz o dużym stopniu biodegradacji i palny. Podczas transportu lub w trakcie instalowania urządzenia należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić żadnego elementu obwodu chłodzącego.


WAŻNE OSTRZEŻENIA **OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE INSTALACJI**

-  Nie należy instalować urządzenia w pomieszczeniach, w których występuje wilgoć, oleje lub pyły, w pomieszczeniach narażonych na bezpośrednie działanie słońca i wody (krople deszczu).
- Uszkodzona izolacja części elektrycznych może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Nie należy ustawiać lodówki w bezpośrednim zasięgu promieni słonecznych lub w pobliżu kuchenek, grzejników lub innych urządzeń emitujących ciepło.
- Nie należy podłączać kilku urządzeń do gniazda z trójnikiem. Lodówka powinna być podłączona jako jedyna do gniazda elektrycznego o napięciu znamionowym odpowiadającym wartości wskazanej na tabliczce znamionowej.
- Zapewnia to najlepsze warunki pracy urządzenia oraz zapobiega przeciążeniu obwodu elektrycznego, które mogłoby spowodować przegrzanie przewodów i pożar. Jeśli gniazdo zasilające jest luźno zamocowane, nie należy podłączać do niego wtyczki zasilającej.
- Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- Nie należy używać popękanych lub przetartego wzdłuż lub na końcówkach przewodu.
- Nie należy nadmiernie zaginać przewodu zasilającego lub ustawiać na nim ciężkich przedmiotów.
- Nie należy używać środków w aerozolu w pobliżu lodówki.
- Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do wybuchu i pożaru.
- Nie należy instalować urządzenia w pomieszczeniach, w których może ulatniać się gaz.
- Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.


-  Instalacja urządzenia powinna zostać wykonana przez wykwalifikowanego specjalistę lub firmę usługową.
- Nieprzestrzeganie zalecenia może spowodować

- porażenie prądem, pożar, wybuch, problemy z produktem lub obrażenia ciała.
- Przed rozpoczęciem eksploatacji, lodówka musi być odpowiednio ustawiona i zainstalowana, zgodnie z dostarczoną instrukcją.
- Podłączyć wtyczkę w prawidłowej pozycji z przewodem opuszczonym w dół.
- Podłączenie wtyczki do góry nogami może doprowadzić do przecięcia przewodu i spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Należy upewnić się, czy wtyczka nie jest zbyt dociśnięta, zmiażdżona lub uszkodzona przez tył lodówki.
- Przesuwając lodówkę należy uważać, aby nie przemieszczać jej po przewodzie zasilającym lub aby go nie uszkodzić.
- Stwarza to ryzyko pożaru.
- Należy tak ustawić urządzenie, aby po jego instalacji zachować swobodny dostęp do wtyczki zasilającej w gnieździe zasilania.


-  • Lodówka musi być uziemiona.
- Należy uziemić lodówkę, aby zapobiec upływowi prądu z urządzenia lub spowodowanemu przez niego porażeniu prądem.
- Nigdy nie wolno używać rur gazowych, linii telefonicznych lub instalacji piorunochronów jako uziemienia.
- Niewłaściwe użycie wtyczki uziemienia może spowodować porażenie prądem.

-  • Jeśli przewód zasilający został uszkodzony, należy go natychmiast wymienić kontaktując się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym personelem serwisu.
- Bezpiecznik lodówki może być wymieniany tylko przez wykwalifikowanego technika lub firmę.
- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do porażenia prądem i obrażeń.

OSTRZEŻENIA **PRZESTROGA DOTYCZĄCE INSTALACJI**

-  • Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych i elementów montażowych urządzenia.
- Po instalacji należy pozostawić urządzenie bez włączania na dwie godziny.

WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE **OSTRZEŻENIE UŻYWKANIA URZĄDZENIA**

-  • Nie należy podłączać wtyczki zasilającej mokrymi rękami.
- Nie należy ustawiać żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Podczas otwierania lub zamykania drzwi, produkty mogą spaść i zranić kogoś lub coś uszkodzić.

zalecenia bezpieczeństwa _3

- Nie należy umieszczać na lodówce pojemników wypełnionych wodą.
- Może to doprowadzić do powstania pożaru lub porażenia prądem.
- Nie wolno pozwalać, aby dzieci „wieszały się” na drzwiach.
- Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do obrażeń ciała.
- Nie należy pozostawiać otwartych drzwi lodówki, kiedy lodówka jest pozostawiana bez nadzoru i nie należy pozwalać dzieciom wchodzić do wnętrza lodówki.
- Nie należy siadać na drzwiach zamrażarki.
- Drzwi mogą pęknąć i spowodować obrażenia ciała.
- Aby zapobiec uwięzieniu dziecka, należy zamontować ściankę rozdzielającą za pomocą dostarczonych śrub po czyszczeniu lub innych czynnościach, jeżeli ścianka została wymontowana z szuflady.
- Nigdy nie należy wkładać palców lub innych przedmiotów do otworu dystrybutora wody.
- Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do obrażeń i uszkodzenia urządzenia.
- Nie należy przechowywać w lodówce ulatniających się i łatwopalnych substancji takich jak benzen, rozpuszczalnik, alkohol, eter lub gaz płynny.
- Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do wybuchu.
- Nie należy przechowywać w lodówce wrażliwych na niskie temperatury produktów farmaceutycznych, materiałów do zastosowań naukowych lub innych produktów wrażliwych na niskie temperatury.
- Nie należy przechowywać w lodówce produktów, które wymagają ścisłej kontroli temperatury.
- Nie należy wkładać lub używać wewnątrz lodówki żadnych urządzeń elektrycznych chyba, że są to urządzenia zalecane przez producenta.
- Nie należy używać suszarki do suszenia wnętrza lodówki. Nie należy umieszczać w lodówce zapalonej świecy w celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów.
- Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
- Nie należy dotykać wewnętrznych ścianek zamrażarki lub produktów w niej przechowywanych mokrymi rękami.
- Może to spowodować odmrożenie rąk.
- Nie należy używać żadnych urządzeń ani żadnych innych środków przyspieszających proces rozmrażania niż zalecane przez producenta.
- Nie wolno uszkodzić obwodu układu chłodniczego.



- Ten produkt jest przeznaczony tylko do przechowywania produktów spożywczych w gospodarstwie domowym.
- Butelki należy przechowywać ustawione ściśle koło siebie, tak aby nie wypadły.
- W razie wycieku gazu (takiego jak propan, gaz LP itd.), należy natychmiast wywietrzyć pomieszczenie bez dotykania wtyczki. Nie dotykać urządzenia lub przewodu zasilania.
- Nie używać wentylatora.
- Iskra może spowodować wybuch lub pożar.

4_ Ustawienie

- Używać tylko żarówek LED dostarczonych przez producenta lub serwis.
- Należy pilnować, aby dzieci nie używały urządzenia do zabawy i/lub nie wchodziły na urządzenie.



- Nie należy podejmować próby samodzielnej naprawy lub demontażu lodówki.
- Grozi to ryzykiem pożaru, nieprawidłową pracą urządzenia i/lub ryzykiem odniesienia obrażeń ciała. W razie awarii, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisowym.



- Jeżeli z urządzenia wydobywa się dziwny hałas, pali się lub wydobywa się z niego dym, należy odłączyć natychmiast urządzenie od zasilania i skontaktować się z najbliższym Centrum serwisowym.
- Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
- W przypadku trudności z wymianą żarówki, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- Jeżeli produkt jest wyposażony w żarówkę LED, nie należy samodzielnie demontować pokrywy lampy i żarówki LED.
- Należy skontaktować się z przedstawicielem.
- Jeżeli w lodówce znajduje się pył lub woda, należy wyciągnąć wtyczkę i skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym firmy Samsung Electronics.
- Istnieje ryzyko pożaru.



OSTRZEŻENIA PRZESTROGA DOTYCZĄCE UŻYCIA



- Aby zapewnić najlepsze warunki dla przechowywanych produktów spożywczych,
- Nie należy zastawiać produktami spożywczymi otworów wentylacyjnych, znajdujących się w tylnej części urządzenia. Mogą one utrudniać obieg powietrza w przedziale lodówki.
- Produkty spożywcze przed włożeniem do lodówki należy dobrze zapakować lub zamknąć w szczelnych pojemnikach.
- Nie należy umieszczać produktów przeznaczonych do zamrożenia blisko produktów już zamrożonych.
- Nie należy wkładać do zamrażarki napojów gazowanych lub musujących. Nie należy wkładać butelek lub szklanych pojemników do zamrażarki.
- Podczas procesu zamrażania zawartości, szkło może pęknąć i doprowadzić do obrażeń i uszkodzeń.
- Nie należy zmieniać ani modyfikować funkcji lodówki.
- Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do obrażeń i/lub uszkodzeń. Wszystkie zmiany i modyfikacje wykonane przez osoby trzecie nie są objęte serwisem gwarancyjnym Samsung. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w wyniku modyfikacji osób trzecich problemy z

bezpieczeństwem oraz uszkodzenia urządzenia.

- Nie należy blokować otworów wentylacyjnych.
- Zablokowanie otworów wentylacyjnych np. workiem plastikowym może doprowadzić do nadmiernego schłodzenia lodówki. Jeżeli taki okres nadmiernego schłodzenia będzie trwał zbyt długo, może doprowadzić do uszkodzenia filtra i wycieku wody.
- Nie należy umieszczać produktów przeznaczonych do zamrożenia blisko produktów już zamrożonych.
- Należy przestrzegać maksymalnego okresu przechowywania i terminu ważności dla zamrożonych produktów spożywczych.
- Napełniać zbiornik wody, tacę na lód tylko wodą pitną.
- Należy używać wyłącznie kostkarki dostarczonej z lodówką.
- Doprowadzenie wody do tej lodówki (instalacja i podłączenie) powinno być wykonane przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, a instalacja powinna zostać podłączona do źródła wody pitnej.
- Aby kostkarka mogła pracować w prawidłowy sposób, ciśnienie wody musi wynosić 138 ~ 862 kPa (1,4~8,8 kgf/cm²).
- Na powierzchni urządzenia nie należy rozpylać sprayów takich jak środek owadobójczy. Jest on szkodliwy dla ludzi i może spowodować porażenie prądem, pożar lub nieprawidłowe działanie.



OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRZESTROGA CZYSZCZENIA I KONSERWACJI



- Nie należy bezpośrednio rozpylać wody we wnętrzu urządzenia lub na zewnątrz.
- Grozi to ryzykiem powstania pożaru lub porażeniem prądem.
- Nie używać i nie umieszczać w pobliżu lodówki produktów wrażliwych na działanie temperatury takich, jak spray łatwopalny, przedmioty łatwopalne, suchy lód, leki lub środki chemiczne. Nie przechowywać w lodówce lotnych lub łatwopalnych substancji (benzen, rozpuszczalnik, propan itd.) w lodówce.
- Lodówka służy wyłącznie do przechowywania żywności.
- Może to spowodować pożar lub wybuch.
- Nie należy rozpylać środka czyszczącego bezpośrednio na wyświetlacz.
- Może to doprowadzić do zgaśnięcia liter wyświetlanych na wyświetlaczu.
- Należy usuwać kurz lub zanieczyszczenia znajdujące się na bolcach wtyczki zasilającej. Nie należy używać mokrej lub wilgotnej ściereki do czyszczenia wtyczki zasilającej. Należy usunąć wszystkie zanieczyszczenia i kurz z bolców suchą ścierką.
- Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.



- Przed rozpoczęciem czyszczenia i konserwacji należy odłączyć lodówkę od zasilania.



PRZESTROGA

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO USUWANIA



- Należy się upewnić, czy przewody układu chłodniczego znajdującego się z tyłu urządzenia przeznaczonego do usunięcia, nie zostały uszkodzone.
- Jako czynnik chłodniczy może być użyty gaz R600a lub R134a. Aby dowiedzieć się, który czynnik zastosowano w urządzeniu, należy sprawdzić etykietę sprężarki, znajdującą się na tylnej ścianie urządzenia lub tabliczkę znamionową znajdującą się wewnątrz lodówki. Jeśli produkt zawiera łatwopalny gaz (czynnik chłodniczy R600a), należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta lub gminy, aby uzyskać informacje dotyczące sposobu właściwego usunięcia urządzenia. Cyklopentan, używany do izolacji jest gazem wybuchowym. Gazy w materiale izolacyjnym wymagają specjalnej procedury usunięcia. Należy skontaktować się z lokalnym urzędem w celu uzyskania informacji dotyczących usuwania produktu zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Należy się także upewnić, czy przewody układu chłodniczego znajdujące się z tyłu urządzenia przeznaczonego do usunięcia nie zostały uszkodzone. Przewody należy niszczyć na otwartej przestrzeni.
- Przed usunięciem każdej lodówki, należy wymontować drzwi/uszczelki drzwi i ręczki, uchwyty do drzwi, aby uniknąć ryzyka uwięzienia dzieci lub zwierząt wewnątrz urządzenia. Należy pozostawić półki na miejscu, aby uniemożliwić wchodzenie dzieci do wnętrza urządzenia. Należy pilnować, aby dzieci nie używały urządzenia do zabawy.
- Opakowania urządzenia należy się pozbyć w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.



DODATKOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WŁAŚCIWEGO UŻYWANIA URZĄDZENIA

- W przypadku przerwy w dopływie prądu elektrycznego należy skontaktować się z lokalnym dostawcą energii elektrycznej i uzyskać informacje na temat czasu jej trwania.
- Jedno- lub dwugodzinna przerwa w dostawie prądu elektrycznego nie ma wpływu na zmianę temperatury w lodówce. Należy jednak ograniczyć częstotliwość otwierania drzwi lodówki podczas przerwy w dopływie prądu.
- W przypadku przerwy dłuższej niż 24 godziny, należy wyjąć z urządzenia wszystkie zamrożone produkty spożywcze.
- Jeśli lodówka posiada opcję zamykania na kluczyk, to kluczyk należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, a nie w pobliżu urządzenia.
- Urządzenie może pracować nieregularnie (ewentualny wzrost temperatury w lodówce), jeśli zostanie umieszczone przez dłuższy czas w środowisku, gdzie temperatura otoczenia przekracza dopuszczalny limit, dla którego urządzenie zostało zaprojektowane.

Ustawienie _5

- Nie należy przechowywać produktów nieodpornych na niskie temperatury, takich jak banany czy melony.
- Produkt jest urządzeniem bezszronowym, co oznacza, że nie ma potrzeby ręcznego rozmrażania urządzenia. Urządzenie usuwa szron automatycznie.
- Temperatura rośnie w czasie odszraniania zgodnie z wymaganiami ISO. Jeżeli chce się zapobiec niepożądanemu wzrostowi temperatury zamrożonych produktów spożywczych, należy je owinąć w kilka warstw gazety.
- Każdy wzrost temperatury zamrożonych produktów spożywczych podczas procesu rozmrażania może skrócić czas przechowywania tych produktów.
- Zawiera fluorowane gazy cieplarniane, o jakich mowa w Protokole z Kioto.
- Hermetycznie zamknięty układ.
- Nie wypuszczać gazów do atmosfery.
- Czynnik chłodniczy typu: R-134a
Ilość: 0.16 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) = 1300
- Pianka spieniana przy użyciu fluorowanych gazów cieplarnianych.

Dodatek spienionej pianki: Perfluoroheksan
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) = 9000

Wskazówki dotyczące oszczędności energii

- Należy ustawić urządzenie w chłodnym, suchym, dobrze przewietrzanym pomieszczeniu. Należy upewnić się, czy nie znajduje się ono w bezpośrednim zasięgu promieni słonecznych i nigdy, nie należy ustawiać go w pobliżu źródła ciepła (na przykład, grzejników).

- Nigdy, nie należy zastawiać otworów wlotu i wylotu powietrza urządzenia.
- Należy gorące potrawy i napoje ochłodzić przed włożeniem do urządzenia.
- Mrożonki przeznaczone do rozmrożenia, należy włożyć do chłodziarki. Niska temperatura mrozonek przyczyni się jeszcze do oziębienia produktów spożywczych w nim przechowywanych.
- Nie należy otwierać drzwi na zbyt długi okres czasu. Im krócej otwarte są drzwi urządzenia, tym mniej szronu i lodu zbierze się na ściankach zamrażarki.
- Regularnie usuwaj zanieczyszczenia z tylnej części lodówki. Kurz zwiększa zużycie energii.
- Nie ustawiaj temperatury niższej niż to konieczne.
- Upewnij się, że odpływ powietrza u podstawy i z tyłu lodówki jest wystarczający. Nie należy przykrywać otworów wentylacyjnych.
- Upewnij się, że podczas montażu dostępna jest odpowiednia ilość miejsca od góry, z tyłu, z prawej i lewej strony. Pomoże to zredukować zużycie energii i obniży rachunki za prąd.

Spis treści

USTAWIENIE LODÓWKI	6
OBSŁUGA LODÓWKI	12
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ...	18

Ustawienie lodówki

PRZYGOTOWANIE LODÓWKI DO INSTALACJI


Gratulujemy zakupu lodówki firmy Samsung. Mamy nadzieję, że wiele wyjątkowych funkcji, jakie oferuje to nowe urządzenie, jak również jego znakomita efektywność pracy, dadzą Państwu pełną satysfakcję.

Wybór najlepszego miejsca dla lodówki


- Należy wybrać miejsce z łatwym dostępem do instalacji wodnej.
- Miejsce o płaskiej, wypoziomowanej (lub prawie wypoziomowanej) powierzchni.
- Miejsce z wystarczającą ilością miejsca, pozwalającą na swobodne otwieranie drzwi lodówki.
- Zachować wystarczająco dużą przestrzeń z prawej i lewej strony oraz z tyłu i nad lodówką

dla zapewnienia lepszej cyrkulacji powietrza. Bez wystarczającej ilości miejsca, wewnętrzny układ chłodzenia lodówki może nie działać w prawidłowy sposób.

- Należy sprawdzić, czy można swobodnie przesunąć lodówkę na czas wykonania czynności konserwacyjnych lub serwisowych.

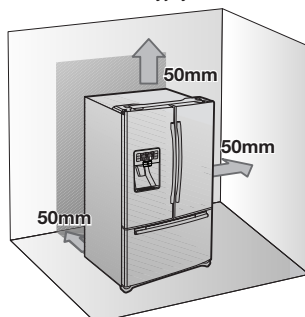

6_ Ustawienie

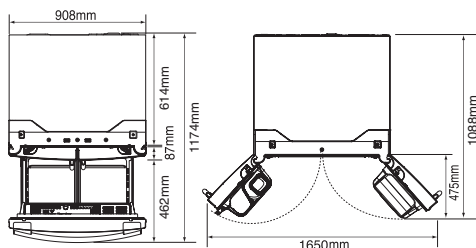


- Instalując lodówkę, należy zapewnić jej wolną przestrzeń z prawej i lewej strony oraz z tyłu i z góry. Zapewni to zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i tym samym niższe rachunki za prąd.
- Nie należy ustawiać lodówki w miejscu, gdzie temperatura może wynosić poniżej 50°F (10°C).

Przestawianie lodówki

Aby uniknąć uszkodzenia podłogi, należy sprawdzić, czy przednie nogi poziomujące znajdują się w pozycji podniesionej (powyżej podłogi). Patrz 'REGULACJA DRZWI' w instrukcji obsługi (na stronie 9).

PODŁOGA

Aby prawidłowo zainstalować lodówkę, należy ją umieścić na równej powierzchni z twardego materiału, który leży na takiej samej wysokości co reszta podłogi. Ta powierzchnia powinna być na tyle wytrzymała, aby utrzymać w pełni załadowaną lodówkę lub w przybliżeniu 299 kg. Aby zabezpieczyć podłogę, należy wyciąć duży kawałek kartonu i położyć go pod lodówkę w miejscu, w którym odbywa się instalacja. W czasie przemieszczania, należy popychać lub ciągnąć lodówkę w linii prostej.

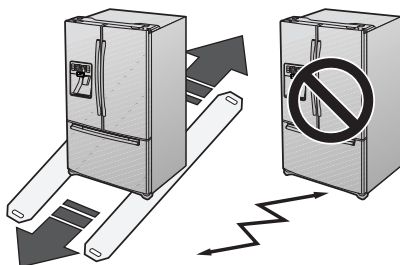

DEMONTAŻ DRZWI LODÓWKI

Jeżeli lodówka jest za szeroka i nie można jej przenieść przez drzwi można zdemontować drzwi.

Niezbędne narzędzia (nie są objęte dostawą)


Wkrętak Philips	Wkrętak płaski	Klucz (10 mm)
Szczypce	Klucz trzpieniowy (3/16") (5 mm)	

OSTRZEŻENIE Przed rozpoczęciem demontażu drzwi lub szuflady, należy odłączyć lodówkę od zasilania.

- Należy uważać, aby nie upuścić, uszkodzić i nie zarysować drzwi/szuflady podczas ich demontażu.
- Należy zachować ostrożność podczas demontażu drzwi lodówki.
- Ponownie prawidłowo zamontować drzwi/szufladę, zwracając uwagę aby uniknąć:
 - Wilgoci wywołanej nieszczelnością.
 - Nieprawidłowego wypoziomowania drzwi.
 - Strat energii z powodu nieprawidłowego uszczelnienia drzwi.


Demontaż drzwi lodówki

1. Przy otwartych drzwiach, wymontować osłonę zawiasu **1** za pomocą wkrętaka płaskiego i zamknąć drzwi. Odkręcić 3 śruby mocujące osłonę zawiasu i wyjąć ją **2**.

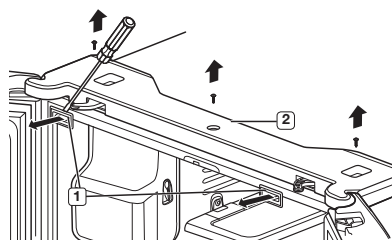


2. Odczyć dwa styki **3** po obu stronach górnej pokrywy, styk **7** po prawej stronie drzwiczek i styk **4** po lewej stronie. Wyjmij rurę **5**, naciskając ciemnoszary element **6** łącznika doprowadzającego wodę.

Jeżeli na złączu jest czerwony zaczep, należy go zdjąć przed wymontowaniem rurki.

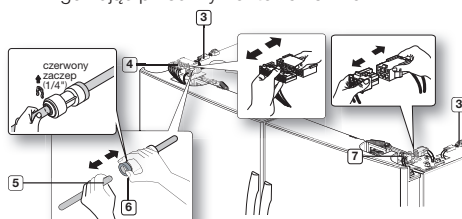


Ustawienie _7


3. Odkręcić 3 śruby z łbem sześciokątnym **7** na prawym i lewym górnym zawiasie za pomocą klucza (10 mm). Za pomocą wkrętaka Philips odkręcić śrubę **8** z lewej i prawej strony zawiasów drzwi. Wymontować górny lewy i prawy zawias drzwi **9**.

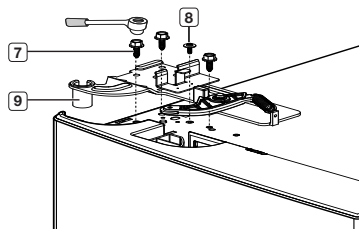

4. Unieść w linii prostej drzwi w celu ich wyjęcia.

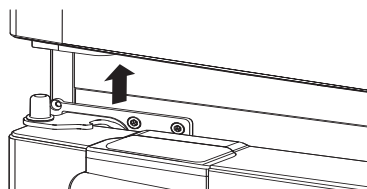

5. Za pomocą wkrętaka Philips odkręcić 2 śruby **10** z lewej i prawej strony zawiasów drzwi. Za pomocą klucza (5 mm), odkręcić dwie śruby sześciokątne **11** na dolnym prawym i lewym zawiasie drzwi. Wymontować dolny lewy i prawy zawias drzwi **12**.

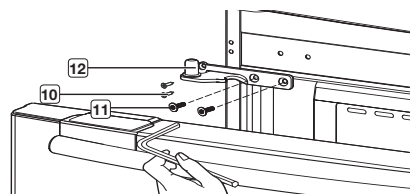


MONTAŻ DRZWI LODÓWKI

Aby ponownie zamontować drzwi lodówki, należy zmontować elementy w odwrotnej kolejności.


DEMONTAŻ SZUFLADY ZAMRAŻARKI

1. Wcisnąć całkowicie górną szufladę.


8_ Ustawienie

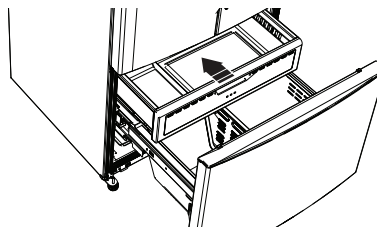


2. Wymontować uchylną kieszeń **1** naciskając dwa zaczepy **2** w górę w tym samym czasie.

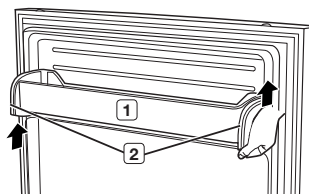


3. Wyjąć dolny kosz **3** wysuwając go z szyny.

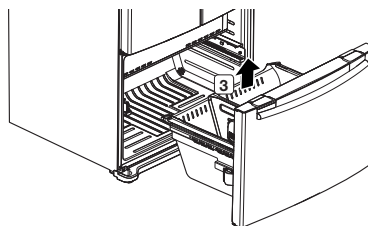

4. Odkręcić cztery śruby sześciokątne 10 mm z obu stron.

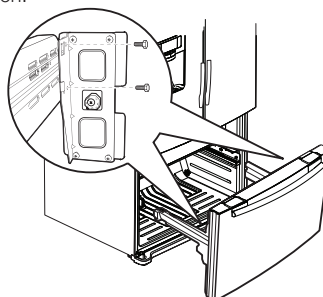

5. Unieść drzwi zamrażarki z szyn.

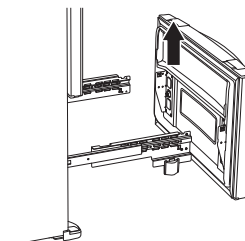


MONTAŻ SZUFLADY ZAMRAŻARKI

Aby ponownie zamontować szufladę zamrażarki, należy zmontować elementy w odwrotnej kolejności.

REGULACJA DRZWI

Po zamontowaniu drzwi lodówki należy sprawdzić, czy lodówka jest wypoziomowana i wykonać końcowe regulacje. Jeśli lodówka nie będzie wypoziomowana, drzwi nie będą ustawione perfekcyjnie na tym samym poziomie.

Należy wsunąć płaski wkrętak (-) do szczeliny dźwigni regulacji, obrócić ją w kierunku wskazówek zegara lub w kierunku przeciwnym i wypoziomować lodówkę. (obróć w prawo obniża lodówkę a w lewo unosi ją.)

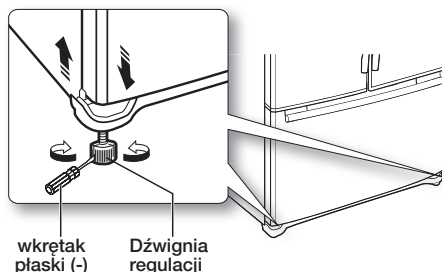

Aby uniknąć przewrócenia lodówki, które może doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych, obie dźwignie muszą stykać się z podłogą.




Jeżeli prawa strona jest niższa, należy wykonać tę samą procedurę, ale za pomocą prawej dźwigni.


WYKONYWANIE DROBNYCH REGULACJI POMIĘDZY DRZWIAMI

Należy pamiętać, że wypoziomowanie lodówki jest niezbędne, aby drzwi mogły być ustawione na tym samym poziomie. W razie problemów, należy skorzystać z rozdziału dotyczącego poziomowania lodówki.


Kiedy lewe drzwi znajdują się niżej niż prawe drzwi.



Kiedy lewe drzwi znajdują się wyżej niż prawe drzwi.

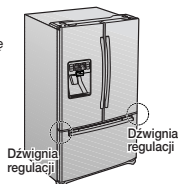


1. Po otwarciu szuflady (1), widać dolny zawias (2).
2. Należy włożyć dostarczony klucz (3) w wałek (4) dolnego zawiasu.
3. Ustawić wysokość obracając kluczem (3) w lewo (↶) lub w prawo (↷).

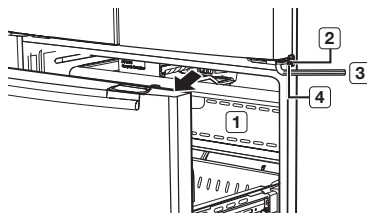

Po obróceniu klucza w prawo (↷), drzwi się podniosą.

1. Po wyregulowaniu drzwi, należy włożyć dostarczony pierścień ustalający (5) za pomocą szczypiec (6) w szczelinę pomiędzy pierścieniem zawiasu (7) a dolnym zawiasem (8). Ilość pierścieni ustalających, które trzeba zamontować zależy od szczeliny.

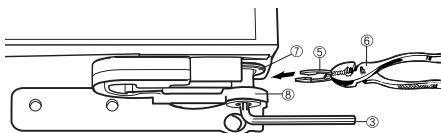


Dwa pierścienie ustalające są dostarczane razem z lodówką. Grubość każdego pierścienia ustalającego wynosi 1 mm.


REGULACJA POZIOMU SZUFLADY ZAMRAŻARKI

Dźwignia regulacji


Szuflada zamrażarki

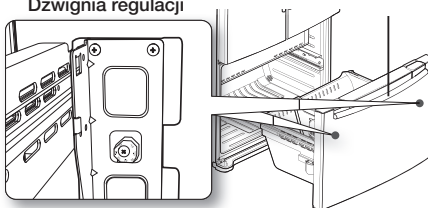


1. Zlokalizować regulator wysokości **1** w szufladzie zamrażarki. Poluzować cztery śruby Phillips **2**, aby poluzować drzwi.

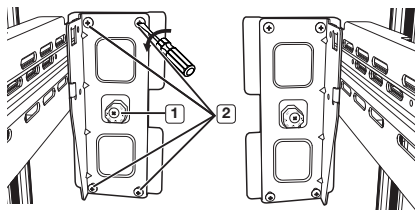


2. Poluzować śrubę regulacji **3** wkrętakiem Phillips.

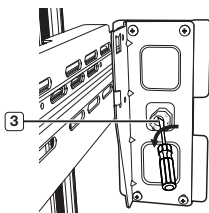

3. Ustawić poziom, aby wyrównać nachylenie drzwi.

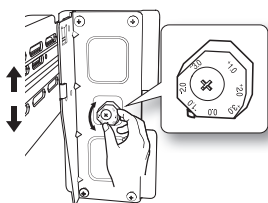

(na przykład) Nachylenie wynosi 2 mm jak na rysunku poniżej.



- Obrócić regulator na -2,0, aby zmniejszyć nachylenie drzwi.

Po wyregulowaniu, najpierw dokręć śrubę **3** a następnie śrubę **2**.

SPRAWDZANIE ZASILANIA WODĄ

Dystrybutor wody to jedna z użytecznych funkcji, w jakie wyposażono Twoją nową lodówkę firmy Samsung. Filtr wodny firmy Samsung usuwając zanieczyszczenia dba o Twoje zdrowie. Jednak nie sterylizuje on wody i nie niszczy mikroorganizmów. Do tego celu należy zakupić specjalny system

oczyszczający wodę. Do prawidłowego działania kostkarki lodu wymagane jest ciśnienie wody 138 ~862 kPa. W normalnych warunkach, czas napełniania kubka o pojemności 170 cm³ (5,75 uncji) wyniesie około 10 sekund. Jeśli lodówka została zainstalowana w miejscu, gdzie występuje niskie ciśnienie (poniżej 138 Kpa), istnieje możliwość zamontowania dodatkowej pompy, która wyrówna niskie ciśnienie. Należy sprawdzić, czy pojemnik na wodę wewnątrz lodówki wypełnia się prawidłowo. W tym celu, należy nacisnąć dźwignię dystrybutora wody, aż woda zacznie wydobywać się z otworu wylotowego.




Zestawy instalacyjne przyłącza wody są dostępne jako zestawy dodatkowe za dodatkową opłatą u dealera. Zalecamy używanie zestawu instalacyjnego z miedzianymi rurami.

Sprawdzić akcesoria przedstawione poniżej.

Filtr wodny	Klucz imbusowy	Element złączny
Łącznik zaciskowy	Nakrętka zaciskowa	

Podłączanie do przyłącza wody

1. Najpierw należy odłączyć główny dopływ wody oraz wyłączyć kostkarkę lodu.
2. Znaleźć najbliższe źródło zimnej wody pitnej.
3. Po podłączeniu przyłącza wody z filtrem wodnym, włączyć dopływ wody i przepuścić przez filtr 3 litry wody przed użyciem (przepłukiwać około 6 minut).

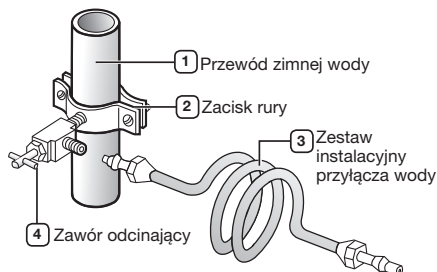


INSTALACJA PRZYŁĄCZA WODY


Podłączenie przyłącza wody do lodówki.

Do wykonania połączenia konieczny jest zakup kilku dodatkowych elementów. Te elementy są sprzedawane w zestawach w miejscowym sklepie z narzędziami.

• 6.35mm compression nut	• copper tubing
• plastic tubing	• ferrule

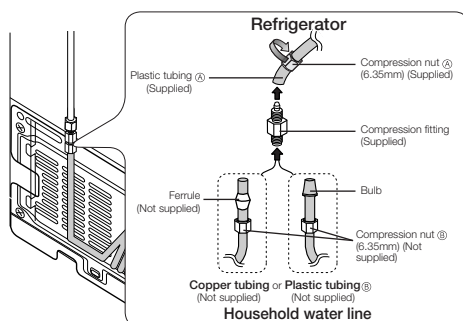


1. Przesunąć nakrętkę zaciskową przez dostarczoną rurę plastikową (A).
2. Dokręcić nakrętkę zaciskową (A) na łączniku zaciskowym 6,35 mm.
 - Jeśli instalację tworzą rury miedziane, należy wsunąć nakrętkę zaciskową (B) (nie znajduje się w wyposażeniu) i króciec (nie znajduje się w wyposażeniu) na rurę miedzianą (nie znajduje się w wyposażeniu) w sposób przedstawiony
 - Jeśli instalację tworzą rury plastikowe (C), należy włożyć uformowany koniec plastikowej rury w łącznik zaciskowy.
3. Dokręcić nakrętkę zaciskową na łączniku zaciskowym. Nie należy przekręcić nakrętki zaciskowej.
4. Otworzyć dopływ wody i sprawdzić pod kątem wycieków.


 Przewód wodny musi być podłączony do źródła wody pitnej. W razie konieczności przeprowadzenia naprawy lub demontażu przyłącza wody, odciąć 6,35 mm plastikowej rurki i upewnić się, czy łączenie jest szczelne.

Instalacja filtra wodnego

1. Wyjąć obudowę filtra wodnego (1).
2. Następnie odkręcić w lewo stałą nasadkę. Przechować nasadkę w bezpiecznym miejscu w celu jej użycia w przyszłości, jeśli filtr nie będzie używany.
3. Wyjąć filtr wodny z pudełka i przykleić na nim taśmę wskaźnikową w sposób pokazany na rysunku. Naklejka powinna wskazywać termin ważności filtra odpowiadający 6 miesiącom od daty jego zainstalowania. Na przykład, jeśli filtr zostanie zainstalowany w marcu, przykleić naklejkę WRZ., aby pamiętać o jego wymianie we wrześniu. Dzięki tej czynności, filtr wodny zostanie wymieniony na czas. Zazwyczaj, trwałość użytkowa filtra wynosi około 6 miesięcy.

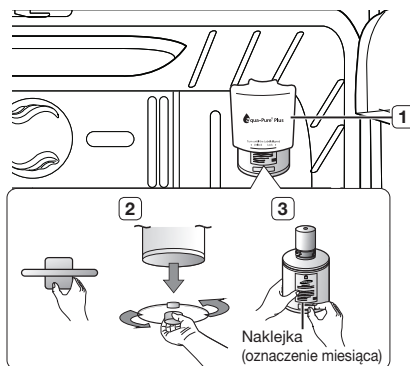


4. Zdjąć nasadkę filtra i włożyć filtr w obudowę filtra.
5. Powoli obrócić filtr wodny o 90° w prawo, aby zrównać go z oznaczeniem na pokrywie, blokując filtr na miejscu. Sprawdzić, czy oznaczenie etykiety filtra wodnego zostało wyrównane ze środkiem oznaczenia pokrywy filtra w sposób przedstawiony na rysunku. Należy pamiętać o tym, aby nie przekręcić.

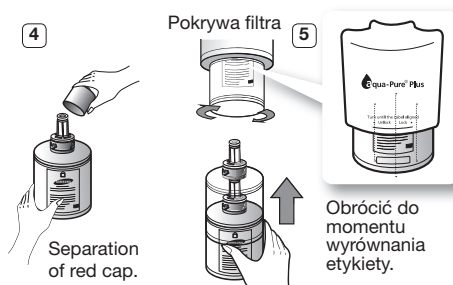

 Przed zainstalowaniem filtra wodnego należy wyjąć górną półkę szklaną po prawej stronie.


Usuwanie zanieczyszczeń z przyłącza wody po

instalacji filtra wodnego.

1. Otworzyć główny dopływ wody i zamknąć zawór przyłącza wody.
 2. Pozostawić płynącą wodę z dystrybutora do czasu, aż popłynie czysta woda (około 6-7 minut). Pozwoli to na oczyszczenie systemu przyłącza wody i opróżni system z pozostałego w nim powietrza.
 3. W niektórych domach może wystąpić konieczność dodatkowego przepłukania przyłącza.
 4. Otworzyć drzwi lodówki i sprawdzić pod kątem wycieku wody z filtra wodnego.
-  Dokładnie przepłukać dystrybutor, woda może nadal płynąć z dystrybutora. Dzieje się tak z powodu obecności powietrza w przewodzie.


Obsługa lodówki SAMSUNG

UŻYWANIE PANELU STEROWANIA

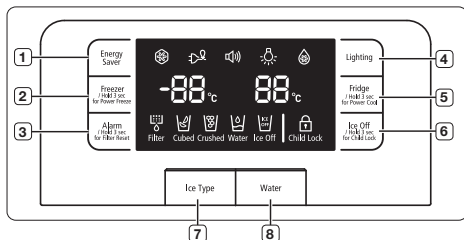

1 Przycisk Energy Saver (Oszczędzanie energii)	Nacisnąć przycisk Energy Saver w celu zwiększenia wydajności energetycznej (). W przypadku skraplania na drzwiach lodówki, należy wyłączyć funkcję oszczędzania energii.
2 Zamrażarka/ przetrzymać przez 3 sek. przycisk Power Freezer (Intensywnego zamrażania)	Nacisnąć Freezer (Zamrażarka)/przetrzymać przez 3 sek. przycisk Power Freezer (Intensywnego zamrażania), aby ustawić zamrażarkę na żądaną temperaturę. Możesz ustawić temperaturę pomiędzy -14°C i -22°C. Nacisnąć i przetrzymać Freezer (Zamrażarka)/przetrzymać przez 3 sek. przycisk Power Freezer (Intensywnego zamrażania), aby przyspieszyć zamrażanie produktów w zamrażarce. Ta funkcja jest szczególnie użyteczna, kiedy trzeba szybko zamrozić łatwo psujące się produkty lub kiedy temperatura w zamrażarce drastycznie wzrośnie (na przykład, jeśli drzwi zamrażarki zostały pozostawione otwarte). Po ustawieniu tej funkcji wzrasta pobór mocy lodówki. Należy pamiętać, aby wyłączyć tryb Power Freezer (Intensywnego zamrażania) kiedy nie jest dłużej potrzebny i przywrócić poprzednie ustawienie temperatury zamrażarki. Po wyprodukowaniu wystarczającej ilości lodu, wystarczy nacisnąć i przetrzymać ponownie przycisk przez 3 sekundy, aby anulować tryb Power Freezer (Intensywnego zamrażania). Aby zamrozić dużą ilość produktów spożywczych, należy ustawić zamrażarkę na najniższą możliwą temperaturę, a następnie nacisnąć przycisk Power Freezer (Intensywnego zamrażania). Alarm/przetrzymać przez 3 sek. przycisk Filter Reset (Reset filtra)
3 Alarm/ przetrzymać przez 3 sek. przycisk Filter Reset (Reset filtra)	Nacisnąć przycisk Alarm (), aby wyłączyć alarm otwartych drzwi. Po wymontowaniu starego filtra wodnego i zainstalowaniu nowego, zresetować wskaźnik naciskając i przetrzymując przycisk „Alarm” przez 3 sekundy. Wskaźnik zapali się około 6 miesięcy później, aby przypomnieć o wymianie filtra wodnego. Wskaźnik filtra zapali się na niebiesko po włożeniu filtra wodnego. Wskaźnik filtra zapali się na jasno-różowo po 5 miesiącach używania filtra wodnego. Wskaźnik filtra () zapali się na czerwono po 6 miesiącach używania filtra.

4 Przycisk Lighting (Oświetlenie)	Nacisnąć przycisk Lighting (Oświetlenie) (), aby wyłączyć kontrolkę LED dystrybutora.
5 Lodówka/ przetrzymać przez 3 sek. przycisk Power Cool (Intensywne chłodzenie)	Nacisnąć Freezer (Zamrażarka)/przetrzymać przez 3 sek. przycisk Power Cool (Intensywnego chłodzenia) (), aby ustawić lodówkę na żądaną temperaturę. Możesz ustawić temperaturę pomiędzy -1°C i -7°C. Nacisnąć i przetrzymać Fridge (Lodówka)/przetrzymać przez 3 sek. przycisk Power Cool (Intensywnego chłodzenia), aby przyspieszyć chłodzenie produktów w lodówce. Ta funkcja jest szczególnie użyteczna, kiedy trzeba szybko schłodzić łatwo psujące się produkty lub kiedy temperatura w lodówce drastycznie wzrośnie (na przykład, jeśli drzwi zamrażarki zostały pozostawione otwarte). Ponownie nacisnąć i przetrzymać przycisk przez 3 sekundy, aby anulować tryb Power Cool (Intensywne chłodzenie).
6 Ice Off (Kostkarka wyłączona)/ przetrzymać przez 3 sek., aby ustawić Child Lock (Blokadę rodzicielską)	Nacisnąć przycisk Ice Off (Kostkarka wyłączona) (), aby wyłączyć funkcję produkcji lodu. Jeśli przycisk Ice Off (Kostkarka wyłączona) zostanie naciśnięty i przetrzymany przez 3 sekundy, wyświetlacz i dystrybutor zostaną zablokowane.
7 Ice Off (Kostkarka wyłączona)/przetrzymać przez 3 sek., aby ustawić Child Lock (Blokadę rodzicielską)	Nacisnąć przycisk Ice Type (Typ lodu), aby wybrać żądany typ lodu. Tryby lód w kostkach i lód kruszony będą zmieniać się na przemian za każdym razem po naciśnięciu przycisku. Po wybraniu trybu, nacisnąć delikatnie dźwignię dystrybutora wody. Tego trybu nie można używać równocześnie z trybem wody.
8 Przycisk Water (Woda)	Nacisnąć Water (Woda), aby włączyć wodę. Nie ma dodatkowego trybu Off (wyłączenia). Po wybraniu trybu, nacisnąć delikatnie dźwignię dystrybutora wody. Tego przycisku nie można używać równocześnie z przyciskiem „Ice Type” (Typ lodu). Tryb wody zostanie wyłączony po naciśnięciu przycisku „Ice Type” (Typ lodu).

 Niektóre funkcje aktywują się po naciśnięciu przycisku z kilkusekundowym opóźnieniem, natomiast inne włączają się natychmiast. Jest to zjawisko normalne.

UŻYWANIE PANELU STEROWANIA

Jeśli wyświetlacz temperatury nie jest używany, **wyłącza się. Jest to zjawisko normalne.**

Temperatura podstawowa przedziałów zamrażarki i lodówki Temperatura podstawowa i/lub zalecana dla przedziałów zamrażarki i lodówki to odpowiednio -19°C i 3°C. Jeżeli temperatura przedziałów zamrażarki i lodówki jest za wysoka lub za niska, należy ręcznie wyregulować temperaturę.

Regulacja temperatury zamrażarki

Temperatura zamrażarki powinna wynosić pomiędzy -14°C i -22°C zgodnie z wymaganiami. Nacisnąć wielokrotnie przycisk Freezer (Zamrażarka) do momentu wyświetlenia wymaganej temperatury. Należy pamiętać o tym, że produkty takie jak lody mogą się topić w temperaturze -15°C. Temperatura na wyświetlaczu zacznie się zmieniać od -22°C do -14°C. Po osiągnięciu temperatury -14°C, temperatura zacznie ponownie zmniejszać się do -22°C.

Regulacja temperatury lodówki


Temperaturę lodówki można ustawić pomiędzy 7°C i 1°C zgodnie z wymaganiami. Nacisnąć wielokrotnie przycisk Fridge (Lodówka) do momentu wyświetlenia wymaganej temperatury. Proces regulacji temperatury lodówki i zamrażarki jest taki sam. Naciśnięcie przycisku Fridge (Lodówka) umożliwia ustawienie żądanej temperatury. Po upływie kilku sekund, temperatura lodówki rozpocznie dostosowywanie temperatury do wartości ustawionej. Zostanie to wyświetlone na cyfrowym wyświetlaczu.




- Zbyt częste otwieranie drzwi lub wkładanie dużej ilości ciepłych produktów spożywczych może doprowadzić do wzrostu temperatury w lodówce, zamrażarce i w szufladzie z regulacją temperatury.
- Może to spowodować miganie wyświetlacza. Wyświetlacz przestanie migać w momencie kiedy temperatura lodówki i zamrażarki powróci do poprzednio ustawionej temperatury.
- Jeśli miganie nie wyłączy się, może wystąpić konieczność „zresetowania” lodówki. Należy odłączyć urządzenie, odczekać około 10 minut, następnie ponownie podłączyć lodówkę.
- Temperatura w szufladzie z regulacją temperatury może być inna zgodnie z wewnętrzną lokalizacją.
- W razie wystąpienia błędów w komunikacji między wyświetlaczem i głównym sterownikiem, wyświetlacz szuflady z regulacją temperatury może zacząć migać. Wyświetlacz przestanie migać, kiedy temperatura w szufladzie powróci do normalnej temperatury. Jeśli miganie nie wyłączy się przez długi okres czasu, należy skontaktować się z Centrum serwisowym firmy Samsung Electronics.

UŻYWANIE DYSTRYBUTORA ZIMNEJ WODY


Nacisnąć przycisk Ice / Water (Lód/woda), aby wybrać żądany typ.

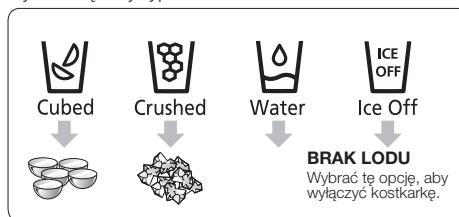


- Umieścić szklankę pod dystrybutorem lodu i nacisnąć lekko dźwignię dystrybutora wody za pomocą szklanki. Sprawdzić, czy szklanka znajduje się dokładnie pod dźwignią, aby zapobiec wypadaniu kostek.
- Przed usunięciem szklanki sprzed dystrybutora należy odczekać 2 sekundy. Pozwoli to na uniknięcie rozlania. Przy otwartych drzwiach lodówki, dystrybutor nie będzie działał.
- Po wybraniu funkcji lodu w kostkach po funkcji kruszonego lodu, zostanie wyprodukowana niewielka ilość kruszonego lodu.
- Instalacja dystrybutora wody
Po zakończeniu instalacji, nacisnąć dźwignię dystrybutora i przytrzymać przez około 2 minuty, aby usunąć powietrze z przyłącza wody i napełnić system wody.

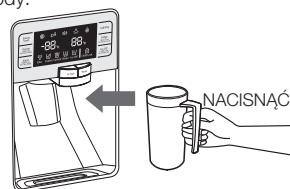

- W razie trudności z wyjmowaniem lodu z kostkarki, należy wyciągnąć pojemnik na lód i nacisnąć przycisk Test znajdujący się po prawej stronie kostkarki.
- Nie należy nieprzerwanie naciskać przycisku testowego, jeśli taca jest wypełniona lodem lub wodą w sposób przedstawiony na rysunku. Istnieje ryzyko przełania lub zakleszczenia lodu.
- Normalne użycie
Aby maksymalnie napełnić pojemnik na lód po zakończeniu instalacji, należy zastosować się do poniższych zaleceń.
 1. Pozwolić pracować lodówce przez okres 24 godzin (lub 1 cały dzień).
 2. Odczekanie 24 godzin pozwoli na prawidłowe schłodzenie kostkarki.
 3. Wrzucić do szklanki 4 do 6 kostek lodu.
 4. Po upływie 8 i 16 godzin, wypełnić lodem całą szklankę za każdym razem.

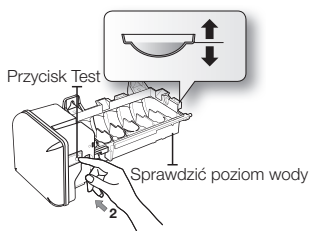

Jeśli cały lód zostanie zużyty za jednym razem, należy powtórzyć etap 3 i 4 przedstawione powyżej (przed wrzuceniem do szklanki pierwszych 4 do 6 kostek lodu, należy odczekać 8 godzin). To pozwoli na ponowne napełnienie kostkarki i zapewni maksymalną produkcję lodu. Po przetrzuceniu lodu z pojemnika na lód, aby przyspieszyć produkcję lodu po wymianie pojemnika w lodówce należy nacisnąć dźwignię dystrybutora po włączeniu funkcji 'ICE CUBED' (LÓD W KOSTKACH) lub 'CRUSHED' (LÓD KRUSZONY).

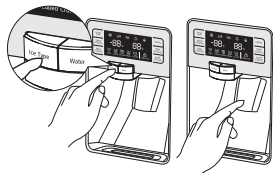

Używanie dystrybutora wody

Umieścić szklankę pod otworem wylotowym wody i nacisnąć nią lekko dźwignię dystrybutora wody. Sprawdzić, czy szklanka znajduje się dokładnie pod dźwignią, aby zapobiec rozlaniu się wody. Jeśli lodówka lub nowy filtr wody został niedawno zainstalowany, należy przepłukać filtr przed użyciem 3 l wody (przepłukiwać około 6 minut). Przed wypiciem należy sprawdzić, czy płynąca z dystrybutora woda jest czysta.

Jeśli dystrybutor wody nie był używany przez 2~3 dni (zwłaszcza w okresie letnim), woda płynąca z dystrybutora może mieć dziwny smak. W takim przypadku, nie należy pić pierwszych 1~2 szklanek wody.

Stosowanie funkcji 'kostkarka wyłączona'

Po wybraniu trybu Ice Off (Kostkarka wyłączona), należy usunąć cały lód z pojemnika. Jeśli dystrybutor lodu nie będzie używany, kostki lodu mogą utworzyć bryłę lodu. Pociągnąć do przodu dźwignię blokady, aby wyrzucić kostki lodu lub usunąć lód z pojemnika. Popchnąć pojemnik do momentu usłyszenia kliknięcia.



14_ Obsługa


W przypadku wyjazdu na wakacje lub w podróż służbową, należy zamknąć zawór wody oraz odłączyć dopływ wody do lodówki. Pozwoli to na uniknięcie przypadkowych wycieków. Nie należy samodzielnie demontować kostkarki. Może to doprowadzić do obrażeń. Nie należy spryskiwać, ani myć kostkarki w wodzie. Wystarczy wytrzeć ją za pomocą suchej szmatki. Aby kostkarka mogła pracować w prawidłowy sposób, wymagane ciśnienie wody wynosi 138 ~ 862 kPa.

Zjawisko mętnienia wody

Woda doprowadzana do lodówki przepływa przez filtr główny, który jest zasadowym filtrem wodnym. W tym procesie woda zostaje nasycona tlenem i azotem, a ciśnienie wody wypływającej z filtra wzrasta. Gdy woda zetknie się z powietrzem, ciśnienie spada, nasycona tlenem i azotem woda przekształca się w pęcherzyki gazu. Z powodu obecności tych pęcherzyków gazu, woda mętnieje. Po upływie kilku sekund woda robi się przezroczysta. Przed usunięciem szklanki sprzed dystrybutora należy odczekać 1 sekundę. Pozwoli to na uniknięcie rozlania wody. Nie należy ciągnąć za dźwignię dystrybutora po naleniu wody lub wyjęciu lodu. Powróci ona do normalnej pozycji w sposób automatyczny. Lód jest produkowany w kostkach. Po wybraniu opcji „Crushed”, kostkarka mieli lód w kostkach na kruszony.

CZĘŚCI I FUNKCJE

Należy przeczytać ten rozdział, aby zapoznać się z częściami i funkcjami lodówki.

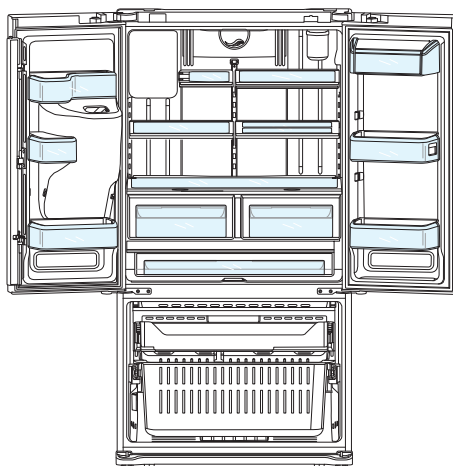

UŻYWANIE COOL SELECT PANTRY™

Cool Select Pantry™ to pełnowymiarowa szuflada z regulacją temperatury. Do tej szuflady można włożyć większe tacki z jedzeniem, produkty luksusowe, pizzę, napoje i inne produkty. W szufladzie znajduje się regulator temperatury, który pozwala na regulację ilości zimnego powietrza wlatującego do szuflady. Regulator znajduje się po prawej stronie szuflady.


- Nacisnąć wielokrotnie przycisk Temp (Temperatura) do momentu podświetleniażądanego trybu. Tryb Fresh (Świeży) (3°C), Chilled (Schłodzony) (0°C) i Deli (5°C) zostaną wybrane za każdym razem po naciśnięciu przycisku Temp (Temperatura). Domyślnie ustawiony jest tryb Fresh (Świeży). Chociaż ustawiona temperatura różni się od aktualnej temperatury, temperatura zmienia się na temperaturę ustawioną w sposób automatyczny.

Temp

Istnieje możliwość wyboru temperatury szuflady z Deli (5°C), Fresh (3°C) i Chilled (0°C).

Przycisk Selection (Wybór)

- Po wybraniu trybu „Deli”, temperatura w szufladzie zostanie ustawiona na 5°C. Ten tryb pozwala na zachowanie świeżości produktów przez długi okres czasu.
- Po wybraniu trybu „Fresh”, temperatura w szufladzie zostanie ustawiona na 3°C. Ten tryb pozwala na zachowanie świeżości produktów przez dłuższy okres czasu.
- Po wybraniu trybu „Chilled”, temperatura w szufladzie zostanie ustawiona na 1°C. Ten tryb pozwala na zachowanie świeżości mięsa i ryby przez dłuższy okres czasu.

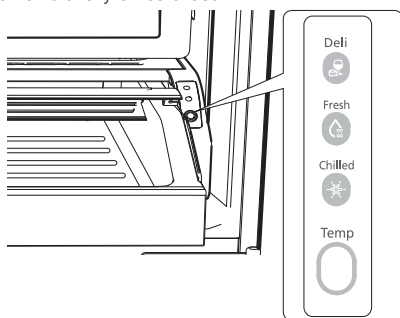

Deli	Fresh	Chilled
<ul style="list-style-type: none"> • ananas • cytryna • awokado • ziemniak 	<ul style="list-style-type: none"> • ogórki • jabłka • pomarańcze • winogrona • cukinie • kukurydza 	<ul style="list-style-type: none"> • steki • sery twarde • kawałki mięsa • bekon • hot dogi



Nie należy przechowywać warzyw i owoców na ustawieniu „Chilled”. W tej szufladzie nie należy przechowywać sałat i innych warzyw 'liściastych'.



PRZESTROGA

W tej szufladzie nie należy przechowywać szklanych butelek. Podczas procesu zamrażania, szkło może pęknąć i doprowadzić do obrażeń.

WYJMOWANIE AKCESORIÓW Z ŁODÓWKI

1. Kieszenie w drzwiach i przedział na produkty mleczne

W celu wyjęcia - Wystarczy unieść kieszeń i wyciągnąć.

W celu umieszczenia kieszeni w innym miejscu - Przesunąć kieszeń powyżej docelowego miejsca i wepchnąć do momentu zatrzymania.




PRZESTROGA

Nieprawidłowo umieszczone kieszenie na drzwiach lodówki mogą doprowadzić do obrażeń. Nie należy pozwolić dzieciom na zabawę kieszeniami.



Nie regulować kieszeni wypełnionych żywnością.

Metoda usuwania kurzu - Zdjąć osłonę i umyć w wodzie.

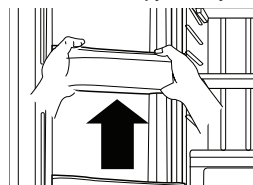

2. Półki ze szkła hartowanego


W celu wyjęcia - Unieść za jeden koniec przód półki w kierunku wskazanym 1 i unieść pionowo 2. Wyciągnąć półkę.

W celu umieszczenia półki w innym miejscu - Unieść za jeden koniec przód półki i umieścić haczyki półki w otworach na wymaganej wysokości. Następnie opuścić przód półki, aby haczyki znalazły się w otworach.



PRZESTROGA

Półki z hartowanego szkła są ciężkie. Należy zachować ostrożność podczas ich wyciągania.

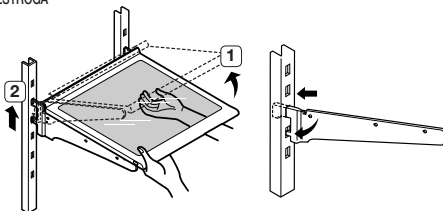

Obsługa _15


3. Szuflady na warzywa i owoce

W celu wyjęcia - Wysunąć do końca szufladę. Unieść za jeden koniec i wyciągnąć.

W celu umieszczenia szuflady w innym miejscu - Umieścić szufladę w szynach i przesunąć na miejsce.




Szuflady należy wyciągnąć przed uniesieniem szklanych półek znajdujących się nad nimi. Nie należy otwierać szuflad po otwarciu szuflady z regulacją temperatury. Może to doprowadzić do zarysowań lub pęknięcia pokryw szuflad.

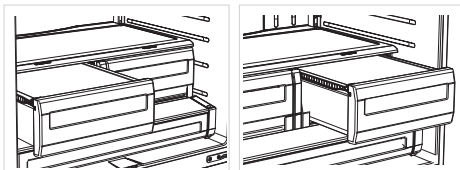

4. Cool Select Pantry™

W celu wyjęcia szuflady - Wysunąć do końca szufladę. Unieść za jeden koniec przód szuflady i wyciągnąć w linii prostej.

W celu umieszczenia szuflady w innym miejscu - Popchnąć szyny w tył lodówki. Umieścić szufladę na szynach i przesunąć ją w tył do momentu umieszczenia na miejscu.

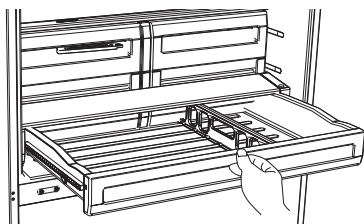

W celu wyjęcia rozdzielacza - Wysunąć do końca szufladę z regulacją temperatury i unieść przód rozdzielacza w celu odłączenia go z tylnej ścianki szuflady, następnie wyciągnąć rozdzielacz.

W celu umieszczenia rozdzielacza w innym miejscu - Zaczepić tylną część rozdzielacza na tylnej ściance szuflady z regulacją temperatury i docisnąć rozdzielacz.


UŻYWANIE DRZWI

Drzwi lodówki zamykają się prawidłowo i są prawidłowo uszczelnione. Częściowo otwarte drzwi lodówki zostaną zamknięte w sposób automatyczny. Drzwi nie zamkną się w sposób automatyczny, jeśli zostaną otwarte na ponad 76 mm.

16_ Obsługa

UŻYWANIE KIESZENI Z FUNKCJĄ PRZECHYLENIA

Kieszeń z funkcją przechylenia może być używana do przechowywania pizzy o średnicy 406 mm, w sposób przedstawiony na rysunku.


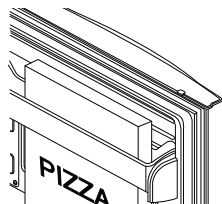


WYJMOWANIE AKCESORIÓW Z ZAMRAŻARKI

1. Odchylana kieszeń

W celu wyjęcia - Pociągnąć wsporniki w górę do momentu usłyszenia kliknięcia i wyjąć kieszeń



W celu umieszczenia kieszeni na miejscu - Zawiesić końce kieszeni w obydwu wspornikach **1** i wcisnąć do momentu zablokowania na miejscu.

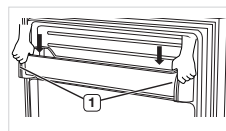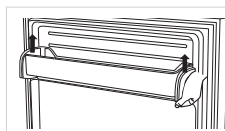

2. Automatyeczna wyciągana szuflada

W celu wyjęcia - Wysunąć do końca szufladę. Unieść tył szuflady w linii prostej.

W celu umieszczenia szuflady w innym miejscu - Umieścić szufladę na szynach unosząc ją za jeden koniec. Opuścić szufladę na miejsce do momentu kiedy znajdzie się w linii poziomej i wsunąć.

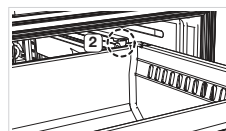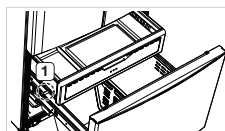

3. Szuflada zamrażarki

W celu wyjęcia szuflady zamrażarki - Pociągnąć do końca szufladę. Unieść tylną część szuflady i wyciągnąć.

W celu umieszczenia szuflady w innym miejscu - Włożyć szufladę w szynę.



PRZESTROGA

Nie należy pozwolić, aby dzieci wchodziły do szuflady zamrażarki. Nieprzestrzeganie zaleceń może doprowadzić do uszkodzenia lodówki i poważnych obrażeń. Nie należy siadać na drzwiach zamrażarki. Drzwi mogą pęknąć. Nie należy pozwolić dzieciom wspinać się na szufladę zamrażarki.




OSTRZEŻENIE

Separatora nie należy usuwać.



OSTRZEŻENIE

Jeśli dzieci zostaną uwięzione w środku, mogą się skaleczyć lub udusić. W celu zapewnienia energooszczędnej pracy lodówki, należy pozostawić wszystkie półki i szuflady w ich oryginalnym położeniu zgodnie z powyższym rysunkiem (strona 14).

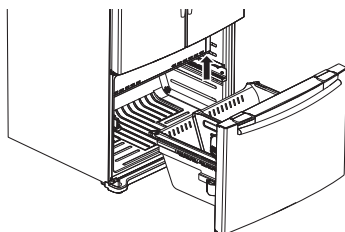

OSTRZEŻENIE

CHYSZCZENIE LODÓWKI

Do czyszczenia nie wolno używać benzenu, rozpuszczalnika i Clorox™. Mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia oraz doprowadzić do ryzyka pożaru. Nie należy rozpryskiwać wody na lodówkę, kiedy jest ona podłączona do prądu. Może to doprowadzić do porażenia prądem. Nie należy czyścić lodówki benzenem, rozpuszczalnikiem lub detergentem do samochodów ze względu na ryzyko pożaru.

WYMIANA ŻARÓWEK OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO



PRZESTROGA

Nie należy demontować i wymieniać oświetlenia typu LED. Aby wymienić oświetlenie typu LED, należy skontaktować się z Centrum serwisowym Samsung lub autoryzowanym przedstawicielem Samsung.



Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do porażenia prądem i obrażeń.

WYMIANA FILTRA WODNEGO



PRZESTROGA

Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia mienia z powodu rozlania wody, nie należy używać w lodówce SAMSUNG filtrów wodnych innych producentów.

UŻYWAĆ WYŁĄCZENIE FILTRÓW WODNYCH FIRMY SAMSUNG. Firma SAMSUNG nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia obejmujące, ale nie ograniczające się do uszkodzenia mienia spowodowanego wyciekami wody z powodu stosowania filtrów wodnych innych producentów. Lodówki SAMSUNG są przeznaczone do pracy WYŁĄCZNIE Z FILTRAMI WODNYMI FIRMY SAMSUNG.

Lampka wskaźnikowa informuje o konieczności wymiany wkładu filtra wodnego. Lampka wskaźnikowa zapala się, zanim filtr zużyje się całkowicie, dając czas na nabycie nowego filtra. Terminowa wymiana filtra zapewnia świeższą, czystsza wodę z chłodziarki.

- Wyjąć nowy filtr wodny i przykleić na nim naklejkę w sposób pokazany na rysunku. Na naklejkę musi być sześć miesięcy starsza od daty bieżącej. Na przykład, jeśli filtr zostanie zainstalowany w marcu, należy przykleić naklejkę z informacją „wrzesień”, aby przypomnieć o konieczności wymiany filtra we wrześniu. Żywność filtra to około 6 miesięcy.
- Zdjąć ochronną nakrętkę z nowego filtra i wyjąć zużyty filtr.
- Ustawić go i wsunąć na obudowę filtra. Powoli obrócić filtr wodny w prawo, aby zrównać go z oznaczeniem na pokrywie, blokując filtr na miejscu. Sprawdzić, czy oznaczenie etykiety filtra do wody zostało wyrównane z środkiem oznaczenia pokrywy filtra w sposób przedstawiony na rysunku. Należy pamiętać o tym, aby nie przekręcić.
- Po zakończeniu procesu wymiany filtra, naciśnięć i przytrzymać przez 3 sek. przycisk Alarm, aby zresetować wskaźnik zużycia filtra.
- Na końcu przepłukać filtr 3 litrami wody przed użyciem (przepłukiwać około 6 minut). Przed wypiciem wody upewnić się, że płynąca z dystrybutora woda jest przezroczysta.



Należy dokładnie przepłukać dystrybutor. Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do kapania wody z dystrybutora. To oznacza, że w przewodzie nadal znajduje się powietrze. NIE używać dystrybutora wody lub lodu bez wkładu filtra wodnego. Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do zablokowania przyłącza wody.

Rozwiązywanie problemów


PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Lodówka nie działa w ogóle lub słabo chłodzi.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy wtyczka urządzenia jest prawidłowo podłączona do gniazda sieciowego. • Czy temperatura na panelu sterowania jest ustawiona prawidłowo? Spróbuj ustawić niższą temperaturę. • Czy lodówka jest ustawiona w bezpośrednim zasięgu promieni słonecznych lub w pobliżu źródła ciepła? • Czy tył lodówki znajduje się zbyt blisko ściany uniemożliwiają w ten sposób cyrkulację powietrza?
Produkty w chłodziarnie są zmrożone	<ul style="list-style-type: none"> • Czy temperatura na panelu sterowania jest ustawiona prawidłowo? Spróbuj ustawić wyższą temperaturę. • Czy temperatura w pomieszczeniu jest zbyt niska? • Czy produkty o dużej zawartości wody przechowywane są w najniższym przedziale chłodziarki? Spróbuj przełożyć produkty do chłodziarki zamiast trzymać je w szufladzie CoolSelect Zone™.
Chłodziarka wydaje niezwykle hałasy i dźwięki.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź czy lodówka jest stabilnie ustawiona i wypoziomowana. • Czy tył lodówki znajduje się zbyt blisko ściany, uniemożliwiają w ten sposób cyrkulację powietrza? • Coś upadło z tyłu lub pod lodówkę? • Trzeszczący dźwięk może być słyszalny z wnętrza chłodziarki. Jest to dźwięk normalny, wydawany przez liczne kurczące i rozszerzające się pod wpływem temperatury panującej w lodówce akcesoria.
Przednie kąty i boki urządzenia są ciepłe; występuje zjawisko kondensacji.	<ul style="list-style-type: none"> • Trochę ciepła jest zjawiskiem normalnym, ponieważ w przednich kątach chłodziarki jest zainstalowany system zapobiegający kondensacji. • Czy drzwi lodówki były pozostawione uchylone? Zjawisko kondensacji może się pojawić, jeśli pozostawi się je otwarte przez dłuższy czas.
Kostkarka nie wydaje lodu.	<ul style="list-style-type: none"> • Czy przed rozpoczęciem wytwarzania lodu urządzenie stało przez 12 godzin po zainstalowaniu linii wodnej? • Czy rurka linii wodnej jest podłączona i kłapka dystrybutora lodu zwolniona? • Czy nie została wyłączona funkcja wytwarzania lodu? • Czy temperatura w zamrażarce jest zbyt wysoka? Spróbuj ustawić niższą temperaturę w zamrażarce.
Słychać bulgotanie wody w lodówce.	<ul style="list-style-type: none"> • Jest to zjawisko normalne. Bulgotanie powoduje czynnik chłodzący, krążący w układzie chłodniczym lodówki.
Urządzenie wydzielą z wnętrza przykre zapachy	<ul style="list-style-type: none"> • Czy przechowywane produkty nie są zepsute? • Sprawdź, czy produkty spożywcze o mocnym zapachu (na przykład ryba) są szczelnie opakowane. • Sprawdzaj od czasu do czasu zamrażarkę wyrzucić popsute lub niebezpiecznie długo przechowywane produkty spożywcze.
Na ściankach zamrażarki formuje się szron	<ul style="list-style-type: none"> • Czy otwór wentylacyjny jest zatkany? Usuń wszelkie przeszkody uniemożliwiające wolną cyrkulację powietrza. • Zachowaj wystarczająco dużą przestrzeń między przechowywanymi produktami spożywczymi dla zapewnienia lepszej cyrkulacji powietrza. • Czy drzwi zamrażarki są szczelnie zamknięte?
Dystrybutor wody nie działa.	<ul style="list-style-type: none"> • Czy linia wodna jest podłączona i zawór odcinający wodę jest otwarty? • Czy linia dopływu wody nie została zmiażdżona lub skrzywiona? Sprawdź czy nie naciska i nie blokuje przewodów linii wodnej. • Czy zbiornik na wodę jest zamrożony ze względu na zbyt niską temperaturę w chłodziarnie? • Spróbuj ustawić na panelu sterowania wyższą temperaturę w zamrażarce.

Memo

Wartości graniczne temperatury pokojowej i otoczenia

Ta lodówka jest przeznaczona do pracy w temperaturach otoczenia odpowiadających wartościom wskazanym na tabliczce znamionowej.

Klasa	Symbol	Zakres temperatury otoczenia (°C)
Rozległy umiarkowany	SN	+10 do +32
Umiarkowany	N	+16 do +32
Podzwrotnikowy	ST	+16 do +38
Tropikalny	T	+16 do +43

-  Na temperaturę wewnętrzną mają wpływ takie czynniki jak położenie lodówki, temperatura otoczenia i częstotliwość z jaką otwierane są drzwi. Ustawić temperaturę w sposób wymagany tak, aby wyrównać te czynniki.

Poland



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

SAMSUNG

Kontakt do SAMSUNG WORLD WIDE

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

Samsung Electronics Polska sp. z o.o

Dział Obsługi Klienta 02-678 Warszawa; ul. Szturmowa 2a

0-801-1SAMSUNG(172678)

022-607-93-33

www.samsung.com/pl

-  Zgodnie z zasadą promowania recyklingu, niniejsza instrukcja użytkownika została wydrukowana na papierze pochodzącym z recyklingu.



Хладилник

ръководство за потребителя

Română

представете СИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

Благодарим ви, че купихте продукт на Samsung.

За да получите по-пълна услуга, моля регистрирайте вашия продукт в

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Aparat independent

informații privind siguranța



INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

- Înainte de a folosi aparatul, vă rugăm să citiți în întregime manualul și să-l păstrați într-un loc sigur în apropierea aparatului, pentru a-l putea consulta în viitor.
- Folosiți acest aparat numai în scopul pentru care a fost creat, conform celor descrise în acest manual de instrucțiuni. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, decât dacă acestea beneficiază de supraveghere sau de instrucțiuni de utilizare a aparatului din partea unei persoane responsabile de siguranța lor.
- Avertismentele și instrucțiunile importante privind siguranța din acest manual nu acoperă toate condițiile și situațiile ce pot apărea. Este răspunderea dvs. de a da dovadă de înțelepciune, precauție și atenție când instalați, întrețineți și operați aparatul.
- Întrucât aceste instrucțiuni de exploatare se referă la diferite modele, caracteristicile frigiderului dvs. pot diferi ușor de cele descrise în acest manual și este posibil ca nu toate semnele de avertizare să fie aplicabile. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, contactați cel mai apropiat centru de service sau găsiți asistență și informații online la adresa www.samsung.com.

Simboluri de siguranță și avertizări importante:

 AVERTIZARE	Pericole și practici nesigure care pot avea drept rezultat rănirea gravă sau decesul .
 PRECAUȚIE	Pericole și practici nesigure care pot avea drept rezultat răniri minore ale persoanelor sau distrugerii de bunuri .
	NU încercați.
	NU dezasaamblați.
	NU atingeți.
	Respectați cu grijă instrucțiunile.
	Scoateți fișa de alimentare din priză de perete.
	Asigurați-vă că aparatul este legat la pământ pentru a preveni electrocutarea.

2_ Informații privind siguranța

	Apelați la centrul de contact pentru asistență.
	Notă.

Aceste semne de avertizare sunt prezente pentru a preveni accidentarea dvs. și a altora. Vă rugăm să le respectați cu strictețe. După citirea acestei secțiuni, păstrați-o într-un loc sigur pentru o consultare ulterioară.

CE Notice


S-a stabilit că acest produs este în conformitate cu Directiva pentru joasă tensiune (2006/95/EC), Directiva pentru compatibilitate electromagnetică (2004/108/EC) și Directiva Eco-Design (2009/125/EC) implementată de Regulamentul (EC) nr. 643/2009 al Uniunii Europene.


SEMNE DE AVERTIZARE SEVERĂ AVERTIZARE PENTRU TRANSPORT ȘI AMPLASARE

- ★ Aveți grijă să nu deteriorați nicio piesă a circuitului de agent frigorific în timpul transportului și instalării aparatului.
- R600a sau R134a este utilizat ca agent frigorific. Controlați eticheta compresorului din spatele aparatului sau plăcuța cu caracteristicile tehnice din interiorul frigiderului, pentru a vedea ce agent frigorific este folosit pentru frigiderul dvs.
- Când acest produs conține un gaz inflamabil (agentul frigorific R600a),
 - Agentul frigorific scurs din conducte se poate aprinde sau poate cauza vătămarea ochilor. Dacă se detectează o scurgere, evitați orice foc deschis sau sursă potențială de aprindere și aerisiți timp de câteva minute încăperea în care se află aparatul.
 - Pentru a evita formarea unui amestec inflamabil gaz-aer dacă apare o scurgere în circuitul agentului frigorific, dimensiunea încăperii în care poate fi amplasat aparatul depinde de cantitatea de agent frigorific utilizat.
 - Nu porniți niciodată un aparat care prezintă semne de deteriorare. În caz de nelămuriri, consultați distribuitorul.
- Încăperea în care va fi amplasat frigiderul trebuie să aibă o dimensiune care asigură 1 m² pentru fiecare 8 g de agent frigorific R600a din aparat. Cantitatea de agent frigorific din aparatul dumneavoastră este indicată pe placa de identificare din interiorul aparatului.
- Dacă aparatul conține agentul frigorific izobutan (R600a), acesta este un gaz natural de mare compatibilitate cu mediul înconjurător, care este


însă inflamabil. Aveți grijă să nu deteriorați nicio piesă a circuitului de agent frigorific în timpul transportului și instalării aparatului.


SEMNE DE AVERTIZARE SEVERĂ PRIVIND INSTALAREA

-  • Nu instalați acest aparat într-o locație umedă, cu ulei sau praf, sau într-o locație expusă influenței directe a razelor solare sau a apei (picături de ploaie).
- Izolația deteriorată a componentelor electrice poate cauza electrocutare sau incendiu.
- Nu plasați acest frigider în soare sau expus căldurii provenite de la cuptoare, radiatoare sau alte aparate.
- Nu alimentați mai multe aparate de la aceeași priză multiplă. Frigiderul trebuie întotdeauna conectat la propria sa priză electrică, cu tensiunea nominală corespunzătoare celei de pe plăcuța indicatoare a caracteristicilor tehnice.
- Aceasta asigură cea mai bună performanță și, totodată, previne suprasolicitarea circuitelor electrice din locuință, ceea ce ar putea prezenta un pericol de incendiu datorită cablurilor supraîncălzite. Dacă priza de perete este slăbită, nu introduceți fișă cordonului de alimentare.
- Există un risc de electrocutare sau de incendiu.
- Nu folosiți un cordon care prezintă crăpături sau urme de abraziune pe lungime sau la capete.
- Nu îndoiți excesiv cordonul de alimentare și nu puneți pe el obiecte grele.
- Nu utilizați aerosoli în apropierea frigiderului.
- Aerosolii utilizați în apropierea frigiderului pot provoca explozii sau incendii.
- Nu instalați acest aparat în locuri unde pot apărea scurgeri de gaze.
- Acest lucru poate provoca electrocutarea sau incendii.


-  • Este recomandat ca instalarea sau orice operație de service să fie efectuate de către un tehnician calificat sau de către o firmă de service.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate produce electrocutare, incendiu, explozie, defecțiuni ale produsului sau accidente.
- Înainte de utilizare, acest frigider trebuie instalat și amplasat corect, în conformitate cu manualul.
- Conectați țeacherul în poziție corectă, cu cablul de alimentare atârând în jos.
- În cazul în care conectați țeacherul invers, cablul poate fi retezat și poate provoca incendiu sau electrocutare.
- Asigurați-vă că țeacherul nu este strivit sau deteriorat de spatele frigiderului.
- Când mutați frigiderul, aveți grijă să nu prindeți dedesubt și să nu deteriorați cordonul de alimentare.
- Aceasta prezintă pericol de incendiu.
- Aparatul trebuie poziționat astfel încât țeacherul

să fie accesibil după instalare.


-  • Frigiderul trebuie legat la pământ.
- Frigiderul trebuie legat la pământ pentru a preveni scurgerile de electricitate sau electrocutarea cauzată de scurgerile de curent de la frigider.
- Nu utilizați niciodată ca împământare conductele de gaz, liniile telefonice sau alte paratrăsnete potențiale.
- Utilizarea necorespunzătoare a prizei de împământare poate cauza electrocutare.

-  • În cazul în care cordonul de alimentare este deteriorat, solicitați imediat înlocuirea sa de către fabricant sau agentul de service.
- Siguranța frigiderului trebuie schimbată de către un tehnician calificat sau de către o firmă de service.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate produce electrocutare sau accidente.

SEMNE DE ATENȚIONARE PENTRU INSTALARE

-  • Păstrați deschise orificiile de ventilație din incinta aparatului sau din structura de montaj.
- Lăsați aparatul să stea nefolosit timp de 2 ore după instalare.

SEMNE DE AVERTIZARE SEVERĂ PRIVIND UTILIZAREA

-  • Nu introduceți țeacherul în priză cu mâinile ude.
- Nu depozitați obiecte pe aparat.
- Când deschideți sau închideți ușa, obiectele pot cădea cauzând accidentări și/sau pagube materiale.
- Nu puneți obiecte pline cu apă pe frigider.
- În cazul vărsării, există un risc de incendiu sau electrocutare.
- Nu lăsați copiii să se agațe de ușa.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni se poate solda cu răni grave de persoane.
- Nu lăsați deschise ușile frigiderului când acesta nu este supravegheat și nu permiteți copiilor să intre în frigider.
- Nu stați pe ușa congelatorului.
- În caz contrar, capacul se poate sparge, cauzând accidentări.
- Pentru a preveni închiderea accidentală a copiilor în frigider, trebuie să reinstalați separatorul folosind șașurile prevăzute în acest scop, după curățare sau alte operațiuni, în cazul în care l-ați scos din sertar.
- Nu introduceți niciodată degetele sau obiecte în orificiul dozatorului.
- Acest lucru poate cauza accidentări sau pagube

Informații privind siguranța **_3**

materiale.

- Nu permiteți copiilor să intre în sertarul congelatorului.
- Nu depozitați în frigider substanțe volatile sau inflamabile, cum ar fi benzen, diluant, alcool, eter, gaz petrolier lichefiat.
- Depozitarea unor astfel de produse poate provoca o explozie.
- Nu depozitați în frigider produse farmaceutice, materiale științifice sau alte produse sensibile la temperaturile joase.
- Produsele care necesită un control strict al temperaturii nu trebuie depozitate în frigider.
- Nu plasăți și nu utilizați aparate electrice în interiorul frigiderului, decât dacă sunt de tipul recomandat de fabricant.
- Nu utilizați uscătorul de păr pentru a usca interiorul frigiderului. Nu amplasați lumânări aprinse în frigider pentru a înlătura mirosurile neplăcute.
- Acest lucru poate provoca electrocutarea sau incendii.
- Nu atingeți cu mâinile ude pereții interiori ai congelatorului sau produsele stocate în acesta.
- Aceasta poate cauza degerături.
- Nu folosiți dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de dezghețare, în afara celor recomandate de fabricant.
- Nu deteriorați circuitul agentului frigorific.



- Acest produs este destinat numai pentru păstrarea alimentelor din gospodărie.
- Sticlele trebuie păstrate apropiate între ele ca să nu cadă.
- În cazul unei scurgeri de gaze (gaz propan, GPL etc), aerisiți imediat și nu atingeți țecherul. Nu atingeți aparatul sau cablul de alimentare.
- Nu folosiți un ventilator pentru aerisire.
- O scânteie poate produce o explozie sau un incendiu.
- Utilizați numai LED-urile furnizate de fabricant sau de agenții de service.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul și/sau nu se urcă în aparat.



- Nu demontați și nici nu reparați de unul singur frigiderul.
- Riscăți să produceți un incendiu, defecțiuni și/sau accidente. În caz de defecțiuni, vă rugăm să contactați agentul de service.



- Dacă aparatul generează un zgomot ciudat, foc, miros sau fum, scoateți imediat țecherul din priză și contactați cel mai apropiat centru de service.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la pericol de electrocutare sau de incendiu.
- Dacă aveți dificultăți la înlocuirea becului, contactați agentul de service.
- Dacă produsul este echipat cu LED, nu demontați capacul LED-ului și LED-ul de unul singur.

4_Informații privind siguranța

- Vă rugăm să contactați agentul de service.
- Dacă în frigider este praf sau apă, scoateți din priză fișa cordonului de alimentare și luați legătura cu centrul de service Samsung Electronics.
- Există un risc de incendiu.



PRECAUȚIE

SEMNE DE ATENȚIONARE PRIVIND UTILIZAREA



- Pentru a obține cea mai bună performanță a produsului,
- Nu plasăți alimentele prea aproape în fața orificiilor de ventilare din spatele aparatului, întrucât ar putea împiedica circulația liberă a aerului în compartimentul frigiderului.
- Ambalați corespunzător alimentele sau introduceți-le în recipiente etanșe înainte de a le pune în frigider.
- Nu puneți lângă alimentele deja congelate alimentele proaspete ce urmează a fi congelate.
- Nu puneți băuturi acidulate sau spumante în compartimentul congelatorului. Nu puneți flacoane sau recipiente din sticlă în congelator.
- Când conținutul îngheață, sticla se poate sparge, cauzând răni de persoane și pagube materiale.
- Nu schimbați funcționalitățile frigiderului și nu i le modificați.
- Schimbările sau modificările acestora pot duce la răni de persoane și/sau la pagube materiale. Orice schimbări sau modificări efectuate de o terță parte la acest aparat complet nu sunt acoperite de serviciul de garanție Samsung, iar Samsung nu are nicio responsabilitate pentru problemele de siguranță și pentru pagubele care pot rezulta din modificările efectuate de o terță parte.
- Nu blocați orificiile de aerisire.
- Dacă orificiile de aerisire sunt blocate, în special cu pungă de plastic, frigiderul se poate răci exagerat. Dacă această perioadă de răcire durează prea mult, filtrul de apă se poate sparge și poate provoca scurgeri de apă.
- Nu puneți lângă alimentele deja congelate alimente proaspete ce urmează a fi congelate.
- Respectați duratele maxime de păstrare și datele de expirare ale bunurilor congelate.
- Umpleți numai cu apă potabilă rezervorul de apă, tava pentru gheață și cuburile de apă.
- Alimentarea cu apă a acestui frigider trebuie instalată/racordată numai de o persoană cu calificare corespunzătoare, iar racordarea se face numai la o sursă de apă potabilă.
- Pentru funcționarea corespunzătoare a generatorului de gheață, este nevoie de apă la presiunea de 138 ~ 862 kPa (1,4~8,8 kgf/cm³).
- Folosiți numai generatorul de gheață furnizat cu frigiderul.
- Nu pulverizați material volatil, de exemplu insecticid, pe suprafața aparatului.

- Pe lângă faptul că pot fi rănite persoane, acest lucru poate produce electrocutare, incendiu sau defecțiuni ale produsului.

SEMNE DE ATENȚIONARE PENTRU CURĂȚARE ❶ PRECAUȚIE ÎNTREȚINERE



- Nu pulverizați direct apă în interiorul sau pe exteriorul frigiderului.
- Există un risc de incendiu sau electrocutare.
- Nu folosiți ❶ nici nu amplasați lângă frigider substanțe sensibile la temperatură, de exemplu spray-uri sau obiecte inflamabile, gheață uscată, medicamente sau substanțe chimice. Nu păstrați în frigider obiecte sau substanțe volatile sau inflamabile (benzen, diluant, gaz propan etc.).
- Acest frigider este destinat numai păstrării alimentelor.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca incendiu sau explozie.
- Nu pulverizați produse de curățare direct pe afișaj.
- Pot dispărea literele tipărite pe afișaj.
- Îndepărtați toate materialele străine sau praful de pe piciorușele ❶techerului. Dar nu folosiți o cârpă udă sau umedă când curățați ❶techerul, pentru a îndepărta materialele străine sau praful de pe piciorușele acestuia.
- Altfel există riscul de incendiu sau de electrocutare.



- Scoateți din priză frigiderul înainte de curățare și de efectuarea întreținerii/reparațiilor.

SEMNE DE AVERTIZARE PRECAUȚIE SEVERĂ PRIVIND ELIMINAREA



- Înainte de eliminare, asigurați-vă că niciuna din conductele din spatele aparatului nu este deteriorată.
- R600a sau R134a este utilizat ca agent frigorific. Controlați eticheta compresorului din spatele aparatului sau plăcuța cu caracteristicile tehnice din interiorul frigiderului, pentru a vedea ce agent frigorific este folosit pentru frigiderul dvs. Când acest produs conține un gaz inflamabil (agent frigorific R600a), luați legătura cu autoritățile locale în privința eliminării în condiții de siguranță a acestui produs. Ca gaz de expandare pentru izolație este utilizat ciclopentanul. Gazele din materialul de izolație necesită un procedeu special de eliminare. Vă rugăm să contactați autoritățile locale în privința eliminării ecologice a acestui produs. Înainte de eliminare, asigurați-vă că niciuna din conductele

din spatele aparatelor nu este deteriorată. Conductele vor fi tăiate în aer liber.

- Când eliminați acest frigider sau alte frigidere, scoateți ușa/garniturile ușii, închizătorul ușii astfel încât să nu poată fi prinși în interior copiii mici sau animalele. Lăsați rafturile pe locurile lor astfel încât copiii să nu poată intra ușor înăuntru. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul scos din uz.
- Vă rugăm să eliminați într-un mod ecologic materialul de ambalare al acestui produs.



SUGESTII SUPLIMENTARE PENTRU O UTILIZARE CORESPUNZĂTOARE

- În cazul unei întreruperi a alimentării cu curent electric, contactați biroul local al companiei de electricitate ❶ întrebați cât timp va dura.
- Majoritatea penelor de curent, remediate într-o oră sau două, nu vor afecta temperaturile din frigider. Totuși, în timpul întreruperii curentului trebuie să reduceți la minim numărul de deschideri ale ușii.
- Dacă însă pana de curent durează mai mult de 24 ore, scoateți toate alimentele congelate.
- Dacă frigiderul este prevăzut cu chei, acestea trebuie păstrate ferite de accesul copiilor și nu în apropierea aparatului.
- Aparatul poate să nu funcționeze la capacitate când este plasat un timp îndelungat sub limita minimă a domeniului de temperaturi pentru care este proiectat frigiderul (este posibil ca temperatura să devină atunci prea ridicată în frigider).
- Nu depozitați alimente care se strică ușor la temperaturi joase, precum bananele ❶ pepenii.
- Aparatul nu produce gheață, ceea ce înseamnă că nu este nevoie să-l dezghețați manual, această operațiune fiind efectuată automat.
- Creșterea temperaturii în timpul dezghețării se poate conforma cerinței ISO. Dar dacă doriți să preîntâmpinați o creștere nedorită a temperaturii alimentelor congelate în timp ce aparatul se dezgheată, înveliți alimentele congelate în mai multe straturi de hârtie de ziar.
- Orice creștere a temperaturii alimentelor congelate în timpul dezghețării poate scurta durata de păstrare a acestora.

- Conține gaze fluorurate, cu efect de seră, care fac obiectul Protocolului de la Kyoto.
 - Sistem etanșat ermetic.
 - Nu evacuați gaze în atmosferă.
 - Tipul refrigerentului: R-134a
Cantitate: 0,16 kg
Potențial de încălzire globală (GWP) = 1300
 - Spumă suflată cu gaze fluorurate cu efect de seră.
- Aditiv suflat cu spumă: perfluorohexan**
Potențial de încălzire globală (GWP) = 9000

Sfaturi pentru economisirea energiei

- Instalați aparatul într-o încăpere răcoasă, uscată, cu ventilație adecvată.
Asigurați-vă că nu este expus bății soarelui și nu-l plasați niciodată lângă o sursă directă de căldură (de exemplu, un radiator).
- Nu blocați niciodată orificiile sau grilele de aerisire ale aparatului.
- Lăsați alimentele calde să se răcească înainte de a le introduce în aparat.
- Puneți în frigider alimentele congelate pentru a le dezgheța.
Puteți astfel utiliza temperaturile reduse ale produselor congelate pentru a răci alimentele din frigider.

- Nu lăsați deschisă ușa aparatului prea mult timp când introduceți sau scoateți alimentele.
Cu cât țineți ușa deschisă mai puțin, cu atât mai puțină gheață se va forma în congelator.
- Curățați regulat partea posterioară a frigiderului.
Praful crește consumul de energie.
- Nu setați temperatura la o valoare mai mică decât este necesar.
- Asigurați o evacuare suficientă a aerului la baza și la peretele posterior al televizorului.
Nu acoperiți orificiile de ventilație.
- Lăsați un spațiu gol în dreapta, în stânga, în spatele și deasupra frigiderului la instalare.
Aceasta va contribui la reducerea consumului de energie și va menține facturile la energie scăzute.

Cuprins

INSTALAREA FRIGIDERULUI DVS...6

EXPLOATAREA FRIGIDERULUI...12

DEPANAREA.....18

Instalarea frigiderului dvs.


PREGĂTIREA PENTRU INSTALARE A FRIGIDERULUI

Felicitări pentru cumpărarea combinei frigorifice duble Samsung. Sperăm că veți aprecia numeroasele caracteristici moderne și eficiente pe care acest nou aparat vi le oferă.


Selectarea celei mai bune locații pentru combină

- Selectați o locație cu acces ușor la sursa de apă.
- Selectați o locație fără expunere directă la lumina soarelui.
- Selectați o locație cu podea netedă (sau aproape netedă).
- Selectați o locație cu spațiu suficient pentru deschiderea ușoară a ușilor combinei.
- Lăsați un spațiu suficient în dreapta, stânga, spate și sus, pentru circulația aerului.
 - În cazul în care combina nu este orizontală, sistemul intern de răcire poate să nu funcționeze corect.

- Spațiul total necesar pentru utilizare. Consultați schița și dimensiunile de mai jos
- Asigurați-vă că aparatul poate fi mutat liber în caz de lucrări de întreținere și service

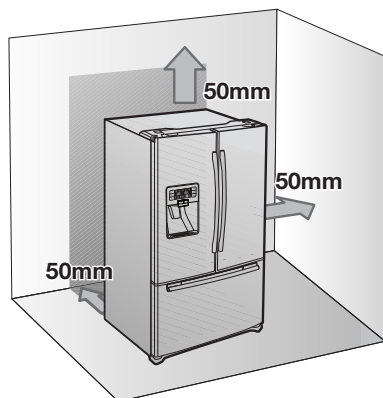

6_ Informații privind siguranța

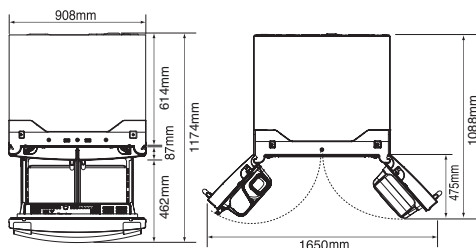

- La instalare, lăsați un spațiu gol la dreapta, stânga, în spate și deasupra.

Aceasta va ajuta la reducerea consumului de energie și la micșorarea facturilor de electricitate.


- Nu instalați frigiderul în locuri unde temperatura va scădea sub 10°C.

Când deplasați frigiderul dvs.

Pentru a preveni deteriorarea podelei aveți grijă ca picioarele frontale de orizontalizare să fie în poziția ridicată (deasupra podelei). Consultați „REGLAREA UȘILOR” din manual (la pagina 9).

AȚEZAREA ORIZONTALĂ PE PODEA

Pentru instalarea corectă, acest frigider trebuie plasat pe o suprafață orizontală din material rezistent, având aceeași înălțime cu restul podelei. Această suprafață trebuie să fie suficient de rezistentă pentru a suporta un frigider plin sau aproximativ 299 kg. Pentru a proteja finisajul podelei, tăiați o bucată mare de carton și plasați-o sub frigider în partea unde lucrați. Când mutați aparatul, trageți și împingeți unitatea în linie dreaptă.

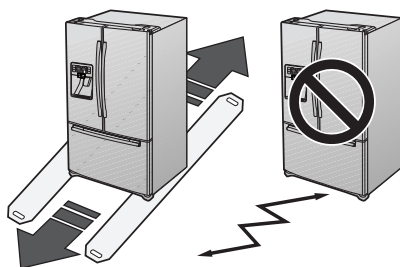

SCOATEREA UȘILOR FRIGIDERULUI

Dacă frigiderul este prea voluminos pentru a-l trece cu ușurință prin cadrul ușii, puteți demonta ușile acestuia.

Scule de care veți avea nevoie (neincluse în furnitură)

Șurubelniță Phillips	Șurubelniță cu lamă dreaptă	Cheie (10 mm)
Clește plat	Cheie imbus (3/16 inci) (5 mm)	



Înainte de a scoate ușa sau sertarul, deconectați frigiderul de la alimentarea electrică.




- Aveți grijă să nu scăpați pe jos, să nu deteriorați sau să zgâriați ușa/sertarul în timp ce le scoateți. Aveți grijă să nu vă răniți în timp ce scoateți ușa/sertarul.

Remontați ușa/sertarul în mod corect pentru a evita:

- Umezeala cauzată de scurgerile de aer.
- Alinierea greșită a ușii.
- Pierderea de energie din cauza garniturii defecte a ușii.

Scoaterea ușilor frigiderului


1. Cu ușa deschisă, scoateți căpăcelul de la capacul balamalei (1) cu ajutorul unei șurubelnițe cu lamă dreaptă și închideți ușa. Scoateți cele 3 șuruburi care fixează capacul balamalei și îndepărtați capacul (2).

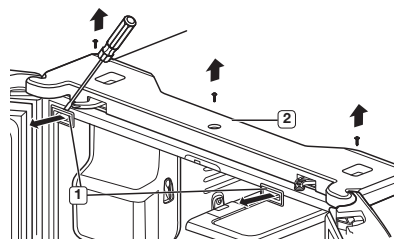

2. Decuplați cei doi conectori (3) de pe fiecare parte a capacului superior, conectorul (7) de pe ușa din partea dreaptă și conectorul (4) de pe ușa din partea stângă. Scoateți tubul (5) apăsând piesa de culoare gri închis (6) a cuplajului furtunului de apă.




Dacă pe cuplaj se află o clemă de culoare roșie, aceasta trebuie îndepărtată înainte de a scoate tubul.

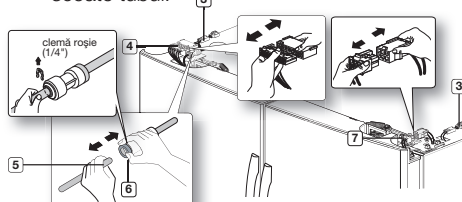


Instalarea _7


3. Scoateți cu o cheie (10 mm) cele 3 șuruburi cu cap hexagonal **7** de fixare a balamalelor superioare din stânga și din dreapta. Folosind o șurubelniță cu cap Philips, scoateți șurubul de împănțare **8** atașat la balamalele superioare din stânga și din dreapta. Scoateți balamalele superioare **9** ale ușilor din stânga și din dreapta.

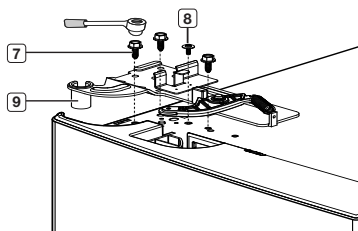

4. Ridicați ușa drept în sus pentru a o scoate.

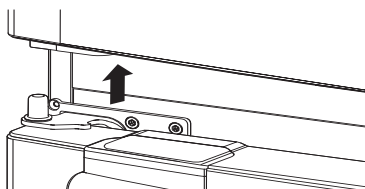

5. Folosind o șurubelniță cu cap Philips, scoateți cele două șuruburi **10** atașate la balamalele inferioare din stânga și din dreapta. Folosind o cheie (5 mm), scoateți cele două șuruburi cu cap hexagonal **11** atașate la balamalele inferioare din stânga și din dreapta. Scoateți balamalele inferioare **12** ale ușilor din stânga și din dreapta.

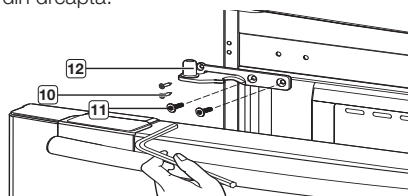


FIXAREA LA LOC A UȘILOR FRIGIDERULUI

Pentru fixarea la loc a ușilor frigiderului, asamblați componentele în ordine inversă.


DEMONTAREA SERTARULUI CONGELATORULUI

1. Împingeți complet în interior sertarul de sus.


8_ Instalarea

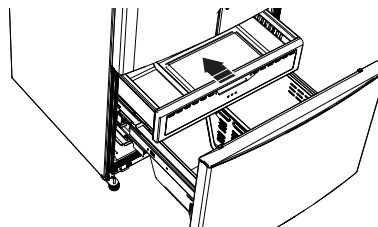


2. Scoateți buzunarul basculant **1** trăgând de ambele elemente de fixare **2** în sus și în același timp.

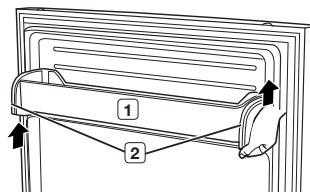


3. Scoateți coșul inferior **3** ridicându-l de pe sistemul de șine.

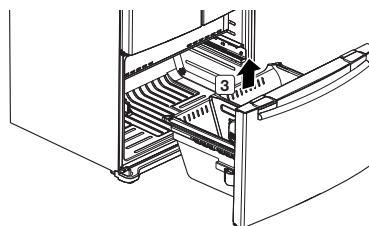

4. Scoateți cele patru șuruburi de 10 mm cu cap hexagonal de pe ambele laturi.

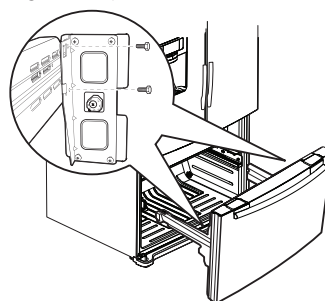

5. Ridicați ușa congelatorului de pe ȳne.

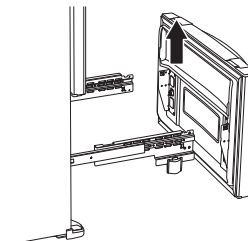


ASAMBLAREA SERTARULUI CONGELATORULUI

Pentru fixarea la loc a sertarului congelatorului, asamblați componentele în ordine inversă.

REGLAREA UȘILOR

Acum că ușile sunt la loc pe frigider, trebuie să vă asigurați că frigiderul este orizontal, astfel încât să puteți efectua reglările finale. Dacă frigiderul nu este orizontal, nu va fi posibilă egalizarea perfectă a ușilor.

Introduceți o șurubelniță cu lamă dreaptă (-) într-o creștătură de pe pârghia de control stânga și rotiți-o în sens opus acelor de ceasornic pentru a orizontaliza frigiderul. (Rotiți pârghia în sensul acelor de ceasornic pentru a coborî frigiderul și în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l ridica.)

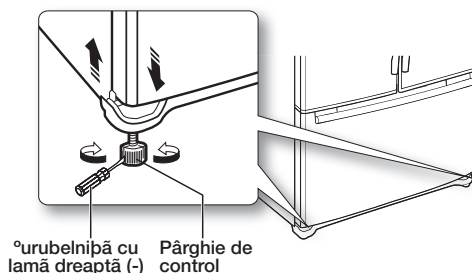

Ambele pârgii de control trebuie să facă un contact cu podeaua pentru a evita posibilitatea de accident sau de pagube materiale prin răsturnarea aparatului.




Dacă partea dreaptă este mai coborâtă, executați aceeași procedură, dar cu pârghia de control din dreapta.


EFFECTUAREA UNOR REGLAJE MINORE ÎNTRE UȘI

Rețineți că orizontalizarea frigiderului este necesară pentru a egaliza perfect ușile. Dacă aveți nevoie de ajutor, revedeți secțiunea anterioară despre orizontalizarea frigiderului.


Când ușa din stânga este situată mai jos decât ușa din dreapta.



Când ușa din stânga este situată mai sus decât ușa din dreapta.

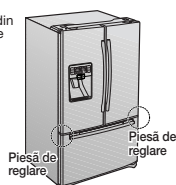


1. Dacă deschideți sertarul **1**, puteți vedea balamaua inferioară **2**.
2. Introduceți cheia inbus livrată **3** în axul **4** al balamalei inferioare.
3. Vă rugăm să reglați înălțimea rotind cu cheia inbus **3** în sensul acelor de ceasornic (↻) sau în sens invers acelor de ceasornic (↺).

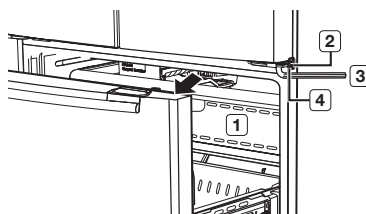

Când rotiți cheia inbus în sens contrar acelor de ceasornic (↺), ușa se va deplasa în sus.

1. După reglarea ușilor, vă rugăm să introduceți inelul de fixare livrat **5**, utilizând cleștele plat **6**, în spațiul dintre inelul balamalei **7** și balamaua inferioară **8**. Numărul de inele de fixare de care aveți nevoie depinde de spațiul respectiv.

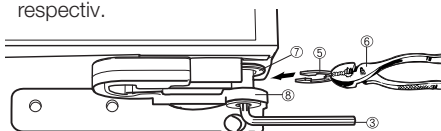


Împreună cu frigiderul sunt livrate 2 inele de fixare. Grosimea fiecărui inel de fixare este de 1 mm.


ORIZONTALIZAREA SERTARULUI DE LA CONGELATOR

Piesă de reglare


Sertar congelator

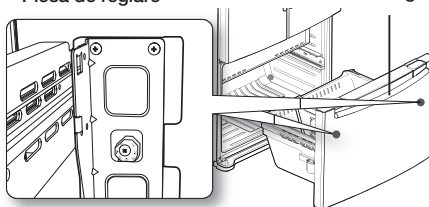


1. Localizați ajustorul de înălțime **1** în sertarul congelatorului. Desfaceți puțin cele patru șuruburi Phillips **2** pentru a slăbi ușa.

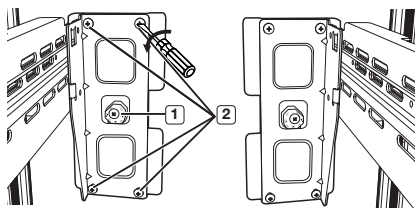


2. Slăbiți șurubul controler **3** cu o șurubelniță Phillips.

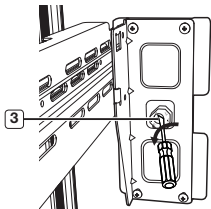

3. Găsiți cea mai bună poziție pentru a alinia înclinarea ușii.

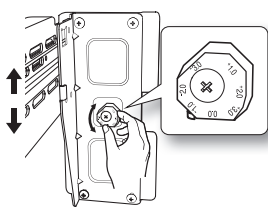

(Exemplu) Înclinarea este de aproximativ 2 mm, ca mai jos.



- Rotiți ajustorul de înălțime la -2.0 pentru a reduce înclinarea ușii.


După reglare, strângeți mai întâi șurubul **3**, apoi șurubul **2**.

VERIFICAREA CONDUCTEI DE APĂ




Dozatorul de apă este doar una dintre dotările utile ale noului dvs. frigider Samsung. Pentru a ajuta la protejarea sănătății, filtrul de apă Samsung îndepărtează particulele nedorite din apa pe care o beți. Totuși, nu o sterilizează și nu distruge microorganismele. Pentru aceasta trebuie să procurați un sistem de purificare a apei. Pentru ca generatorul de gheață să funcționeze corespunzător, presiunea apei trebuie să fie de 138-862 kPa. În condiții normale, un pahar de

10_ Instalarea

170 cc (5,75 oz.) se poate umple în 10 secunde. Dacă frigiderul este instalat într-o zonă cu presiune redusă a apei (sub 138 kPa), puteți instala o pompă auxiliară pentru a ridica presiunea. Asigurați-vă că rezervorul de stocare a apei din interiorul frigiderului este umplut corespunzător. Pentru aceasta, apăsați maneta dozatorului de apă până când apa iese din orificiul de evacuare.


 Trusele de instalare a conductei de apă sunt disponibile la un cost suplimentar de la dealerul dvs. Vă recomandăm să folosiți o trusă de instalare care conține tubulatură din cupru.

Verificați lista de accesorii de mai jos.

		
Filtru de apă	Cheie inbus	Piesă de fixare
		
Fiting de compresie	Piuliță de compresie	

Conectarea la conducta de alimentare cu apă

1. Mai întâi, închideți conducta principală de alimentare cu apă și puneți generatorul de gheață pe poziția oprit.
2. Localizați cea mai apropiată conductă de apă rece potabilă.
3. După racordarea sursei de apă la filtrul de apă, deschideți linia principală de alimentare cu apă și pompați 3 litri prin filtru înainte de utilizare (lăsați apa să curgă aproximativ 6 minute).

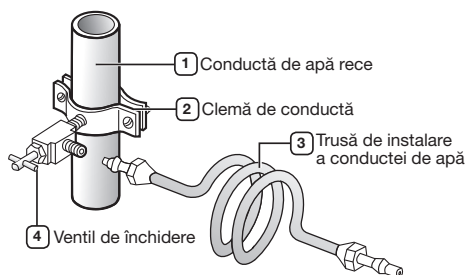


INSTALAREA CONDUCTEI DE APĂ


Racordarea conductei de apă la frigider.

Trebuie să cumpărați câteva piese pentru a executa această racordare. Puteți găsi aceste piese la magazinul local, comercializate sub forma unei truse.

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| • Piuliță de compresie (6,35 mm) | • Tubulatură din cupru |
| • Tubulatură de plastic | • Inel de siguranță |

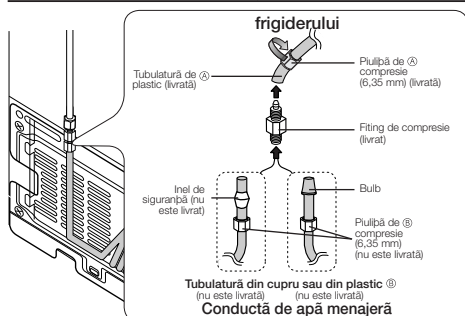


- Glisați piulița de compresie pe tubulatură de material plastic furnizată.
- Strângeți piulița de compresie pe fittingul de compresie de 6,35 mm.
 - Dacă folosiți tubulatură din cupru, glisați piulița de compresie (nu este inclusă) și inelul de siguranță (nu este inclus) pe tubulatură de cupru (nu este inclusă), așa cum este prezentat în ilustrație.
 - Dacă folosiți tubulatură din plastic, introduceți capătul fasonat (Bulb) al tubulaturii de plastic în fittingul de compresie. Nu utilizați fără capătul fasonat (Bulb) al tubulaturii din material plastic.
- Strângeți piulița de compresie pe racordul cu compresie. Nu strângeți excesiv piulița de compresie.
- Porniți alimentarea cu apă și controlați pentru a depista eventualele scurgeri.


 Racordați conducta de apă numai la o sursă de apă potabilă. Dacă trebuie să reparați sau să demontați conducta de apă, tăiați 6,35 mm din tubulatură de material plastic pentru a vă asigura că realizați un racord adecvat, fără scurgeri.


Instalarea filtrului de apă.

- Scoateți capacul filtrului de apă **1**.
- Îndepărtați capacul de protecție fix rotindu-l în sens opus acelor de ceasornic. Păstrați capacul într-un loc sigur pentru utilizare ulterioară dacă nu folosiți filtrul.
- Scoateți filtrul de apă din cutie și puneți o etichetă indicatoare înlocuitoare pe filtru așa cum este arătat. Puneți pe filtru o etichetă datată cu 1 ane luni în viitor. De exemplu, dacă instalați filtrul de apă în martie, puneți eticheta "SEP" (septembrie) pe filtru pentru a vă reaminti să-l înlocuiți în septembrie. Astfel, veți ști când a sosit timpul să înlocuiți filtrul. În mod normal, viața unui filtru este de circa 6 luni.

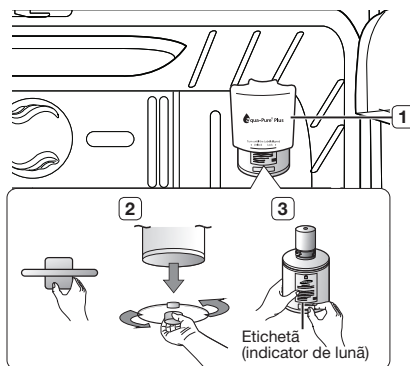


- Scoateți capacul filtrului și introduceți filtrul în carcasa filtrului.
- Rotiți încet filtrul de apă 90° în sensul acelor de ceasornic pentru a-l alinia cu semnul imprimat de pe capac, blocând filtrul în poziție. Aveți grijă să aliniați semnul de pe eticheta filtrului de apă cu centrul imprimatului de pe capacul filtrului conform figurii. Aveți grijă nu strângeți excesiv de tare.

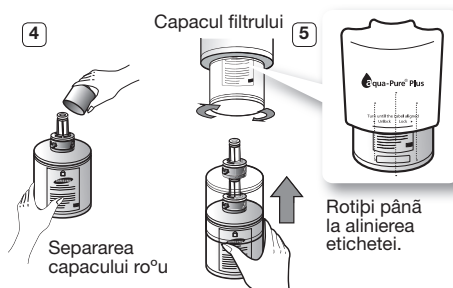

-  Trebuie să demontați raftul de sticlă din partea dreaptă superioară înainte de a instala filtrul de apă.


Îndepărtarea oricărui material rezidual din interiorul conductei de alimentare cu apă după instalarea filtrului de apă.

- Porniți alimentarea principală cu apă și închideți ventilul spre conducta de alimentare cu apă.
- Treceți apă prin dozator până când apa iese curată (aprox. 6-7 minute). Aceasta va curăța sistemul de alimentare cu apă și va îndepărta tot aerul din conducte.
- În anumite cazuri poate fi necesară o spălare suplimentară.
- Deschideți ușa frigiderului și asigurați-vă că nu există scăpări de apă din filtrul de apă.

-  Aveți grijă să spălați cu atenție dozatorul, în caz contrar apa poate păți din acesta. Aceasta se datorează aerului care există încă pe conductă.


Exploatarea frigiderului SAMSUNG

UTILIZAREA PANOULUI DE COMANDĂ

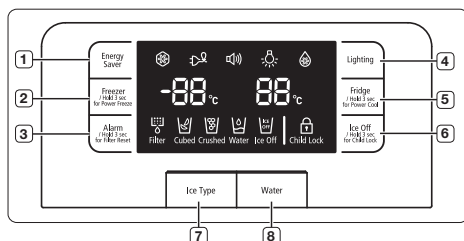

<p>1</p> <p>Butonul Energy Saver (Economizor energie)</p>	<p>Apăsăți butonul Energy Saver (Economizor energie) () pentru o eficiență energetică mai bună. Dacă pe uși apare condens, opriți funcția Energy Saver (Economizor energie).</p>
<p>2</p> <p>Butonul Freezer/ Hold 3 sec for Power Freezer (Congelator/ Pinepi apăsat 3 sec pentru congelare rapidă)</p>	<p>Apăsăți butonul Freezer/ Hold 3 sec for Power Freezer (Congelator/ Pinepi apăsat 3 sec pentru congelare rapidă) () pentru a fixa congelatorul la temperatura dorită. Puteți fixa temperatura între -14°C și -22°C. Pinepi apăsat butonul Freezer/ Hold 3 sec for Power Freezer (Congelator/ Pinepi apăsat 3 sec pentru congelare rapidă) timp de 3 secunde pentru a scurta timpul necesar de înghepare a produselor din congelator. Poate fi util dacă e nevoie să se congeleze rapid articole care se alterează ușor sau dacă temperatura în congelator a crescut dramatic (de exemplu, dacă ușa a fost lăsată deschisă). Când utilizați această funcție consumul de energie al frigiderului va crește. Nu uitați să o dezactivați când nu aveți nevoie de ea și readuceți congelatorul la setarea originală de temperatură. Când ați obținut gheață suficientă, pinepi apăsat din nou butonul timp de 3 secunde pentru a dezactiva modul Power Freeze (Congelare rapidă). Dacă trebuie să congelați o cantitate mare de alimente, fixați temperatura compartimentului congelatorului la temperatura cea mai scăzută înainte de a cupla butonul Power Freeze (Congelare rapidă).</p>
<p>3</p> <p>Butonul Alarm/ Hold 3 sec for Filter Reset (Alarmă/ Pinepi apăsat 3 sec pentru resetare filtru)</p>	<p>Apăsăți butonul Alarm (Alarmă) () pentru a dezactiva alarma de ușa deschisă. După îndepărtarea vechiului filtru de apă și instalarea celui nou, resetați becul indicator apăsând și ținând apăsat butonul „Alarm” (Alarmă) timp de 3 secunde. Becul indicator se va aprinde din nou în aprox. 6 luni pentru a vă anunța că este timpul să schimbați filtrul de apă. Indicatorul filtrului va fi albastru când introduceți inițial filtrul de apă.</p>

<p>3</p> <p>Butonul Alarm/ Hold 3 sec for Filter Reset (Alarmă/ Pinepi apăsat 3 sec pentru resetare filtru)</p>	<p>Indicatorul filtrului va fi roz pal când ați utilizat filtrul de apă timp de 5 luni. Indicatorul filtrului () va fi roșu când ați utilizat filtrul de apă timp de 6 luni.</p>
<p>4</p> <p>Butonul Lighting (Iluminare)</p>	<p>Apăsăți butonul Lighting (Iluminare) () pentru a aprinde LED-ul dozatorului.</p>
<p>5</p> <p>Butonul Fridge/ Hold 3 sec for Power Cool (Frigider/ Pinepi apăsat 3 sec pentru răcire rapidă)</p>	<p>Apăsăți butonul Fridge/ Hold 3 sec for Power Cool (Frigider/ Pinepi apăsat 3 sec pentru răcire rapidă) () pentru a fixa frigiderul la temperatura dorită. Puteți fixa temperatura între 1°C și 7°C. Pinepi apăsat butonul Fridge/ Hold 3 sec for Power Cool (Frigider/ Pinepi apăsat 3 sec pentru răcire rapidă) timp de 3 secunde pentru a scurta timpul necesar de răcire a produselor din frigider. Poate fi util dacă e nevoie să se răcească rapid articole care se alterează ușor sau dacă temperatura în frigider a crescut dramatic (de exemplu, dacă ușa a fost lăsată deschisă). Pinepi apăsat din nou butonul, timp de 3 secunde, pentru a dezactiva modul Power Cool (Răcire rapidă).</p>
<p>6</p> <p>Butonul Ice Off/ Hold 3 sec to Child Lock (Oprire gheață/ Pinepi apăsat 3 sec pentru Blocare pentru copii)</p>	<p>Apăsăți butonul Ice Off (Oprire gheață) () pentru a opri funcția de producere a gheții. Dacă pinepi apăsat butonul Ice Off (Oprire gheață) timp de 3 secunde, afișajul și dozatorul se vor bloca.</p>
<p>7</p> <p>Butonul Ice Type (Tipul de gheață)</p>	<p>Apăsăți butonul Ice Type (Tipul de gheață) pentru a alege tipul de gheață dorit. Când apăsăți butonul, modulele de gheață cuburi și gheață sfărâmată vor fi schimbate alternativ. După selecție, apăsăți ușor cu paharul maneta dozatorului. Acest mod nu poate fi folosit simultan cu modul Water (Apă).</p>
<p>8</p> <p>Butonul Water (Apă)</p>	<p>Apăsăți butonul Water (Apă) pentru dozarea apei. Nu există un mod Off (Oprit) suplimentar. După selecție, apăsăți ușor cu paharul maneta dozatorului. Acest buton nu poate fi folosit simultan cu butonul Ice Type (Tipul de gheață). Modul de apă va fi dezactivat dacă apăsăți butonul Ice Type (Tipul de gheață).</p>

 Unele funcții vor fi activate la câteva secunde după apăsarea butoanelor, altele se vor activa imediat. Acesta este un fenomen normal.

UTILIZAREA PANOULUI DE COMANDĂ

Temperatura de bază a compartimentelor congelatorului și frigiderului

Temperaturile de bază și/sau recomandate ale compartimentelor congelatorului și frigiderului sunt -19°C, respectiv 3°C. Dacă temperaturile compartimentelor congelatorului și frigiderului sunt prea ridicate sau prea joase, potriviți manual temperatura.

Controlul temperaturii din congelator

Temperatura congelatorului poate fi fixată între -14°C și -22°C pentru a se potrivi necesităților dvs. specifice. Apăsăți butonul Freezer (congelator) în mod repetat până când temperatura dorită apare pe afișajul temperaturii. Țineți minte că unele alimente, precum înghețata se pot topi la -15°C. Afișajul temperaturii va avansa secvențial de la -22°C la -14°C. Când afișajul ajunge la -14°C, va începe de la -22°C.

Controlul temperaturii din frigider


Temperatura frigiderului poate fi fixată între 7°C și 1°C pentru a se potrivi necesităților dvs. specifice. Apăsăți butonul Freezer (congelator) în mod repetat până când temperatura dorită apare pe afișajul temperaturii. Procesul de control al temperaturii frigiderului funcționează precum procesul corespunzător pentru congelator. Apăsăți butonul Fridge (frigider) pentru a fixa temperatura dorită. După câteva secunde frigiderul va începe să se apropie de noua temperatură fixată. Acest lucru va fi reflectat de afișajul digital.




- Temperatura congelatorului, a frigiderului sau a camării de alimente poate crește datorită deschiderii prea frecvente a ușilor, sau dacă în interior au fost plasate cantități mari de alimente calde sau fierbinți.
 - Acest lucru poate determina afișajul digital să clipească. Când congelatorul și frigiderul revin la temperaturile normale setate, clipitul încetează.
 - Dacă clipitul continuă, s-ar putea să fie necesar să „resetați” frigiderul. Încercați să debransați aparatul, așteptați circa 10 minute, iar apoi rebransați aparatul din nou.
 - Temperatura din camera de alimente poate să difere în funcție de locația din aceasta.
 - Dacă se defectează comunicarea dintre afișaj și controlerul principal, atunci ledul pentru camera de alimente poate să clipească. Când camera de alimente revine la temperaturile normale setate, clipitul încetează.
- Dacă clipitul continuă pentru o perioadă mai lungă de timp, contactați centrul de service Samsung Electronics.

UTILIZAREA DOZATORULUI DE APĂ RECE

Apăsăți butonul Ice / Water (Gheață / apă) pentru a selecta tipul dorit.

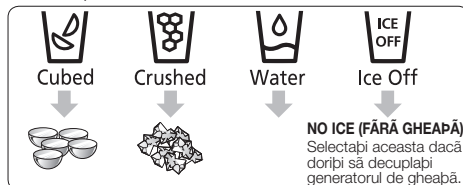


- Plasăți un pahar sub dozatorul de gheață și împingeți ușor pârgăia dozatorului cu paharul. Asigurați-vă că paharul este aliniat cu dozatorul pentru a preveni vărsarea ghepăii.
- Pentru a preveni scurgerile, așteptați 2 secunde înainte de a scoate paharul de sub dozator. Dacă ușa frigiderului se deschide, atunci dozatorul nu funcționează.
- Când se selectează Cubed Ice (Gheață cuburi) după folosirea funcției Crushed Ice (Gheață sfărâmată), se poate produce o cantitate mică de gheață sfărâmată reziduală.
- Instalarea dozatorului de apă
După instalare, apăsăți brațul dozatorului timp de cel puțin 2 minute pentru a elimina aerul prins în conducta de apă și pentru a umple sistemul cu apă.

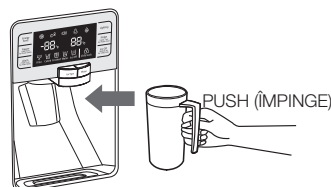


- Dacă nu iese gheață, trageți afară găleata pentru gheață și apăsăți butonul de testare din partea dreaptă a generatorului de gheață.
- Nu puneți apăsat butonul de testare atunci când tava este umplută cu gheață sau apă ca în ilustratie. Apa se poate revărsa sau gheața se poate bloca.
- Utilizarea normală
Pentru a umple găleata de gheață la capacitate maximă după instalare, parcurgeți etapele următoare.
 1. Lăsați frigiderul să funcționeze și să se răcească timp de 24 de ore (sau o zi întreagă).
 2. Așteptând 24 de ore, veți permite generatorului dvs. de gheață să se răcească suficient.
 3. Puneți într-un pahar 4 sau 6 cuburi de gheață de la dozator.
 4. După o perioadă cuprinsă între 8 și 16 ore, puteți doza de fiecare dată un pahar plin cu gheață.

Exploatarea _13

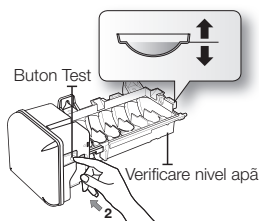

Oricând toată gheața este folosită la o singură dozare, pații 3 și 4 de mai sus trebuie repetați (înainte de dozarea primelor 4 – 6 cuburi de gheață, trebuie să așteptați 8 ore). În acest mod se va reface stocul de cuburi de gheață, asigurându-se productivitate maximă.

După ce ați golit gheața din găleata pentru gheață și ați introdus găleata la loc în frigider, apăsați o dată maneta dozatorului având activată funcția ICE CUBED (GHEAPĂ CUBURI) sau CRUSHED (SFĂRĂMATĂ) pentru a obține mai repede noi cuburi de gheață.

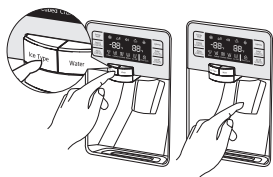

Utilizarea dozatorului de apă

Plasați un pahar sub orificiul de ieșire a apei și împingeți ușor pârghia dozatorului cu paharul. Asigurați-vă că paharul este aliniat cu dozatorul pentru a preveni vărsarea apei. Dacă tocmai ați instalat frigiderul sau ați montat un filtru de apă nou, pompați 3 l prin filtru înainte de utilizare (lăsați apa să curgă aproximativ 6 minute). Aveți grijă ca apa care curge să fie limpede înainte de a bea.

Dacă nu folosiți dozatorul de apă timp de 2~3 zile (mai ales în timpul verii), apa dozată poate avea un miros sau gust ciudat. În acest caz, vă recomandăm să aruncați primele 1~2 pahare pentru a obține apă de calitate mai bună.

Utilizarea funcției de oprire a gheții

Când selectați modul Ice Off (Gheață oprită), scoateți toate cuburile de gheață din găleată. Dacă nu



folosiți dozatorul de gheață, cuburile de gheață se pot lipi în bucăți mai mari. Împingeți înainte maneta de blocare pentru a îndepărta cuburile de gheață sau a scoate gheața topită din găleată. Trageți găleata înapoi până când auziți un clic.


Dacă plecați în vacanță sau într-o călătorie de afaceri, închideți robinetul de alimentare și alimentarea cu apă a frigiderului. În acest mod se vor preveni scurgerile accidentale de apă. Nu demontați generatorul de gheață pe cont propriu. Aceasta poate cauza accidente. Nu spălați și nu pulverizați apă în găleata pentru gheață. Ștergeți doar cu o cârpă uscată. Pentru funcționarea corespunzătoare a generatorului de gheață, este nevoie de apă la presiunea de 138 ~ 862 kPa.

Fenomenul de tulburare a apei

Apa care ajunge la frigider curge prin filtrul central, care este alcalin. În acest proces, presiunea apei care iese din filtru crește, iar oxigenul și azotul devin saturate. Când această apă ia contact cu aerul, presiunea scade, oxigenul și azotul devin suprasaturate și se transformă în bule de gaz. Apa poate avea un aspect ceșos din cauza acestor bule de oxigen. Apa poate părea temporar tulburată din cauza acestor bule de oxigen. Apa se va limpezi după câteva secunde. Pentru a preveni scurgerile, așteptați 1 secundă înainte de a scoate paharul de sub dozator. Nu trageți maneta dozatorului după ce ați luat gheață, trageți maneta dozatorului după ce ați luat gheață sau apă. Aceasta revine automat. Gheața este fabricată sub formă de cuburi. Când selectați "Crushed" (Sfărâmată), generatorul de gheață macină cuburile, producând gheață sfărâmată.

COMPONENTE ȘI CARACTERISTICI

Utilizați această pagină pentru a vă familiariza mai mult cu componentele și caracteristicile frigiderului.

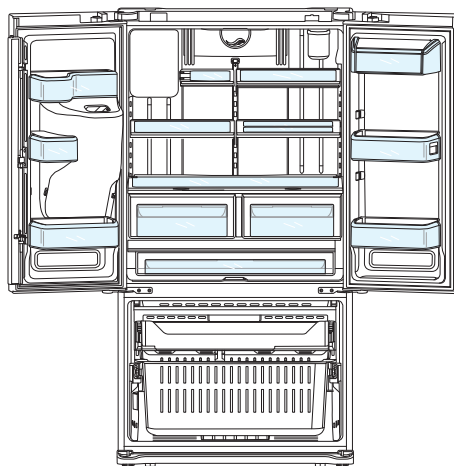

UTILIZAREA COOL SELECT PANTRY™

Cool Select Pantry™ este un sertar cu lăpime completă și control reglabil al temperaturii. Această câmară poate fi folosită pentru tăvi mari, mezeluri, pizza, băuturi sau diverse alte alimente. Există un control al temperaturii prin care se poate regla cantitatea de aer rece admis în câmară. Controlul este amplasat în partea dreaptă a câmării.


- Apăsăți butonul Temp (Temperatură) în mod repetat până când se aprinde modul dorit. Modurile Fresh (Proaspăt)(3°C), Chilled (Rece)(0°C) și Deli (Delicatese) fi selectate oricând apăsăți butonul Temp (Temperatură). Inițial este setat modul Fresh (Proaspăt). Cu toate că temperatura setată este diferită de temperatura curentă, valoarea afișată va fi schimbată automat la temperatura setată.

Temp (Temperatură)


Puteți selecta temperatura câmării dintre valorile Deli (Delicatese)(5°C), Fresh (Proaspăt)(3°C) și Chilled (Rece)(0°C).


Butonul Selection (Selectare)

1. Când este selectată opțiunea „Deli” (Delicatese), temperatura câmării de alimente se va păstra în jurul valorii de 5°C. Această proprietate ajută la menținerea alimentelor în stare proaspătă pentru mult timp.
2. Când este selectată opțiunea „Fresh” (Proaspăt), temperatura câmării de alimente se va păstra în jurul valorii de 3°C. Această proprietate ajută la menținerea alimentelor în stare proaspătă pentru mai mult timp.
3. Când este selectată opțiunea „Chilled” (Rece), temperatura câmării de alimente se va păstra în jurul valorii de 1°C. Această proprietate ajută de asemenea la menținerea cârnii și a peștelui în stare proaspătă pentru mai mult timp.

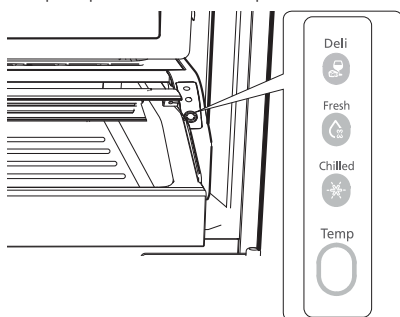

Deli (Delicatese)	Fresh (Proaspăt)	Chilled (Rece)
<ul style="list-style-type: none"> • ananas • lămâie • avocado • cartof 	<ul style="list-style-type: none"> • castraveți • mere • portocale • struguri • dovlecei • porumb 	<ul style="list-style-type: none"> • cotelete • brânzeturi tari • bucăți reci • slănină • hot dog

 Fructele și legumele pot fi deteriorate la setarea „Chilled” (Rece). Nu depozitați lăptuci sau alte produse cu frunze în această câmară de alimente.


 **PRECAUȚIE** Nu puneți flacoane din sticlă în câmară. Când conținutul îngheață, sticla se poate sparge, cauzând accidentări.

DEMONTAREA ACCESORIILOR FRIGIDERULUI

1. Casetele de pe ușa și compartimentul pentru lactate


Pentru a le scoate - ridicăți casetele și trageți-le în afară.

Pentru a le pune la loc - glisați-le în locul dorit și apăsați-le în jos până se opresc.

 **PRECAUȚIE** Când casetele de pe ușa nu sunt bine introduse la locul lor se pot înregistra accidente. Nu permiteți copiilor să se joace cu casetele. Colțurile ascuțite ale casetelor pot provoca răni.

 Nu potriviți o casetă plină de alimente.


Metoda de înlăturare a prafului - scoateți-i apăratărea și spălați-o cu apă.

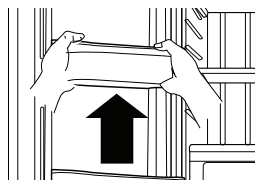


2. Rafturile din sticlă câlită

Pentru îndepărtare - Înclinați partea frontală a raftului în direcția arătată **1** și ridicați vertical **2**. Scoateți raftul.

Pentru a pune la loc sertarul - Ridicați partea frontală a raftului și împingeți cârligele acestuia în fante la înălțimea dorită. Apoi coborâți partea frontală a raftului astfel încât cârligele să intre în fante.

 **PRECAUȚIE** Rafturile de sticlă câlită sunt grele. Manifestați o deosebită grijă când le scoateți.

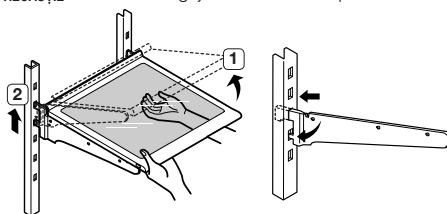


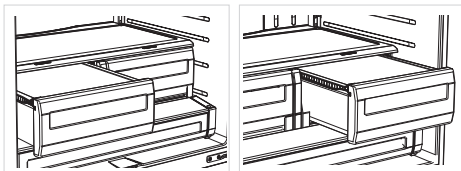
Exploatarea _15

3. Sertare de fructe și legume

Pentru a le scoate - Trageți sertarul afară până la refuz. Ridicați puțin partea din față a sertarului și trageți-l drept în afară.

Pentru a-l pune la loc - Introduceți sertarul pe ȳnele cadrului și ȳmpingeți-l la locul lui.


 Sertarele trebuie scoase ȳnainte ca raftul de sticlă de deasupra lor să poată fi ridicat. Nu deschideți sertarele cȳt timp cȳmara de alimente este deschisă. Aceasta poate determina apariȳia de zgȳrieturi sau ruperea capacelor de la sertare.



4. Cool Select Pantry™

Pentru a scoate cȳmara de alimente - Trageți cȳmara afară pȳnȳ la refuz. Ridicați puțin partea din față a cȳmȳrii și trageți-o drept ȳn afară.

Pentru a pune la loc cȳmara - ȳmpingeți ȳnele pȳnȳ la capȳtul frigiderului. Puneți sertarul pe ȳne și ȳmpingeți cȳmara ȳnapoi pȳnȳ cȳnd se fixeazȳ pe poziȳie.

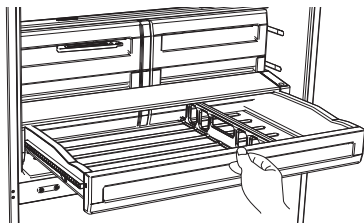

Pentru a scoate separatorul - Trageți cȳmara ȳn afară pȳnȳ la refuz și ridicȳți partea din față a separatorului pentru a-l desface de peretele din spate al cȳmȳrii, apoi scoateți separatorul.

Pentru a pune la loc separatorul - Agȳpȳți partea din spate a separatorului la peretele din spate al cȳmȳrii și ȳmpingeți separatorul ȳn jos.


UTILIZAREA UȳILOR

Uȳile frigiderului se ȳnchid pȳnȳ la capȳt și sunt etanșe. Cȳnd uȳa frigiderului este deschisȳ doar puțin, aceasta se va ȳnchide automat. Uȳa va rȳmȳne deschisȳ cȳnd se deschide mai mult de 76mm.

16_ Exploatarea

UTILIZAREA BUZUNARULUI BASCULANT

Buzunarul basculant poate fi folosit pentru a stoca o pizza pȳnȳ la 406 mm dacȳ o amplasȳți ca ȳn ilustraȳie.

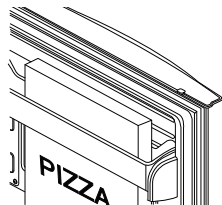


DEMONTAREA ACCESORIILOR CONGELATORULUI

1. Buzunarul basculant

Pentru a-l scoate - Trageți elementele de fixare ȳn sus pȳnȳ cȳnd se aude un clic, apoi scoateți buzunarul


Pentru a-l pune la loc - Agȳȳȳți capetele buzunarului ȳn ambele elemente de fixare **1** și apȳsaȳți pȳnȳ cȳnd acesta se fixeazȳ ȳn poziȳie.

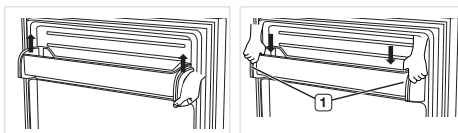

2. Sertarul cu tragere automatȳ

Pentru a-l scoate - Trageți sertarul afară pȳnȳ la refuz. Ridicați partea din spate a sertarului și scoateți-l afară.

Pentru a-l pune la loc - Puneți sertarul pe ȳne ȳnclinȳndu-l puțin ȳn sus. Coborȳți sertarul la locul lui pȳnȳ ajunge ȳn poziȳie orizontalȳ și apoi introduceȳți-l prin glisare.

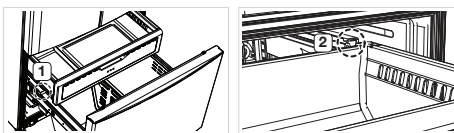

3. Sertarul congelatorului

Pentru a scoate sertarul congelatorului - Trageți sertarul congelatorului afară pȳnȳ la refuz. ȳnclinȳți ȳn sus partea din spate a cutiei și ridicȳți-o pentru a o scoate.

Pentru a pune la loc sertarul congelatorului - Puneți cutia pe ansamblul de ȳne.



AVERTIZARE

Nu permiteți copiilor să intre în sertarul congelatorului. Aceasta ar putea cauza deteriorarea frigiderului și accidentarea lor gravă. Nu stați pe ușa congelatorului. Ușa se poate rupe. Nu permiteți copiilor să se urce în sertarul congelatorului.




AVERTIZARE

Nu scoateți separatorul.



AVERTIZARE

Dacă sunt prinși înăuntru, copiii se pot răni și există pericolul de moarte prin sufocare. Pentru a obține o eficiență energetică maximă a acestui produs, lăsați toate rafturile, sertarele și coșurile în poziția inițială, conform ilustrației de mai sus (pagina 14).

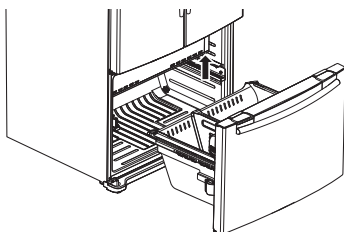

AVERTIZARE

CURĂȚAREA FRIGIDERULUI

Nu folosiți pentru curățare benzen, diluant sau Clorox™. Acestea pot deteriora suprafața aparatului și pot genera un risc de incendiu. Nu pulverizați apă pe frigider cât timp este conectat la rețea, întrucât aceasta ar putea cauza electrocutare. Nu curățați frigiderul cu benzen, diluant sau detergent pentru mașini, existând un risc de incendiu.

ÎNLOCUIREA BECURILOR INTERIOARE



PRECAUȚIE

Nu demontați și nici nu înlocuiți becul cu LED. Pentru a înlocui becul cu LED, luați legătura cu un centru de service Samsung sau cu distribuitorul autorizat Samsung.



Dacă utilizatorii schimbă becul cu LED pe cont propriu, acest lucru poate produce electrocutare sau accidente.

ÎNLOCUIREA FILTRULUI DE APĂ



PRECAUȚIE

Pentru a reduce riscul de inundăție pe proprietatea dvs., NU FOLOSII mărci generice de filtre de apă la frigiderul dvs. SAMSUNG. FOLOSII NUMAI FILTRE DE APĂ MARCA SAMSUNG.

SAMSUNG nu poate fi răspunzătoare legal pentru nicio deteriorare, incluzând, dar fără a se limita la deteriorarea proprietății din cauza scurgerilor de apă rezultate în urma utilizării unui filtru de apă generic. Frigiderul SAMSUNG sunt proiectate pentru a funcționa NUMAI CU FILTRU DE APĂ SAMSUNG.

Lampa "Filter Indicator" (Indicator filtru) vă informează când a sosit timpul să înlocuiți cartușul filtrului de apă. Pentru a vă lăsa timp să procurați un filtru nou, acest bec roșu se va aprinde cu puțin timp înainte ca filtrul curent să se epuizeze. Înlocuirea la timp a filtrului asigură obținerea celei mai proaspete și mai curate ape din frigiderul dvs.

1. Scoateți un filtrul de apă nou și puneți o etichetă indicatoare a lunii pe filtru așa cum este arătat. Eticheta trebuie să fie datată cu oase luni în viitor. De exemplu, dacă înlocuiți filtrul de apă în martie, puneți eticheta "SEP" (septembrie) pe filtru pentru a vă reaminti să-l înlocuiți în septembrie. Viața normală a filtrului este de circa.
2. Îndepărtați capacul protector al filtrului nou și scoateți filtrul vechi.
3. Pozitionați și introduceți noul filtru în carcasa filtrului. Rotiți încet filtrul de apă în sensul acelor de ceasornic pentru a-l alinia cu semnul imprimat de pe capac, blocând filtrul în poziție. Aveți grijă să aliniați semnul de pe eticheta filtrului de apă cu centrul imprimatului de pe capacul filtrului conform figurii. Aveți grijă nu strângeți excesiv de tare.
4. După ce ați finalizat acest proces, apăsați apăsat butonul Alarm (Alarmă) timp de 3 secunde pentru a reseta programarea filtrului.
5. La final, pompați 3 l de apă prin filtru înainte de utilizare (lăsați apa să curgă aproximativ 6 minute). Aveți grijă ca apa care curge să fie limpede înainte de a bea.



Aveți grijă să spălați cu atenție dozatorul, altfel se poate scurge apă din acesta.

Aceasta se datorează aerului care există încă pe conductă. NU FOLOSII dozatorul de apă sau gheață fără cartuș de filtrare a apei deoarece conducta de apă se poate înfunda.

Depanarea

PROBLEMA	SOLUȚIA
Combina nu lucrează deloc sau nu răcește suficient.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă ștecărul de alimentare este conectat corespunzător. • Controlul temperaturii de pe panoul de afișare este setat la temperatura corectă ? Încercați să setați la o temperatură mai joasă. • Combina se află în lumina directă a soarelui sau este amplasată lângă o sursă de căldură ? • Spatele aparatului este prea aproape de perete, împiedicând circulația aerului ?
Alimentele din frigider sunt înghețate.	<ul style="list-style-type: none"> • Controlul temperaturii de pe panoul de afișare este setat la temperatura corectă? Încercați să setați la o temperatură mai înaltă. • Temperatura din cameră este prea scăzută? • Ați pus alimente cu conținut ridicat de apă în zona cea mai rece a frigiderului ? Încercați să mutați aceste obiecte în corpul frigiderului, în loc de a le păstra în sertarul CoolSelect Zone™.
Se aud zgomote sau sunete anormale.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă aparatul este orizontal și stabil. • Spatele aparatului este prea aproape de perete, împiedicând circulația aerului ? • Au căzut obiecte în spatele aparatului sau sub aparat ? • În interiorul aparatului se aude un ticăit. Acest sunet este normal și se produce când diferitele accesorii se contractă sau se dilată ca rezultat al variației temperaturii din interiorul combinei.
Colțurile din față și părțile laterale ale corpului sunt calde și apare condensul.	<ul style="list-style-type: none"> • O anumită căldură este normală deoarece în colțurile din față ale combinei sunt instalate dispozitive anti-condens pentru a preveni formarea condensului. • Este întredeschisă ușa combinei ? Se poate forma condens când lăsați ușa deschisă mai mult timp.
Gheața nu este dozată.	<ul style="list-style-type: none"> • Ați așteptat 12 ore de la instalarea conductei de alimentare cu apă înainte de a produce gheață ? • Conducta de apă este conectată și robinetul de izolare este deschis ? • Ați dezactivat manual funcția de producere a gheții ? Asigurați-vă că tipul de gheață este setat la gheață cuburi sau gheață zdrobită. • Există gheață blocată în unitatea de stocare ? • Temperatura congelatorului este prea ridicată ? Încercați să setați congelatorul la o temperatură mai joasă.
Auziți lichid curgând în combină.	<ul style="list-style-type: none"> • Acest lucru este normal. Zgomotul vine de la agentul de răcire lichid care circulă prin combină.
În aparat există un miros urât.	<ul style="list-style-type: none"> • S-a stricat un aliment ? • Asigurați-vă că alimentele cu miros puternic (peștele, de exemplu) sunt împachetate pentru a nu mai intra în contact cu aerul. • Curățați periodic congelatorul și aruncați alimentele stricate sau suspecte.
Se formează brumă pe pereții congelatorului.	<ul style="list-style-type: none"> • Gura de aerisire este blocată ? Eliminați blocajele pentru ca aerul să circule liber. • Lăsați spațiu suficient între alimentele stocate pentru ca aerul să circule în mod eficient. • Ușa congelatorului este complet închisă ?
Dozatorul de apă nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> • Conducta de apă este conectată și robinetul de izolare este deschis ? • Conducta de alimentare cu apă este strivită sau răsucită ? Conducele trebuie să fie libere de orice obstrucție. • Rezervorul de apă este înghețat pentru că temperatura din frigider este prea joasă ? Alegeți, pe panoul afișajului principal, o setare mai ridicată pentru temperatură.

Memo

Limitele de temperatură a mediului înconjurător

Acest frigider/congelator este conceput să funcționeze la temperaturi ale mediului înconjurător specificate de plăcuța indicatoare cu datele tehnice.

clasa	Symbol	Gama de temperaturi ale mediului (°C)
Temperată extinsă	SN	de la +10 la +32
Temperată	N	de la +16 la +32
Subtropicală	ST	de la +16 la +38
Tropicală	T	de la +16 la +43



Temperaturile interne pot fi afectate de factori precum locul de amplasare a frigiderului/ congelatorului, temperatura mediului înconjurător și frecvența deschiderii ușii. Potrivii temperatura după necesități pentru a compensa acești factori.

Romanian



Cum se elimină corect acest produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

SAMSUNG

Samsung Electronics Romania, 1/VII Pipera – Tunari, 077190 Ilfov, Voluntari,
Nord City Tower building

Tel : 08010 SAMSUNG (08010 726 7864)

only from landline, local network Romtelecom - local tariff

Tel : 021 206 01 10

for landline and mobile, normal tariff

www.samsung.com

FAX : 3162 08151



În efortul de a promova reciclarea, acest manual de utilizare este tipărit pe hârtie reciclată.



Хладилник ръководство за потребителя

български

imagine the possibilities

Благодарим Ви за покупката на този продукт на Samsung. - За да получите по-цялостно обслужване, моля регистрирайте продукта си на адрес

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Свободно стоящ уред

Информация, свързана с безопасността



ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ

- Преди да работите с уреда, моля прочетете изцяло това ръководство и го дръжте на безопасно място близо до уреда за бъдещи справки.
- Използвайте този уред само по предназначение, както е описано в ръководството за ползване. Той не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности или непритежаващи опит и познания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани по този въпрос от лицето, отговарящо за безопасността им.
- Предупреждения и важни инструкции за безопасност в това ръководство не покриват всички възможни условия и ситуации, които могат да възникнат. Ваша отговорност е да проявите здрав разум, внимание и грижа при монтирането, поддръжката и работата с уреда.
- Понеже следващите инструкции за употреба се отнасят за различни модели, характеристиките на вашия хладилник може да се различават малко от описаните в това ръководство и не всички предупредителни знаци може да важат. Ако имате някакви въпроси или притеснения, свържете се с най-близкия сервизен център или потърсете помощ и информация онлайн на адрес www.samsung.com.

Важни символи и предпазни мерки за безопасност:

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Опасности или рисковани практики, които може да доведат до сериозно нараняване или смърт.
 ВНИМАНИЕ	Опасности или рисковани практики, които може да доведат до леко нараняване или материални щети.
	НЕ правете това.
	НЕ разглобявайте.
	НЕ пипайте.
	Следвайте внимателно напътствията.
	Извадете щепсела на захранващия кабел от контакта.
	Уверете се, че уредът е заземен, за да предотвратите електрически удар.

2_информация, свързана с безопасността

	Позвънете за помощ в центъра за контакти с клиенти.
	Забележка.

тези предупредителни знаци са поставени, за да се предотврати вашето нараняване или нараняването на други лица. Моля, спазвайте ги грижливо. След като прочетете този раздел, запазете го на сигурно място за бъдещи справки.

Забележка за СЕ съответствие

Този продукт трябва да е в съответствие с изискванията на директивата за ниско напрежение (2006/95/EC), директивата за магнитна съвместимост (2004/108/EC) и Директивата за екодизайн (2009/125/EC) изпълнени от Регламент (ЕК) No 643/2009 на Европейския съюз.

СЕРИОЗНИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗНАЦИ ЗА ТРАНСПОРТ И МЯСТО

- ★ • Когато уредът се транспортира или монтира, трябва внимателно да се провери дали някои части на охлаждащата верига не са повредени.
- Като хладилен агент се използва R600a или R134a. Проверете етикета на компресора от задната страна на уреда или табелката с номинални стойности вътре в него, за да видите кой хладилен агент е използван за вашия хладилник.
- Когато този продукт съдържа запалим газ (хладилен агент R600a), - прокапването на хладилен агент от тръбите може да доведе до пожар или да предизвика нараняване на очите. Ако се открие теч, избягвайте всякакъв гол пламък или потенциални източници на огън и проветрете стаята, в която е поставен уредът, за няколко минути.
- За да се избегне образуването на лесно запалима въздушно-газова смес при теч от охлаждащата система, размерът на стаята, в която е хладилника, трябва да е съобразен с използваното количество хладилен агент.
- Никога не включвайте уреда, ако има някакви признаци на повреда. Ако имате съмнения, консултирайте се с търговеца. Размерите на помещението, в което ще бъде поставен хладилникът, трябва да бъдат такива, че на всеки 8 г хладилен агент R600a в уреда да отговаря 1м3.
- Количеството хладилен агент във вашия уред е посочено върху идентификационната

табелка вътре в него.

- Този хладилник съдържа хладилния агент изобутан (R600a), който представлява природен газ и не е вреден за околната среда, но е запалим. Когато уредът се транспортира или монтира, трябва внимателно да се провери дали някои части на охлаждащата верига не са повредени.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ЗНАЦИ ЗА СЕРИОЗНА ОПАСНОСТ



- Не поставяйте този уред във влажна, мазна или прашина среда, изложен на директна слънчева светлина и вода (дъждовни капки).
- Ако изолацията на електрическите части се повреди, може да се предизвика електрически удар или пожар.
- Не поставяйте хладилника на пряка слънчева светлина или в близост до печка, радиатор или други уреди за отопление.
- Не включвайте няколко уреда в един и същ контакт. Хладилникът трябва винаги да е включен към собствен електрически контакт с напрежение, съответстващо на записаното на табелката с номиналните параметри.
- По този начин се осигуряват най-добри условия на работа на уреда и се предотвратява претоварването на електрическата инсталация, което може да доведе до пожар от прекалено нагнетите жици. Ако стенният електрически контакт е хлабав, не включвайте в него щепсела.
- Съществува опасност от електрически удар или пожар.
- Не използвайте кабел, който показва признаци на протриване или напукване.
- Не прегъвайте прекомерно захранващия кабел и не поставяйте тежки предмети върху него.
- Не използвайте аерозолни флакони близо до хладилника.
- Те могат да причинят експлозия или пожар.
- Не поставяйте този уред на място, където може да изтича газ.
- Това може да доведе до токов удар или пожар.



- Поставянето или обслужването на този уред се препоръчва да се извърши от квалифициран техник или сервиз.
- В противен случай, може да предизвикате токов удар, пожар, взрив, проблеми с продукта или нараняване.
- Този хладилник трябва да бъде правилно монтиран и разположен в съответствие с инструкциите.
- Включете щепсела по правилния начин, като кабелът трябва да виси надолу.
- Ако свържете захранващия кабел наопаки, може да прережете жица и да причините пожар или токов удар.

- Уверете се, че щепселът на захранващия кабел не е повреден, ако е притиснат отзад зад хладилника.
- Когато местите хладилника, внимавайте да не нараните с него захранващия кабел.
- Това може да предизвика пожар.
- Уредът трябва да се постави така, че щепселът винаги да е достъпен.



- Хладилникът трябва да е заземен.
- Трябва да заземите хладилника, за да предотвратите възможността за електрически удари, причинени от електрически утечки.
- Никога не използвайте луминесцентни лампи, телефонни кабели или други подобни предмети като заземители.
- Неправилното използване на заземяващия накрайник може да предизвика електрически удар.



- Ако захранващият кабел е повреден, поскайте веднага да ви бъде сменен от производителя или от негов сервиз.
- Бушонът на хладилника трябва да се сменя от квалифициран техник или сервиз.
- Ако не се спази това, може да се получи токов удар или лично нараняване.



ВНИМАНИЕ

ЗНАЦИ ЗА ВНИМАНИЕ ПРИ МОНТИРАНЕ



- Не допускайте наличие на препятствия пред вентилационния отвор в корпуса на уреда или монтажната структура.
- Оставете уреда изключен за 2 часа след поставянето му.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗНАЦИ ЗА ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ



- Не включвайте щепсела с мокри ръце.
- Не поставяйте тежки съдове в горната част на хладилника.
- Когато отворите вратата, може нещо да изпадне и да ви нарани или да причини материални щети.
- Не оставяйте върху хладилника съдове, пълни с вода.
- В случай на разливане съществува опасност от електрически удар или пожар.
- Не позволявайте на децата да висят по вратата.
- Ако не го направите, може да предизвикате сериозни лични наранявания.
- Не оставяйте вратите на хладилника отворени, докато хладилника е без надзор и не оставяйте деца да влизат в него.
- Не сядайте върху вратата на фризера.
- Вратата може да се счупи и да ви причини нараняване.
- За да избегнете затваряне на деца в хладилника, трябва да поставите

регулиране _3

разделителя, използвайки предоставените винтове, след почистване или други действия, при които сте го свалили от чекмеджето.

- Никога не поставяйте пръстите си или други предмети в отвора на генератора за лед и студена вода.
- Ако не го направите, може да предизвикате сериозни лични наранявания или материални щети.
- Не позволявайте на бебета или деца да влизат в чекмеджето на фризера.
- Не съхранявайте летливи или запалими вещества, като бензен, разреждател, алкохол, етер или газ с ниско налягане в хладилника.
- Съхранението на всякакви такива продукти може да причини експлозия.
- Не съхранявайте чувствителни към ниска температура фармацевтични продукти, научни материали или други чувствителни към ниска температура продукти в хладилника.
- Продуктите, които изискват строг контрол на температурата, не трябва да се съхраняват в хладилника.
- Не използвайте и не поставяйте електрически уреди вътре в хладилника, освен ако те не са от вид, препоръчан от производителя.
- Не използвайте сешоар, за да сушите вътре в хладилника. Не поставяйте в хладилника запалена свещ за премахване на лоши миризми.
- Това може да доведе до токов удар или пожар.
- Не пипайте вътрешните стени на фризера или съхранените в него продукти с мокри ръце.
- Това може да причини измръзване.
- Не използвайте механични приспособления за ускоряване на размразяването, освен тези, препоръчани от производителя.
- Не повреждайте тръбите за циркулиране на хладилния агент.

- ★ • Този продукт е предназначен само за съхраняване на храни в домашни условия.
- Бутилките трябва да се поставят плътно една до друга, така че да не могат да паднат. В случай на изтичане на газ (като пропан, течен петрол и т.н.), проветрете незабавно без да докосвате щепсела за захранване. Не докосвайте уреда или захранващия кабел.
- Не използвайте вентилатор.
- Може да се появи искра и да доведе до взрив или пожар.
- Използвайте само светодиодни (LED) лампи, осигурени от производителя или сервиза.
- Не трябва да се позволява на деца да си играят с хладилника и/или да влизат в него.

- ✂ • Не разглобявайте и не ремонтирайте хладилника сами.
- Рискувате да причините пожар, повреда и/или да се нараните. В случай на неправилно функциониране, моля, свържете се със сервизните представители.

- 🔧 • Ако уредът генерира странен шум, миризма на изгоряло или пушек,

изключете захранващия кабел незабавно и се свържете с най-близкия сервиз.

- Ако не го направите, може да причините токови или пожарни опасности.
- Ако срещнете затруднения при смяната на лампата, свържете се с местния сервиз.
- Ако уредът има светодиодна (LED) лампа, не махайте капака на лампата и не я разглобявайте сами.
- Свържете се с местния сервизен център.
- Ако видите прах или вода в хладилника, извадете незабавно щепсела от контакта и се свържете с местния сервиз на Samsung Electronics.
- Има опасност от пожар.

ЗНАЦИ ЗА ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ

- ★ • За да получите най-добра работа от уреда:
- Не поставяйте продукти прекалено близо пред вентилационните отвори в задната част, тъй като могат да възпрепятстват свободната циркулация на въздуха в отделението на хладилника.
- Опаковайте правилно храната или я поставяйте в затворени кутии, преди да я сложите в хладилника.
- Не поставяйте новите храни за замразяване близо до вече замръзналите храни.
- Не оставяйте газирани напитки в отделението на фризера. Не поставяйте бутилки или стъклени съдове във фризера.
- Когато съдържанието им замръзне, стъклото може да се счупи и да нарани някого или да причини повреда на собственост.
- Не променяйте функциите на хладилника и не го модифицирайте.
- Промени или модификации могат да доведат до лично нараняване и/или повреда на собственост. Промени или модификации, извършени от трета страна в завършеното устройство, не се покриват от гаранционното обслужване на Samsung и компанията Samsung не носи отговорност за причинени от тях проблеми и щети, свързани с безопасността.
- Не запушвайте отворите за въздух.
- Ако отворите за въздух бъдат блокирани, особено с пластмасова торба, хладилникът може да бъде свръх охладен. Ако този период продължи прекалено дълго, филтърът за вода може да се счупи и да предизвика теч.
- Не поставяйте новите храни за замразяване близо до вече замръзналите храни.
- Следете за максималния период на съхранение и датата на годност на замразените храни.
- Пълнете водния резервоар, подноса за лед и водните кубчета само с питейна вода.
- Използвайте само генератора за лед, който сте получили заедно с хладилника.
- Инсталацията за подаване на вода към този

4_ информация, свързана с безопасността

хладилник трябва да се монтира само от квалифициран техник и да се свърже само към източник на питейна вода.

- За да работи генераторът на лед правилно, налягането на водата трябва да е 138 ~ 862kpa(1.4~8.8kgf/cm²).
- Не пръскайте летливи материали, като инсектицид, върху повърхността на уреда.
- Освен, че е вредно за хората, това може да доведе също и до токов удар, пожар или проблеми с продукта.
- Когато отворите вратата, внимавайте да не сенараните.



ВНИМАНИЕ ЗНАЦИ ЗА ВНИМАНИЕ ПРИ ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА



- Не пръскайте директно хладилника с вода отвътре или отвън.
- Съществува опасност от електрически удар или пожар.
- Не използвайте или поставяйте в близост до хладилника никакви вещества, чувствителни към температура, като запалими спрейове, запалими обекти, сух лед, лекарства или химикали. Не дръжте в хладилника летливи или запалими предмети или вещества (бензен, разреждател, пропан газ и т.н.). Този хладилник е само за съхранение на храна.
- Това може да доведе до пожар или взрив.
- Не пръскайте почистващи продукти директно върху дисплея.
- Отпечатаните върху него букви може да се изтрият.
- Премахнете замърсяванията или праха от контактните щифтове на щепсела. Не използвайте мокри или влажни парцали, когато почиствате щепсела и премахвате мръсотията и праха от щифтовете му.
- В противен случай съществува опасност от електрически удар или пожар.



- Изключвайте кабела от контакта, преди да почиствате или ремонтирате хладилника.



ВНИМАНИЕ ЗНАЦИ ЗА ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ



- Преди да го изхвърлите, уверете се, че никоя от тръбите отзад на уреда не е повредена.
- Като хладилен агент се използва R600a или R134a. Проверете етикета на компресора от задната страна на уреда или табелката с номинални стойности вътре в него, за да видите кой хладилен агент е използван за вашия хладилник. Когато този продукт съдържа запалим газ (хладилен агент R600a), свържете се с местните власти във връзка с безопасното му изхвърляне. Като изолиращ

газ се използва циклопентан. Газовете в уплътняващия материал изискват специална процедура при изхвърлянето на хладилника. Обърнете се към местните власти, за да научите как безопасно за околната среда да се освободите от този продукт. Преди да го изхвърлите, уверете се, че никоя от тръбите отзад на уреда не е повредена. Тръбите трябва да са пробити при изхвърляне на открито.

- Когато изхвърляте този продукт или други хладилници, махнете вратата/уплътненията на вратата, ключалката на вратата, така че малки деца или животни да не могат да останат затворени вътре в него. Оставете полиците на място, така че малките деца да не могат лесно да се изкатерят вътре. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че няма да си играят със стария уред.
- Моля, освобождавайте се от пакетиращия материал на този уред, без да замърсявате околната среда.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА

- При случай на спиране на тока, обадете се в местната електрическа компания и попитайте колко дълго няма да има ток. Спиранията на тока, които не са по-дълги от час или два, не се отразяват на температурите на хладилника. Обаче трябва да намалите до минимум отварянията на вратите, когато няма ток.
- В случай че спирането на тока продължи повече от 24 часа, извадете всичките замразени храни.
- Ако хладилникът има ключ, то той трябва да се пази далеч от деца, а не някъде около уреда.
- Уредът може да започне да работи не както се очаква (възможно е температурата на хладилника да стане прекалено висока), когато е оставен за продължителен период от време да работи при околна температура по-ниска от минималната температура, за която хладилникът е проектиран.
- Не съхранявайте храни, които лесно се развалят при ниски температури, като напр. банани и пъпеши.
- Вашият уред е саморазмразяващ се, което означава, че не е необходимо да го размразявате ръчно, а този процес се извършва автоматично.
- Увеличаването на температурата по време на процеса на размразяване съответства на ISO стандартите. Ако искате обаче да предотвратите нежелано повишаване на температурата на замразените храни, когато премахвате скрежа от уреда, моля уийте ги в няколко слоя вестникарска хартия.
- Всяко повишаване на температурата на замразената храна по време на саморазмразяването на хладилника може да намали периода ѝ на годност.

- Съдържа флуорирани парникови газове, включени в Протокола от Киото.
 - Херметично запечатана система.
 - Не изпускайте газове в атмосферата.
 - Вид на охлаждащото вещество: R-134a
Количество: 0.16kg
Потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) = 1300
 - Пенопаяната е надута с флуоринирани парникови газове.
- Разширителна добавка към паяната:**
Перфлуорохексан
Потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) = 9000

Съвети за пестене на енергия

- Поставете уреда в прохладна и суха стая с добра вентилация, уверете се, че той не е изложен на директна слънчева светлина и не е близо до източници на топлина (напр. радиатор).
- Никога не блокирайте с други предмети вентилационните отвори и решетките на уреда.
- Оставете топлите храни и напитки да изстинат, преди да го поставяте в уреда.
- Поставяйте замразена храна в хладилника, за да се размрази. Тогава можете да използвате ниските температури на замразените продукти, за да охладите храната в хладилника.
- Не дръжте вратата на уреда отворена прекалено дълго, когато слагате или вадите храна. Колкото за по-кратко отваряте вратата, толкова по-малко лед ще се образува във фризера.

- Регулярно почиствайте задната част на хладилника. Прахът повишава консумацията на енергия.
- Не задавайте температури, по-ниски от необходимото.
- Осигурете достатъчна вентилация в основата и задната част на хладилника. Не покривайте вентилационните отвори.
- При монтиране осигурете място отдясно, отляво, отгоре и отдолу на хладилника. Това ще намали консумацията на енергия и следователно вашите сметки за електроенергия.

Съдържание

РЕГУЛИРАНЕ НА ХЛАДИЛНИКА ВИ... 6

РАБОТА С ХЛАДИЛНИКА ВИ... 12

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 18

регулиране на хладилника ви


ПОДГОТОВКА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ХЛАДИЛНИКА

Поздравяваме ви за покупката на двойния комбиниран хладилник от Samsung. Надяваме се, че ще останете доволни от многото авангардни функции и удобства, които този уред предлага.


Избиране на най-доброто място за хладилника

- Изберете място с лесен достъп до вода.
- Изберете място, което не е подложено на пряка слънчева светлина.
- Изберете място, чието ниво е еднакво (или почти еднакво) с това на пода.
- Изберете място, където има достатъчно пространство вратите на хладилника да се отварят свободно.
- Оставете достатъчно място отдясно, отляво, отзад и отгоре за добра циркулация на въздуха.
- Ако хладилникът не е нивелиран, вътрешната охлаждаща система може да не работи правилно.

- Необходимо място за правилна работа: Вижте чертежа и размерите, показани по-долу
- Уредът трябва да може да се мести лесно, в случай че е необходима техническа поддръжка и обслужване

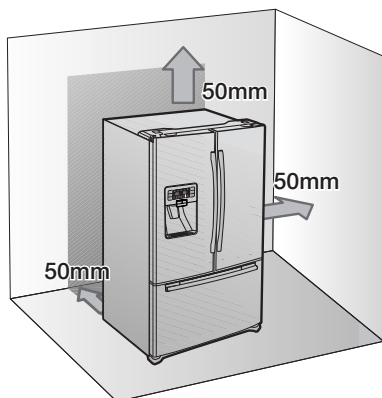

6_ информация, свързана с безопасността

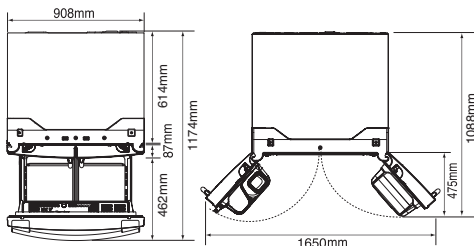


- Когато поставяте хладилника, оставете достатъчно място отдясно, отляво, отзад и отгоре. По този начин ще се намали консумацията на електричество и сметките ви за ток ще се запазят малки.
- Не поставяйте хладилника на място, където температурата може да падне под 10°C (50°F).

При местене на хладилника

- За да предотвратите повреда на пода, проверете дали предните нивелиращи крачета са вдигнати (над пода). Вижте раздел "РЕГУЛИРАНЕ НА ВРАТИТЕ" (стр. 9)

ПОД

За правилно поставяне, този хладилник трябва да е поставен на равна повърхност от твърд материал със същата височина като останалия под. Тази повърхност трябва да е достатъчно здрава, за да издържа напълно зареден хладилник или приблизително (299 kg). За да защитите лака на пода, отрежете голямо парче картон и го поставете под хладилника, където работите. При местене, уверете се, че издърпвате уреда изправен и го избутвате навътре изправен.

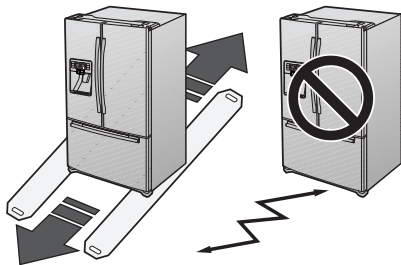

СВАЛЯНЕ НА ВРАТИТЕ НА ХЛАДИЛНИКА

Ако хладилникът е твърде голям, за да мине лесно през вратата ви, можете да му свалите вратите.

Инструменти, които ще са ви нужни (не са предоставени)


Кръстата отвертка	Използвайте плоска отвертка	Ключ (10 мм)
Клеци	Шестостепенен ключ (3/16") (5мм)	

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Извадете щепсела на хладилника, преди да сваляте врата или отделение.

- Внимавайте да не изтървете, повредите или одраскате вратите/отделенията, докато ги сваляте.
- Внимавайте да не се нараните, докато сваляте вратите/отделенията.
- Прикрепете отново вратите/отделенията правилно, за да избегнете:
 - Влага от изпускане на въздух.
 - Неравно подреждане на вратите.
 - Хабене на енергия поради неправилно уплътнение на вратите.


Разглобяване на вратите на хладилника

1. При отворени врати, свалете капачката на пантите **1** с плоска отвертка и затворете вратата. Свалете 3 винта, задържащи капака на пантите и го свалете **2**.

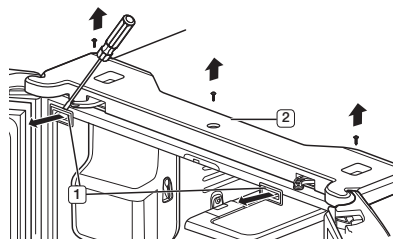


2. Прекъснете двата конектора **3** от всяка страна на горната капачка, конектор **7** на дясната вратичка и другия конектор на лявата вратичка. Извадете тръба **5**, като натиснете тъмносивата част **6** на съединителя към водосточната тръба.

- Ако върху куплунга има червена скоба, трябва да я свалите преди да махнете тръбата.

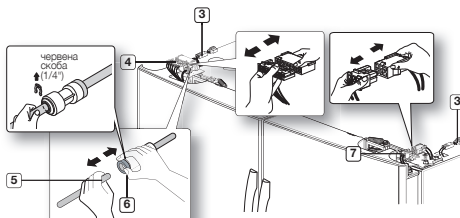


регулиране _7


3. Свалете 3 шестоъгълни болта (7), прикрепени към горната лява и дясна панти на вратата с ключ (10мм). С кръстатата отвертка, свалете заземяващия винт (8), прикрепен към горната лява и дясна панти на вратата. Свалете горната лява и дясна панти на вратата (9).

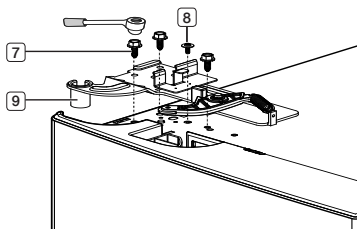

4. Повдигнете вратата право нагоре, за да я свалите.

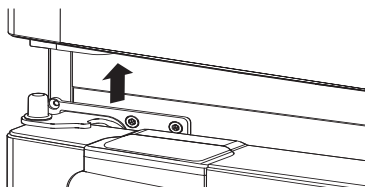

5. С кръстатата отвертка, свалете двата винта (10), прикрепени към долната лява и дясна панти на вратата. С ключ (5мм), свалете двата шестоъгълни болта (11), прикрепени към долната лява и дясна панти на вратата. Свалете долната лява и дясна панти на вратата (12).

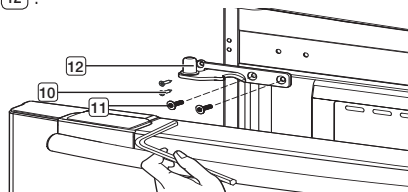


ПОСТАВЯНЕ НА ВРАТИТЕ НА ХЛАДИЛНИКА

За да поставите отново вратата на хладилника, монтирайте частите в обратен ред.


РАЗГЛОБЯВАНЕ НА ЧЕКМЕДЖЕТО НА ФРИЗЕРА

1. Натиснете горното чекмедже навътре до стената.


8_ регулиране

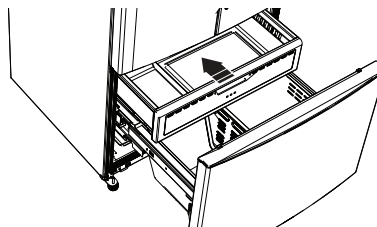


2. Свалете наклонящия джоб (1), като дърпате и двете скоби (2) нагоре едновременно.

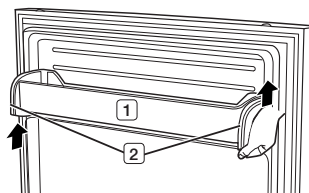


3. Свалете долния кош (3), като го повдигнете нагоре от релсата.

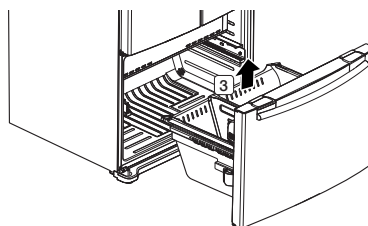

4. Свалете четирите 10 мм шестоъгълни болта от двете страни.

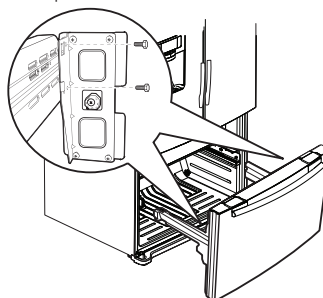

5. Вдигнете вратата на фризера нагоре от релсите.

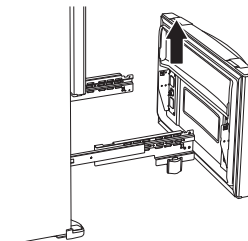


СГЛОБЯВАНЕ НА ЧЕКМЕДЖЕТО НА ФРИЗЕРА

За да поставите отново чекмеджето на фризера, монтирайте частите в обратен ред.

РЕГУЛИРАНЕ НА ВРАТИТЕ

След като вратите вече са поставени отново на хладилника, трябва да проверите дали той е нивелиран, за да регулирате вратите окончателно. Ако хладилникът не е нивелиран, няма да бъде възможно да се изравнят вратите.

Поставете плоска отвертка (-) в прореза на лявото нивелиращо колелце, завъртете я обратно на часовниковата стрелка, за да нивелирате хладилника. (Завъртате колелцето по часовника за сваляне на хладилника и обратно, за повдигане.)

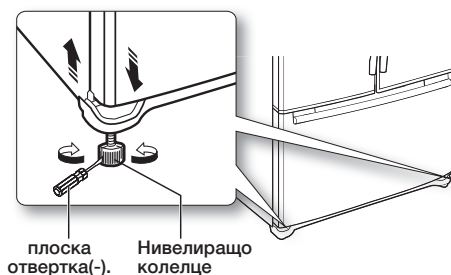

И двете нивелиращи колелца трябва със сигурност да докосват пода, за да се избегне възможно лично нараняване или повреда на собственост поради накланяне.




Ако дясната страна е по-ниска, повторете процедурата, но с дясното нивелиращо колелце.

ЛЕКИ РЕГУЛАЦИИ МЕЖДУ ВРАТИТЕ

Запомнете, необходимо е хладилникът да бъде нивелиран, за може вратите да се изравнят идеално. Ако е нуждаете от помощ, вижте предишния раздел за нивелиране на хладилника.




1. Ако отворите чекмеджето **(1)**, ще видите долната панта **(2)**.
2. Вкарайте предоставения шестограмен ключ **(3)** във вала **(4)** на долната панта.
3. Моля, регулирайте височината като завъртите шестостепенния ключ **(3)** по часовника (↻) или обратно (↺).

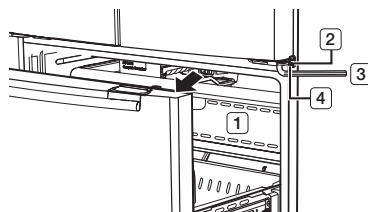

Когато въртите шестостепенния ключ обратно на часовниковата стрелка (↺), вратата ще се вдига нагоре.

1. След регулиране на вратите, моля, поставете предоставения затягащ пръстен **(5)**, като използвате клещи **(6)**, в отвора между шайбата на пантата **(7)** и долната панта **(8)**. Броят затягащи пръстени, който ще трябва да вкарате, зависи от отвора.

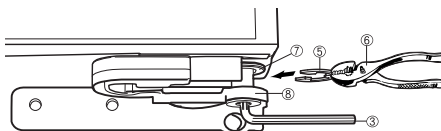


В комплекта на хладилника са включени и два затягащи пръстена. Дебелината на всеки затягащ пръстен е 1мм.


РЕГУЛИРАНЕ НА НИВЕЛАЦИЯТА НА ЧЕКМЕДЖЕТО НА ФРИЗЕРА

Регулиращ елемент


Чекмедже на фризера

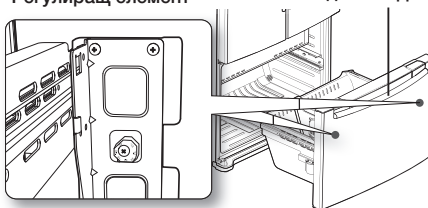


1. Намерете регулатора на височина **1** в чекмеджето на фризера. Развийте четирите шестоъгълни винта **2** леко, за да разхлаете вратата.

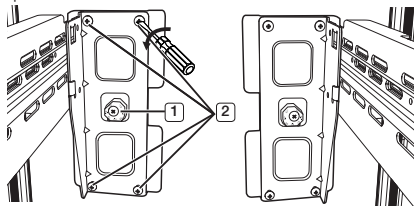


2. Разхлаете винта на регулатора **3** с кръстатата отвертка.

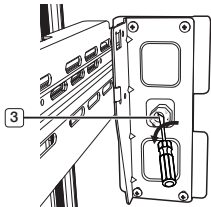

3. Открийте най-добрата позиция за изравняване на разликата между вратите.

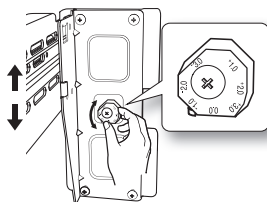

(Пример) Разликата е около 2мм, както е показано по-долу.



- Завъртете регулатора на височина до -2.0, за да намалите разликата във вратите.

След регулиране, първо затегнете винта **3** и след това завийте **2**.

ПРОВЕРКА НА ТРЪБИТЕ ЗА ВОДА

Генераторът за вода е един от полезните компоненти на вашия нов хладилник от Samsung. За да се грижите по-добре за здравето си, Samsung е осигурил филтър за водата, който премахва нежеланите частици от нея. Обаче той не стерилизира водата и не унищожава микроорганизмите. Може да трябва да си купите система за пречистване на водата, за да постигнете това. За да работи генераторът на лед

10_ регулиране

правилно, налягането на водата трябва да е 138 ~ 862 kPa.

При нормални условия хартиена чаша 170 cc (5.75 oz.) може да се напълни за 10 секунди. Ако хладилникът е поставен на място, където налягането на водата е ниско (под 138 kPa), трябва да инсталирате допълнителна помпа, която да компенсира ниското налягане. Уверете се, че резервоарът за вода в хладилника е пълен. Натискайте лоста на генератора за студена вода докато не потече вода от чучура.




При вашия търговец на Samsung се предлагат комплекти за монтиране на тръбите за вода на изключителна цена. Препоръчваме ви да използвате комплекти, които съдържат медни тръби.

Проверете аксесоарите, описани по-долу.

Воден филтър	Воден филтър	Резе
Фитинг за компресия	Болт за компресия	

Свързване на тръбата за подаване на вода

1. Първо спрете крана за подаване на вода и изключете генератора за лед.
2. Намерете най-близката тръба за питейна вода.
3. След свързване на тръбите за вода с водния филтър, пуснете водата и изплакнете 3Л през филтъра преди употреба (изплакнете приблизително за 6 мин).

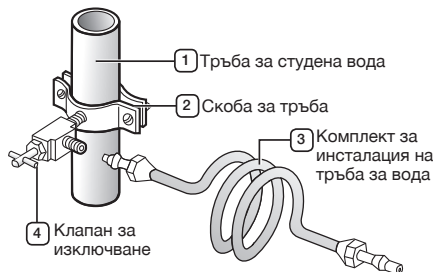


ПОСТАВЯНЕ НА ТРЪБАТА ЗА ВОДА


Свързване на тръбата за вода с хладилника.

Има няколко предмета, които трябва да закупите, за да завършите тази връзка. Може да ги намерите в комплект в местния ви магазин за части.

• Болт за компресия (6.35мм)	• Медни тръби
• Пластмасова тръба	• Муфа

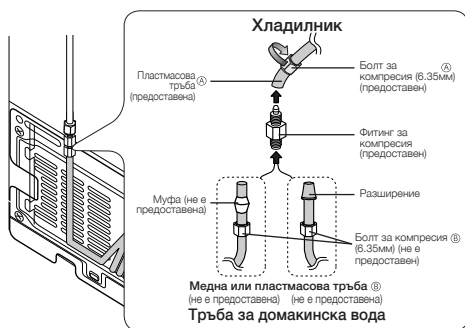


1. Прекарайте болта за компресия през предоставената пластмасова тръба.
2. Затегнете болта за компресия за 6.35мм фитинга за компресия. Ако използвате медна тръба, прекарайте болта за компресия (не е предоставен) и муфата (не е предоставена) през медната тръба (не е включена), като е показано. Ако използвате пластмасова тръба, вкарайте пресования край (разширение) на пластмасовата тръба във фитинга за компресия. Не използвайте без пресования край (разширение) на пластмасовата тръба.
3. Затегнете стягащата гайката за фитинга (съединението). Не затягвайте прекалено силно гайката.
4. Отворете крана за водата и проверете дали има теч.


 Тръбата за вода трябва да се свърже само към източник на питейна вода. Ако трябва да разглобите или поправите тръбата за вода, отрежете парче от пластмасов маркуч 6,35 мм, за да осигурите добра връзка без теч.

Монтиране на водния филтър.

1. Свалете капачката на водния филтър **1**.
2. След това свалете фиксиращата капачка, завъртайки я по посока, обратна на часовниковата стрелка. Пазете капачката на сигурно място, в случай че решите да не ползвате филтъра.
3. Свалете водния филтър от кутията и поставете върху него индикаторния стикер както е показано. Поставете стикер върху филтъра, който да показва дата с шест месеца напред. Например, ако поставите водния филтър през март, на стикера отбележете "септември", за да ви напомня, че трябва да смените филтъра през септември. По този начин ще знаете кога е време да смените филтъра. Нормалният експлоатационен живот на филтъра е около 6 месеца.

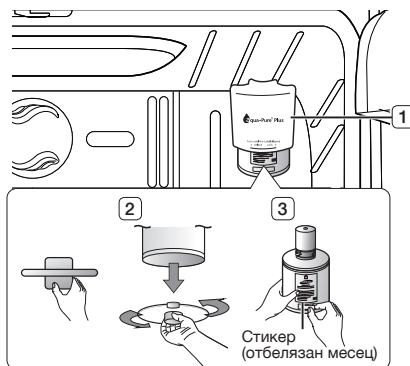


4. Свалете капачката на филтъра и го поставете в предвидения за него корпус.
5. Бавно завъртете водния филтър на 90° по посока на часовниковата стрелка, за да го изравните с маркера на капачката, заключвайки филтъра на място. Убедете се, че маркерът на етикета на водния филтър съвпада с центъра на напечатаното на капачката на филтъра, както е илюстрирано. Помнете, че не трябва да стягате много.

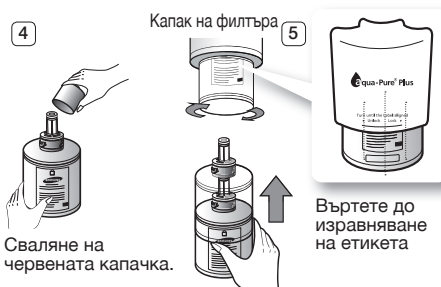


 Трябва да свалите горното стъкло от десния рафт преди да поставите водния филтър.

Премахване на възможните остатъци от веригата за подаване на вода след монтиране на водния филтър.

1. Пуснете водата от главния кран и отворете крана на тръбата за подаване на вода към хладилника.
 2. Оставете водата да тече през генератора, докато не стане чиста (прибл. 6-7 минути). Така системата за подаване на вода ще се почисти и обезвъздуши веригата за подаване на вода.
 3. В някои случаи може да е необходимо допълнително промиване.
 4. Отворете вратата на хладилника и се убедете, че от водния филтър няма теч на вода.
-  Уверете се, че сте изплакнали генератора изцяло или от него може да прокапе вода. Това се дължи на факта, че все още има въздух в тръбата.

Работа с хладилника SAMSUNG

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ

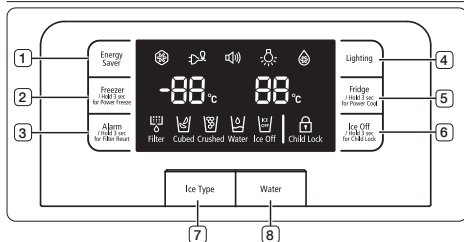

<p>1</p> <p>Бутон за пестене на енергия</p>	<p>Натиснете бутона Energy Saver (⏻), за по-добра енергийна ефективност. Ако върху вратите се появи кондензация, изключете функцията Energy Saver.</p>
<p>2</p> <p>Фризер/Задържете 3 секунди за бутона Power Freezer (силно замразяване).</p>	<p>Натиснете Фризер/Задържете 3 сек за бутона Power Freezer (⏻), за да настроите фризера до желаната температура. Можете да зададете температурата между -14°C и -22°C. Натиснете и задържете Freezer/задръжете 3 сек бутона Power Freezer, за да забързате времето, необходимо за замразяване на продуктите във фризера. Може да ви е полезно, ако трябва бързо да замразите продукти, които лесно се развалят, или ако температурата във фризера се е покачила много (например когато вратата е била оставена отворена). Когато използвате тази функция, консумацията на енергия от хладилника ще се увеличи. Не забравяйте да я изключите, когато не ви е нужна, за да върнете фризера към зададената му температура. Когато имате достатъчно лед, просто натиснете и задържете бутона за 3 секунди отново, за да отмените режим Power Freeze. Ако трябва да замразите голямо количество храна, задайте температурата на фризера на най-ниската възможна стойност, преди да натиснете бутона за бързо замразяване.</p>
<p>3</p> <p>Аларма/Задържете 3 секунди за бутона Filter Reset (зануляване на филтъра)</p>	<p>Натиснете бутона Alarm (🔔), за да изключите алармата за отворена врата. След сваляне на стария воден филтър и поставяне на новия, занулете индикатора, като натиснете и задържите бутона „Аларма“ за 3 секунди. Индикаторът ще светне отново след около 6 месеца, за да ви напомни, че е време да смените филтъра. Индикаторът за филтъра ще свети в синьо, когато поставите нов воден филтър.</p>

<p>3</p> <p>Аларма/Задържете 3 секунди за бутона Filter Reset (зануляване на филтъра)</p>	<p>Индикаторът за филтъра ще свети в розово, когато вече сте използвали водния филтър в продължение на 5 месеца. Индикаторът за филтъра (🔔) ще свети в червено, когато вече сте използвали водния филтър в продължение на 6 месеца.</p>
<p>4</p> <p>Бутон Lighting (осветление)</p>	<p>Натиснете бутона Lighting (💡), за да остане да се ползва светодиодната (LED) лампа на генератора за лед.</p>
<p>5</p> <p>Хладилник/Задържете 3 секунди за бутона Power Freezer (силно замразяване).</p>	<p>Натиснете Хладилник/Задържете 3 сек за бутона Power Cool (⏻), за да настроите хладилника до желаната температура. Можете да зададете температурата между 1°C и 7°C. Натиснете и задържете Fridge/задръжете 3 сек бутона Power Cool, за да забързате времето, необходимо за замразяване на продуктите в хладилника. Може да ви е полезно, ако трябва бързо да замразите продукти, които лесно се развалят, или ако температурата в хладилника се е покачила много (например когато вратата е била оставена отворена). Натиснете и задържете бутона за 3 секунди отново, за да отмените режима Power Cool.</p>
<p>6</p> <p>Без лед/Задържете 3 секунди за Child Lock (заклучване против деца)</p>	<p>Натиснете бутона Ice Off (🔒) (без лед), за да изключите функцията за генериране на лед. Ако натиснете и задържите бутона Ice Off за 3 секунди, дисплей и генераторът ще се заключат.</p>
<p>7</p> <p>Бутон Ice Type (вид лед)</p>	<p>Натиснете бутона Ice Type, за да изберете желания вид лед. При натискане на бутона ще сменят между лед на кубчета и строшен лед. След избора, натиснете ръчката на генератора внимателно с чашата. Този режим не може да се използва едновременно с режим вода.</p>
<p>8</p> <p>Бутон Water (вода)</p>	<p>Натиснете бутона Water, за да получите вода. Няма допълнителен режим изключване. След избора, натиснете ръчката на генератора внимателно с чашата. Този бутон не може да се използва едновременно с режим "Ice Type". Режим вода ще се изключи, ако натиснете бутон тип лед.</p>



Някои функции се активират с няколко секунди закъснение, когато бутоните се натиснат, докато други се задвижват незабавно. Това е нормално.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ

Базова температура на отделенията за фризер и хладилник.


Базовата температура и/или препоръчаната температура на отделенията за фризер и хладилник са съответно -19°C и 3°C . Ако температурите на фризера и хладилника са твърде високи или ниски, трябва да ги настроите ръчно.

Контрол на температурата във фризера

Температурата на фризера може да се зададе между -14°C и -22°C , за да отговаря точно на вашите нужди. Натиснете бутона Freezer (Фризер) няколко пъти, докато желаната температура не се покаже на дисплея за температурата. Помнете, че някои храни, като напр. сладолед, могат да се разтопят при -15°C . Температурният дисплей ще се премести последователно от -22°C до -14°C . Когато достигне -14°C , тя ще започне отново от -22°C .

Контрол на температурата на хладилника

Температурата на хладилника може да се зададе между 7°C и 1°C , за да отговаря точно на вашите нужди. Натиснете бутона Fridge (Хладилник) няколко пъти, докато желаната температура не се покаже на дисплея за температурата. Начинът за управление на температурата в хладилника е същият както и при фризера.

 Натиснете бутона Fridge (Хладилник), за да зададете желаната температура. След няколко секунди хладилникът ще започне да променя показателите си към новата зададена температура. Това ще се отрази на цифровия дисплей.


- Температурата на фризера, хладилника или килера може да се повиши вследствие на честото отваряне на вратите или ако в тях се постави голямо количество топла или гореща храна.
- Това може да причини мигане на цифровия дисплей. След като фризерът или хладилникът се върнат към зададената температура, мигането ще спре.
- Ако мигането продължава, може да е необходимо да „нулирате“ хладилника. Изключете хладилника от захранването, изчакайте около 10 минути и го включете отново.
- Температурата в килера може да е малко по-различна, в зависимост от мястото вътре.
- Ако комуникацията между екрана и главния контролер се повреди, дисплея на килера може да премигва. След като килерът се върне към зададената температура, мигането ще спре.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕНЕРАТОРА ЗА СТУДЕНА ВОДА

Натиснете бутона Ice/Water (лед/вода), за да изберете вида, който искате.




- Поставете чаша под генератора за лед и натиснете леко лоста на генератора с чашата. Убедете се, че чашата е точно под улея, за да предотвратите изпадане на леда отвън.
- Моля, изчакайте 2 секунди преди да махнете чашата от генератора, за да предотвратите разливане. Ако вратата на хладилника се отвори, генераторът не работи.
- Когато се избере лед на кубчета, след като е използвана функцията натрошен лед, може да излезе малко остатъчен натрошен лед.
- Инсталация на генератора за вода
След инсталация, натиснете рамото на генератора поне за 2 минути, за да премахнете останал въздух от водната тръба и за да напълните водната система.

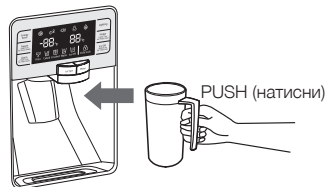

- Ако ледът не излиза, издърпайте навън капака на кофата за лед и натиснете бутона за проверка, разположен в генератора за лед.
- Не натискайте бутона за проверка постоянно, когато кофата е пълна с лед или вода, като илюстрацията. Водата може да прелее или може да се задръсти с лед.
- **Нормална употреба**
За да напълните кофата за лед до максималния ѝ капацитет след инсталация, следвайте следните стъпки.


1. Оставете хладилника да работи и да се охлажда 24 часа (или 1 цял ден).
2. Изчакване с 24 часа ще позволи на генератора за лед да се охлади правилно.
3. Генерирайте 4 до 6 ледени кубчета в чашата.
4. След 8 и 16 часа, генерирайте пълна чаша лед всеки път.

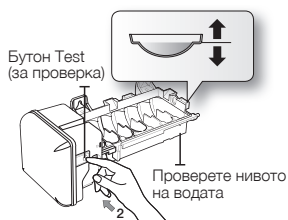

Когато всичият лед се изчерпа наведнъж, горните стъпка 3 и 4 трябва да се повторят (преди генериране на първите 4 до 6 кубчета лед, трябва да се изчака 8 часа).

Това ще възстанови кубчетата лед и ще осигури максимално производство на лед.

Когато изхвърлите леда от кутията, трябва да натиснете ръчката на генератора веднъж с включена функция 'ICE CUBED' (кубчета) или 'CRUSHED' (натрошен), за да получите нов лед по-бързо след смяна на кофата в хладилника.

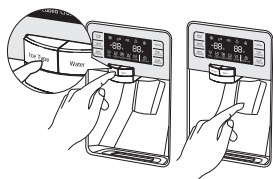

Използване на генератора за вода

Поставете чаша под изходната тръба за вода и натиснете леко лоста на генератора за вода с чашата. Уверете се, че чашата е подравнена спрямо диспенсера, за да предотвратите разливането на вода. Ако току-що сте поставили хладилника или нов воден филтър, изгладнете 3л през филтъра преди употреба (изгладвайте приблизително 6 минути). Убедете се, че водата, която тече е чиста, преди да я пиете.

Когато не използвате генератора за вода 2-3 дни (особено през лятото), водата в него може да има странни миризма или вкус.

Ако това се случи, препоръчваме да изхвърлите първите 1-2 чаши за вода с по-добър вкус.

Използване на функцията ice off (без лед)

Когато избирате режим Ice Off, махнете всички кубчета лед от кофата. Ако не използвате генератора за



лед, кубчетата лед могат да се слоят. Дръпнете заключващата ръчка напред, за да изхвърлите кубчетата лед или да изхвърлите слятия лед от кофата. Бутайте кофата назад, докато не чуete цракване.


Ако ви предстои дълга ваканция или командировка, затворете водния клапан и изключете подаването на вода към хладилника. Това ще помогне да се предотвратят случайни течове. Не разглобявайте генератора за лед ръчно. Може да се повреди. Не мийте или пръскайте кофата за лед с вода. Само я избършете със сух парцал. За да работи генераторът на лед правилно, налягането на водата трябва да е 138 ~ 862 kPa.

Феномен воден облак

Всичката вода, предоставяна на хладилниците, протича през основния филтър, който е алкален воден филтър. В този процес, налягането във водата, протекла от филтъра, се увеличава и кислородът и азотът стават наситени. Когато тази вода изтече във въздуха, налягането скача и кислородът и азотът стават супернаситени, така че се превръщат в газови балончета. Водата може да изглежда мъглива, поради тези кислородни балони. Водата може да изглежда временно облачеста, поради тези кислородни балони. След няколко секунди, водата ще изглежда чиста. Моля, изчакайте 1 секунда преди да махнете чашата от генератора, за да предотвратите разливане. Не дърпайте ръчката на генератора след изваждане на лед или вода. Връща се автоматично. Ледът се прави на кубчета. Когато изберете Crushed (разтрошен), ледът се подава разтрошен.

ЧАСТИ И ФУНКЦИИ

Използвайте тази страница, за да се запознаете по-добре с частите и функциите на хладилника.

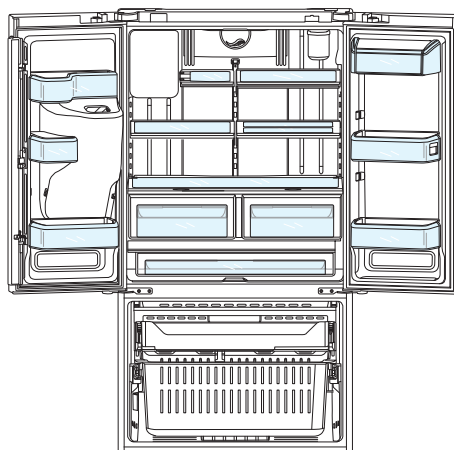

ИЗПОЛЗВАНЕ НА COOL SELECT PANTRY™

Cool Select Pantry™ е чекмедже в пълна ширина с регулируем контрол на температурата. Този килер може да се използва за големи тави, деликатеси, пица, напитки или други. Има температурен контрол, който може да регулира количеството студен въздух, влизащ в килера. Контролът се намира отдясно на килера.


- Натискайте Temp (температура) бутона, докато не светне желаният режим. Режим Fresh (свежо) (3°C), Chilled (охладено) (0°C) и Deli (деликатес) (5°C) ще бъде избран с натискане на Temp бутона. Първоначално е зададен режим Fresh (свежо). Въпреки че настроената температура е различна от текущата, тя ще се промени до настроената автоматично.

Temp (температура)

Можете да изберете Pantry температурата между режими Deli(5°C), Fresh(3°C) и Chilled(0°C).

Бутон Select (избиране)

- Когато е избран режим "Deli", температурата на килера ще се поддържа около 5°C. Тази функция помага храната да бъде свежа дълго време.
- Когато е избран режим "Fresh", температурата на килера ще се поддържа около 3°C. Тази функция помага храната да бъде свежа по-дълго време.
- Когато е избран режим "Chilled", температурата на килера ще се поддържа около 1°C. Тази функция също помага храната да бъде свежа по-дълго време.

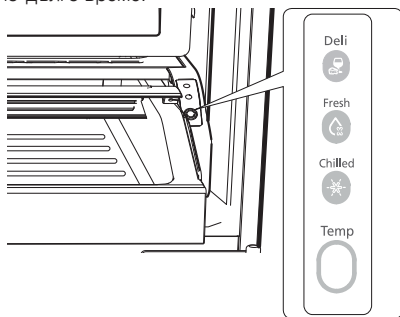

Deli	Fresh	Chilled
<ul style="list-style-type: none"> • ананас • лимон • авокадо • картоф 	<ul style="list-style-type: none"> • краставици • ябълки • портокали • грозде • тиквички • царевица 	<ul style="list-style-type: none"> • пържоли • твърди сирена • студени меса • бекон • кренвирши



Плодовете и зеленчуците могат да се развалят в настройка "Chilled". Не съхранявайте зеле или други листни продукти в този килер.



ВНИМАНИЕ

Не съхранявайте стъклени бутилки в този килер. Ако замръзнат, могат да се счупят и да причинят лично нараняване.

ИЗВАЖДАНЕ НА АКЕСОАРИТЕ ОТ ХЛАДИЛНИКА

1. Кофи на вратите и млечно отделение

За да свалите - просто вдигнете кофата нагоре и издърпайте право навън.

За да преместите - плъзнете я навътре над желаното място и натиснете надолу, докато спре.



ВНИМАНИЕ


Може да се нараните, ако кофите на вратите не са здраво сглобени. Не позволявайте на деца да играят с кутиите.

Остри ръбове на кутиите могат да причинят нараняване.



Не регулирайте кофа пълна с храна.

Метод за премахване на прах - свалете предпазителя и измийте с вода.

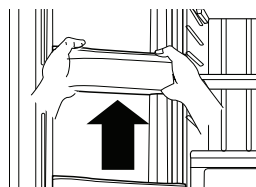

2. Рафтове от закалено стъкло


За да свалите - наклонете предницата на рафта в показаната посока **1** и го вдигнете вертикално **2**. Издърпайте рафта.

За да преместите - наклонете предницата на рафта и вкарайте кукиите му в отворите на желаната височина. След това свалете предницата на рафта, така че кукиите да влязат в отворите.



ВНИМАНИЕ

Рафтовете от закалено стъкло са тежки. Много внимавайте, когато ги свалите.

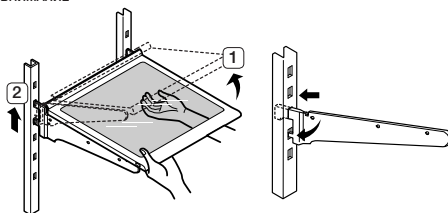

използване _15


3. Контейнери за плодове и зеленчуци

За да свалите - дръпнете контейнера навън докрай. Наклонете предната част и издърпайте направо нагоре.

За да преместите - вкарайте контейнера в релсите на рамката и бутнете назад до наместване.




Контейнерите трябва да са извадени преди съклятия рафт над тях да може да се вдигне. Не отваряйте контейнерите, докато килерът е отворен. Може да причините одраскване или счупване на капациите на контейнерите.

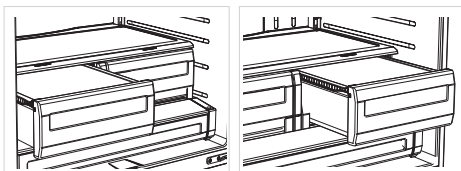

4. Cool Select Pantry™

За да свалите килера - дръпнете контейнера навън докрай. Наклонете предната част и издърпайте направо нагоре.

За да преместите - натиснете релсите към задната стена на хладилника. Поставете чекмеджето на релсите и плъзнете килера назад, докато не застане на място.

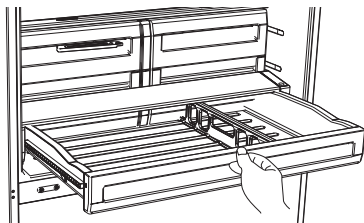

За да свалите разделителя - дръпнете килера навън изцяло и вдигнете предницата на разделителя, за да го откачите от задната стена на килера, след това го повдигнете.

За да преместите разделителя - закачете задницата на разделителя над задната стена на килера и го натиснете надолу.


ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВРАТИТЕ

Вратите на хладилника осигуряват изцяло затваряне и здраво уплътняване. Когато вратата на хладилника е частично отворена, то тя се затваря автоматично. Вратата ще остане отворена, когато е отворена с повече от 76мм.

16_ използване

ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАКЛАНЯЩИЯ ДЖОБ

Наклонящият джоб може да се използва за съхранение на до 406мм пица, ако го поставите, както е показано на илюстрацията.


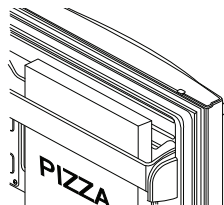


РИЗВАЖДАНЕ НА АКЕСОАРИТЕ НА ФРИЗЕРА

1. Накланящ джоб

За да свалите - издърпайте скобите нагоре, докато не чуете щракане и свалете джоба.



За да върнете - закачете краищата на джоба в двете скоби **1** и натиснете надолу, докато не застане на място.

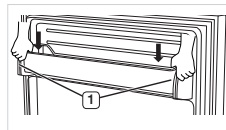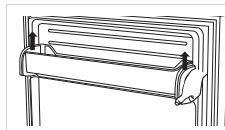

2. Автоматично изваждащ се контейнер

За да свалите - дръпнете контейнера навън докрай. Наклонете задната част нагоре и повдигнете право навън.

За да преместите - поставете контейнера на релсите, като го наклоните нагоре. Свалете контейнера до мястото му, докато не стане хоризонтален, и го плъзнете навътре.

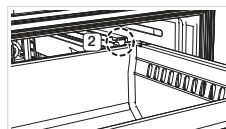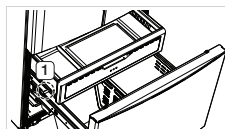

3. Чекмедже на фризера

За да свалите чекмеджето на фризера - дръпнете чекмеджето на фризера навън докрай. Наклонете нагоре задната част и повдигнете навън, за да го извадите.

За да преместите чекмеджето на фризера - поставете коша в сглобените релси.



ВНИМАНИЕ

Не позволявайте на бебета или деца да влизат в чекмеджето на фризера. Могат да повредят хладилника и сериозно да се наранят. Не сядайте върху вратата на фризера. Вратата може да се счупи. Не позволявайте на деца да влизат в чекмеджето на фризера.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не премахвайте разделителя.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако заседнат вътре, децата могат да се наранят и да се задушат до смърт. За да получите най-добрата енергийна ефективност от този продукт, оставете всички рафтове, кутии и кошници на първоначалните им места, както е показано на илюстрацията на страница (14).

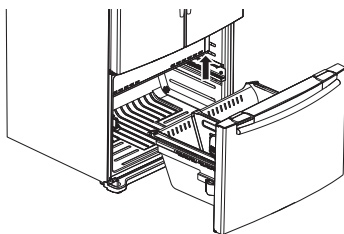

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПОЧИСТВАНЕ НА ХЛАДИЛНИКА

За почистването не използвайте бензин, разтворител или Clorox™. Те могат да повредят повърхността на уреда и да създадат риск от пожар. Не пръскайте с вода хладилника докато е включен в електрическата мрежа – може да ви удари ток. Не почиствайте хладилника с бензин, разтворител или почистващ препарат за коли – има опасност от пожар.

СМЯНА НА ВЪТРЕШНИТЕ ЛАМПИ



ВНИМАНИЕ

Не разглобявайте и не сменяйте сами светодиодното осветление. За смяна на светодиодното осветление се обърнете към сервиз на Samsung или към оторизирания търговец на Samsung.



Ако потребителите случайно сменят светодиодното осветление сами, това може да доведе до токов удар или лично нараняване.

СМЯНА НА ВОДНИЯ ФИЛТЪР



ВНИМАНИЕ

За да намалите риска от водна повреда в уреда ви, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ случайни марки водни филтри във вашия хладилник SAMSUNG. ИЗПОЛЗВАЙТЕ

САМО ВОДНИ ФИЛТРИ МАРКА SAMSUNG.

SAMSUNG няма да носи правна отговорност за повреди, включително, но без да се ограничават до, повреда в уреда, причинена от воден теч от употреба на случаен воден филтър. Хладилниците SAMSUNG са създадени да работят САМО С воден филтър SAMSUNG.

Лампичката на индикатора за водния филтър (Filter Indicator) ви позволява да разберете кога е време за смяна на капсулата на водния филтър. За да ви се даде известно време да си купите нов филтър, индикаторът ще светне точно преди капацитетът на текущия филтър да се е изчерпал. Смяната на филтъра навреме ви осигурява свежа и чиста вода от хладилника.

1. Вземете нов воден филтър и поставете стикер за месеца, както е показано. Датата на стикера трябва да е шест месеца напред от текущата дата. Например, ако поставите водния филтър през март, на стикера отбележете "септември", за да ви напомня, че трябва да смените филтъра през септември. Нормалният експлоатационен живот на филтъра е около 6 месеца.
2. Махнете защитната капачка на новия филтър и сваляте стария филтър.
3. Вмъкнете новия филтър в кутията за филтъра. Бавно завъртете водния филтър по посока на часовниковата стрелка, за да го изравните с маркера на капака, заключвайки филтъра на място. Убедете се, че маркерът на етикета на водния филтър съвпада с центъра на напечатаното на капачката на филтъра, както е илюстрирано. Помнете, че не трябва да стягате много.
4. След като приключите тази операция, задръжте натиснат бутона Alarm за 3 секунди, за да нулирате времето за отчитане на работата на филтъра.
5. Най-накрая, изплакнете филтъра с 3Л преди употреба (изплаквайте около 6 минути).

Уверете се, че водата тече чиста преди пиене.



Уверете се, че сте изплакнали генератора изцяло или от него може да прокапе вода. Това означава, че още има въздух в тръбата. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ генератора за лед или вода без касетка с воден филтър, защото тръбата за вода може да се задръсти.

Отстраняване на неизправности

ПРОБЛЕМ	РЕШЕНИЕ
Хладилникът вобще не работи или не изстудява достатъчно .	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали щепселът е включен правилно. Зададена ли е правилно температурата от панела за управление? Опитайте се да зададете по-ниска температура на хладилника. Хладилникът изложен ли е на пряка слънчева светлина или до източник на топлина? Задната част на хладилника твърде близо ли е до стената? Това пречи на циркулацията на въздуха.
Храната в хладилника е замръзнала	<ul style="list-style-type: none"> Зададена ли е правилно температурата от панела за управление? Опитайте се да зададете по-висока температура на хладилника. Прекалено ниска ли е температурата в стаята? Поставили ли сте храна с високо съдържание на вода в най-студената част на хладилника? Опитайте се да преместите тези продукти на друго място в хладилника, вместо да ги държите в контейнера CoolSelect Zone™.
Чуват се необичайни шумове и звуци	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали хладилникът е нивелиран и стабилен. Задната част на хладилника твърде близо ли е до стената? Това пречи на циркулацията на въздуха. Има ли нещо изпуснато зад или под хладилника? От вътрешността на хладилника може да се чува прещракване. Това е нормално да се случва, защото различните аксесоари се свиват или разширяват в зависимост от температурата във вътрешността на хладилника.
Предните ъгли и страни на корпуса са топли и се получава кондензация .	<ul style="list-style-type: none"> Известно затопляне е нормално, тъй като в предните ъгли на хладилника са монтирани устройства за предотвратяване на кондензацията. Открехната ли е вратата на хладилника? Може да се получи кондензация при оставяне на врата отворена прекалено дълго време.
Не се генерира лед .	<ul style="list-style-type: none"> Израчахте ли 12 часа след монтирането на инсталацията за вода, преди да правите лед? Свързана ли е тръбата за вода и отворен ли е кранът? Спрели ли сте ръчно функцията за генериране на лед? Убедете се, че вида на леда (Ice Type) е зададен на Cubed (на кубчета) или на Crushed (разтрит). Има ли блокиран лед в кутията за съхранение на леда? Температурата на фризера прекалено висока ли е? Опитайте да зададете по-ниска температура на фризера.
Можете да чуετε бълбукане на вода в хладилника	<ul style="list-style-type: none"> Това е нормално. Бълбукането идва от циркулирането на течния хладилен агент през инсталацията на хладилника.
Има лош мирис вътре в хладилника .	<ul style="list-style-type: none"> Има ли развалена храна? Проверете дали силно миришещи храни (напр. риба) са пакетирани добре. Почиствайте фризера периодично и изхвърляйте всяка развалена или подозрителна храна.
По стените на фризера се образува скреж .	<ul style="list-style-type: none"> Блокирани ли са вентилационните отвори? Махнете всички препятствия, които пречат на въздуха да циркулира свободно. Оставете достатъчно място между съхраняваните храни за циркулация на въздуха Вратата напълно затворена ли е?
Генераторът за студена вода не работи .	<ul style="list-style-type: none"> Свързана ли е тръбата за вода и отворен ли е кранът? Дали тръбата за подаване на вода е прегъната или повредена? Проверете дали на тръбата не е пречи нещо. Замръзнал ли е резервоарът за вода, защото температурата е твърде ниска? Изберете по-висока температура от панела за управление.

Memo

Ограничения за околната температура в помещението

Този хладилник е предназначен за работа при околна температура, която се определя от неговия температурен клас, указан върху табелката с номинални стойности.

Клас	Символ	Диапазон на околната температура (°C)
Разширен клас за умерен климат	SN	от +10 до +32
Клас за умерен климат	N	от +16 до +32
Клас за субтропичен климат	ST	от +16 до +38
Клас за тропичен климат	T	от +16 до +43



Вътрешните температури може да се влияят от фактори, като местоположението на хладилника, околната температура и честотата на отваряне на вратата. Регулирайте температурата според потребностите, за да компенсирате тези фактори.

Bulgarian



Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)
(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видове отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.

1784 Sofia, Bulgaria,
Tel : 07001 33 11
www.samsung.com
FAX : 35928928732



С цел насърчаване на рециклирането, това ръководство за потребителя е отпечатано на рециклирана хартия.



Frižider

korisničko uputstvo

Srpski

imagine the possibilities

Zahvaljujemo vam na kupovini ovog Samsung proizvoda.
Da biste dobili potpunu uslugu, registrujte svoj proizvod na
www.samsung.com/register

SAMSUNG







Ugrađen uređaj





Informacije o bezbednosti

INFORMACIJE O BEZBEDNOSTI

- Pre nego što počnete sa korišćenjem ovog uređaja, molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo i da ga zadržite na sigurnom mestu, blizu samog uređaja, za eventualno buduće informisanje.
- Ovaj uređaj koristite isključivo za ono za šta je namenjen, kako je opisano u ovom uputstvu za upotrebu. Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje od strane lica (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako ih ne nadgleda ili za korišćenje uređaja ne obuču lice zaduženo za njihovu bezbednost.
- Upozorenja i važne instrukcije o sigurnom korišćenju ne obuhvataju u ovom uputstvu sve moguće uslove i situacije koje se mogu desiti. Vaša je odgovornost da upotrebite zdrav razum, mere opreza i brigu kada uređaj postavljate, održavate i koristite ga.
- Zbog toga što ova uputstva za korišćenje koja slede obuhvataju različite modele, karakteristike Vašeg frižidera mogu se malo i razlikovati od onih koje su opisane u ovom uputstvu tako da se sve oznake upozorenja ne moraju odnositi konkretno na Vaš uređaj. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, kontaktirajte Vaš najbliži servisni centar ili potražite pomoć i informaciju putem interneta, na sajtu: www.samsung.com.

Važni bezbednosni simboli i upozorenja:

 UPOZORENJE	Opasnosti i nebezbedno rukovanje koje može izazvati ozbiljne povrede ili smrt.
 OPREZ	Opasnosti i nebezbedno rukovanje koje može izazvati lakše povrede ili materijalnu štetu.
	NEMOJTE pokušavati.
	NEMOJTE rastavljati.
	NEMOJTE dodirivati.
	Pažljivo sledite uputstva.

	Izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
	Proverite da li je aparat uzemljen da biste sprečili strujni udar.
	Pozovite kontakt centar radi pomoći.
	Napomena.

Ovi znaci upozorenja služe da se predupredi povređivanje vas samih i drugih. Molimo vas da ih se pažljivo pridržavate. Kada pročitate ovaj odeljak, stavite ga na sigurno mesto radi budućeg upućivanja.

CE Obaveštenje

Ovaj proizvod je u skladu sa direktivom niskog napona, Low Voltage Directive (2006/95/EC), direktivom elektromagnetne kompatibilnosti, Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC), i direktivom Eco dizajna, Eco-Design Directive (2009/125/EC), prema regulativi Evropske Unije, Regulation (EC) No 643/2009 of the European Union.

ZNACI OZBILJNOG UPOZORENJA U VEZI SA TRANSPORTOM I POLOŽAJEM




UPOZORENJE


- ★ • Pri transportu i instaliranju uređaja mora se voditi računa o tome da se nijedan deo rashladnog kola ne ošteti.
- Kao rashladni fluid koristi se sredstvo R600a ili R134a. Pogledajte nalepnicu na kompresoru, na zadnjoj strani uređaja ili nalepnicu unutar frižidera da biste videli koje se rashladno sredstvo koristi u frižideru.
- Ako ovaj proizvod sadrži zapaljivi gas (rashladni fluid R600a),
 - Sredstvo za hlađenje koje iscuri iz cevne konstrukcije moglo bi se zapaliti ili prouzrokovati povrede očiju. Ako otkrijete curenje, izbegavajte korišćenje otvorenog plamena ili potencijalnih izvora paljenja i nekoliko minuta provetravajte prostoriju u kojoj se nalazi uređaj.
 - Da biste sprečili stvaranje mešavine zapaljivog gasa i vazduha u slučaju curenja rashladnog fluida, prostorija u kojoj se nalazi uređaj mora imati veličinu koja zavisi od korišćene količine rashladnog fluida.
 - Nikad ne uključujte uređaj ako postoje bilo kakvi

znaci oštećenja. Ako niste sigurni u vezi sa tim, obratite se distributeru. Prostorija u kojoj će frižider biti smešten mora biti takvih dimenzija da 1 m³ zapremine prostorije pokriva svakih 8 g rashladnog sredstva R600a unutar samog frižidera. Količina rashladnog fluida data je na natpisnoj pločici unutar uređaja.

- Ako uređaj sadrži izobutansko rashladno sredstvo (R600a), taj prirodni gas je, pored svog visokog stepena ekološke prihvatljivosti, još i veoma zapaljiv. Pri transportu i instaliranju uređaja mora se voditi računa o tome da se nijedan deo rashladnog kola ne ošteti.

ZNACI OZBILJNOG UPOZORENJA U VEZI SA POSTAVLJANJEM UREĐAJA

-  • Ne postavljajte ovaj uređaj na vlažno, masno ili prašnjavo mesto, niti na mesto direktno izloženo sunčevim zracima i vodi (kiši).
- Oštećenje izolacije električnih delova može izazvati strujni udar ili požar.
- Ne izlažite ovaj frižider direktnom suncu niti toploti štednjaka, grejalica i drugih uređaja.
- Ne uključujte istovremeno više uređaja u istu strujnu utičnicu. Frižider mora uvek biti priključen u svoju sopstvenu strujnu utičnicu čiji napon odgovara onome na natpisnoj pločici.
- Na taj način se ostvaruje najbolji radni učinak i sprečava preopterećivanje kućnih elektroinstalacija; u suprotnom postoji opasnost od požara usled pregrevanja žica. Ako je zidna utičnica olabavljena, ne stavljajte utikač u nju.
- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Ne koristite kabl duž koga ili na čijem kraju se vide naprsline ili abrazivna oštećenja.
- Ne savijajte previše kabl za napajanje i ne stavljajte teške predmete na njega.
- Ne koristite sprejeve u blizini frižidera.
- Aerosoli korišćeni u blizini frižidera mogu izazvati eksploziju ili požar.
- Ne postavljajte ovaj uređaj na mesto gde može doći do curenja gasa.
- To može dovesti do električnog udara ili do pojave vatre.

-  • Postavljanje i svako servisiranje ovog uređaja treba da obavi kvalifikovani tehničar ili servisni centar.
- U suprotnom može doći do strujnog udara, požara, eksplozije, problema u radu proizvoda ili povrede.
- Ovaj frižider se pre upotrebe mora pravilno instalirati i postaviti u skladu sa uputstvom.
- Priključite utikač na odgovarajuće mesto tako da kabl visi nadole.

- Ako utikač priključite naopako, žica se može preseći i izazvati požar ili strujni udar.
- Vodite računa da se utikač ne nagne ili ošteti zadnjom stranom frižidera.
- Pri pomeranju frižidera ne vucite ga preko kabla za napajanje jer ga time možete oštetiti.
- To može dovesti do požara.
- Uređaj mora biti postavljen tako da utikač bude lako dostupan posle instalacije.



- Frižider mora biti uzemljen.
- Morate uzemljiti frižider da biste sprečili neželjeno odvođenje struje i strujne udare nastale usled curenja struje iz frižidera.
- Za uzemljavanje uređaja nikad ne koristite cevi za gas, telefonske kablove ili neke druge potencijalne gromovode.
- Nepravilna upotreba voda uzemljenja može dovesti do strujnog udara.



- Ako se kabl za napajanje ošteti, odmah ga zamenite kod proizvođača ili servisne službe.
- Osigrač na frižideru mora da zameni kvalifikovni tehničar ili servisni centar.
- U suprotnom može doći do strujnog udara ili povrede.



ZNACI UPOZORENJA ZA POSTAVLJANJE FRIŽIDERA



- Održavajte ventilacione otvore na kućištu uređaja ili ugradnog elementa nezačepljenim.
- Ostavite uređaj da miruje 2 sata nakon postavljanja.





ZNACI IZRIČITOG UPOZORENJA KOJI SE ODOSE NA KORIŠĆENJE



- Ne uključujte utikač mokrim rukama.
- Ne stavljajte predmete na gornju površinu uređaja.
- Kada otvorite ili zatvorite vrata neki predmet može pasti i povrediti vas ili napraviti štetu.
- Nemojte stavljati na frižider posude napunjene vodom.
- Ako se prospe, postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Ne dozvolite deci da se kače na vrata.
- Ako ne zabranite deci da se kače o vrata, to može dovesti do ozbiljnih povreda.
- Nemojte ostavljati vrata frižidera otvorenim kada se niko ne nalazi u njegovoj blizini i nemojte dozvoliti deci da ulaze u unutrašnjost frižidera.
- Nemojte sedeti na vratima zamrzivača.
- Vrata se mogu polomiti i izazvati povrede.

- Da biste sprečili da deca budu zatvorena unutra, morate ponovo instalirati pregradu koristeći priložene zavrtnje posle čišćenja ili drugih radnji ako ste pregradu izvadili iz fioke.
- Nikada nemojte gurati prste ili druge predmete u otvor automata za vodu.
- Ako ne postupite prema ovom uputstvu, to može prouzrokovati povređivanje ili materijalnu štetu.
- Nemojte stavljati u frižider isparljive ili zapaljive supstance kao što su benzin, razređivač, alkohol, etar ili tečni naftni gas.
- Stavljanje bilo koje od pomenutih supstanci može prouzrokovati eksploziju.
- Nemojte stavljati u frižider farmaceutske proizvode koji su osetljivi na niske temperature, materijale koji su predmet naučnog istraživanja ili druge proizvode osetljive na nisku temperaturu.
- Proizvodi koji zahtevaju strogu kontrolu temperature se ne smeju čuvati u frižideru.
- Nemojte stavljati u frižider ili koristiti unutar frižidera električne uređaje osim ako nisu takve vrste koju preporučuje proizvođač.
- Nemojte koristiti fen za kosu za sušenje unutrašnjosti frižidera. Nemojte stavljati upaljenu sveću unutar frižidera radi uklanjanja loših mirisa.
- To može dovesti do električnog udara ili do pojave vatre.
- Ne dodirujte unutrašnje zidove zamrzivača ili proizvode u njemu mokrim rukama.
- Tako mogu nastati promrzline.
- Ne koristite mehaničke uređaje niti bilo koji drugi način da ubrzate proces odmrzavanja van onoga što je preporučio proizvođač.
- Ne oštećujte rashladno kolo.

-  • Ovaj proizvod je namenjen isključivo za čuvanje namirnica u domaćinstvu.
- Boce treba držati jednu uz drugu da ne bi poispadale.
 - U slučaju curenja gasa (npr. propana, TNG i dr.), odmah provetrite prostoriju i ne dodirujte strujni utikač. Ne dodirujte uređaj niti kabl za napajanje.
 - Ne koristite ventilator.
 - Varnica može izazvati eksploziju ili požar.
 - Koristite samo LED lampice dobijene od proizvođača ili servisera.
 - Deca bi trebalo da budu nadgledana kako bi se osiguralo da se ne igraju odnosno da se ne penju na uređaj.

-  • Ne rastavljajte i ne opravljajte frižider sami.
- Ako tako radite, možete izazvati požar, kvarove i/ili povrede. U slučaju neispravnosti, molimo Vas da kontaktirate predstavnike vašeg servisnog centra.

4_ Informacije o bezbednosti



- Ako uređaj stvara čudan zvuk, ako dođe do pojave gorenja, neobičnog mirisa ili dima, odmah isključite napojni kabl iz utičnice za elektronapajanje i kontaktirajte Vaš najbliži servisni centar.
- Ako tako ne uradite, to može dovesti do opasnosti prouzrokovane električnom strujom ili vatrom.
- Ako budete imali problema pri zameni svetla, obratite se serviseru.
- Ako proizvod ima LED lampicu, ne skidajte njen poklopac i ne vadite LED lampicu sami.
- Obratite se serviseru.
- Ako se u frižideru nalazi bilo kakva prašina ili voda, izvucite napojni kabl iz utičnice elektronapajanja i kontaktirajte Vaš servisni centar za proizvode st od požara.



ZNACI OPREZA KOJI SE ODOSE NA KORIŠĆENJE



- Da biste ostvarili najbolji radni učinak uređaja,
- Nemojte postavljati hranu preblizu ventilacionim otvorima na zadnjoj strani pošto to može omesti slobodnu cirkulaciju vazduha u odeljku frižidera.
- Pravilno umotajte hranu i postavite je u hermetički zatvorene posude pre nego što je stavite u frižider.
- Ne stavljajte nove namirnice za zamrzavanje blizu već smrznute hrane.
- Ne stavljajte gazirana pića u odeljak zamrzivača. Ne stavljajte boce ili staklene posude u zamrzivač.
- Kada se sadržina smrzne, staklo može popucati i prouzrokovati povrede i materijalnu štetu.
- Nemojte menjati ili modifikovati funkcionalna svojstva frižidera.
- Promene ili modifikacije mogu dovesti do povređivanja odnosno do materijalne štete. Bilo kakve promene ili modifikacije koje obavi 3. strana na ovom gotovom proizvodu nisu pokrivene Samsungovom servisnom garancijom niti je Samsung odgovoran za pitanja sigurnosti i oštećenja koji proisteknu iz modifikacija koje obavi treća strana.
- Nemojte blokirati otvore za vazduh.
- Ako su otvori za vazduh blokirani, posebno sa plastičnom vrećom, unutrašnjost frižidera može biti previše hladena. Ako taj period preteranog hlađenja potraje suviše dugo, može se polomiti filter za vodu i prouzrokovati curenje vode.
- Ne stavljajte nove namirnice za zamrzavanje blizu već smrznute hrane.

- Vodite računa o maksimalnom vremenu čuvanja raznih vrsta smrznute hrane.
- Napunite rezervoar za vodu, posudu za led i posude za vodu u obliku kockica samo sa pijaćom vodom.
- Koristite isključivo aparat za led dobijen uz frižider.
- Cev za dovod vode u frižider sme da instalira/ priključi isključivo za to kvalifikovana osoba, i to samo na dovod pijaće vode.
- Da bi uređaj za pravljenje leda (ledomat) funkcionisao ispravno, zahteva se da pritisak vode bude 138–862 kPa(1,4–8,8 kgf/cm³).
- Ne prskajte isparljive materije, npr. insekticid, na površinu uređaja.
- Pored toga što to može biti štetno za čoveka, može doći do strujnog udara, požara, eksplozije ili problema u radu proizvoda.



ZNACI UPOZORENJA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



- Frižider iznutra ili spolja nemojte prskati vodom.
- Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Ne koristite i ne stavljajte u blizinu frižidera bilo kakve supstance koje nisu termostabilne, kao što su zapaljivi sprejevi i predmeti, suvi led, lekovi i hemikalije. Nemojte stavljati u frižider isparljive ili zapaljive predmete i supstance (benzin, razređivač, gas propan i dr.).
- Ovaj frižider služi isključivo za čuvanje namirnica.
- To može dovesti do požara ili eksplozije.
- Nemojte raspršivati sredstva za čišćenje direktno na displej.
- Štampana slova na displeju mogu se izbrisati.
- Uklonite sve strane materije i prašinu sa klinova utikača. Nemojte koristiti mokru ili vlažnu krpu kada čistite utikač; sa klinova utikača uklonite sve strane materije i prašinu.
- U suprotnom, postoji opasnost od požara ili strujnog udara.



- Pre nego što počnete sa čišćenjem frižidera i radovima održavanja, isključite ga iz napajanja električnom strujom.



ZNACI IZRIČITOG UPOZORENJA KOJI SE ODOSE NA ODLAGANJE



- Pre odlaganja se uverite da nijedna od cevi sa zadnje strane uređaja nije oštećena.
- Kao rashladni fluid koristi se sredstvo R600a ili R134a. Pogledajte nalepnicu na kompresoru, na zadnjoj strani uređaja ili nalepnicu unutar

frižidera da biste videli koje se rashladno sredstvo koristi u frižideru. Ako ovaj uređaj sadrži zapaljivi gas (rashladno sredstvo R600a), kontaktirajte lokalne vlasti u vezi sa bezbednim odlaganjem ovog proizvoda. Ciklopentan se koristi kao izolacioni gas. Gasovi u izolacionom materijalu zahtevaju specijalan postupak uklanjanja. Obratite se lokalnoj vlasti radi ekološki bezbednog odlaganja ovog uređaja. Pre odlaganja se uverite da nijedna od cevi sa zadnje strane uređaja nije oštećena. Cevi se moraju rastavljati na otvorenom prostoru.

- Kada odlažete ovaj proizvod ili druge frižidere, uklonite vrata / zaptivke vrata i bravice tako da mala deca ili životinje ne mogu biti uhvaćeni unutar uređaja kao u zamku. Ostavite police na svojim mestima da deca ne bi mogla lako da se uvuku. Deca bi trebalo da budu nadgledana kako bi se osiguralo da se ne igraju sa starim uređajima.
- Uklonite ambalažu uređaja na ekološki prihvatljiv način.



DODATNI SAVETI ZA PRAVLNU UPOTREBU

- U slučaju nestanka struje pozovite lokalnu elektrodistribuciju i pitajte koliko će to potrajati.
- Većina nestanaka električne struje koji se otklone za sat-dva neće uticati na temperaturu u frižideru. Međutim, morate smanjiti broj otvaranja vrata dok nema struje.
- Ako nestanak struje potraje duže od 24 sata, izvadite sve zamrznute namirnice.
- Ako su sa frižiderom isporučeni i ključevi, tada bi oni trebalo da budu držani na mestima koja su van domašaja dece i ne blizu samog uređaja.
- Uređaj možda neće raditi ravnomerno (moguće je da će u frižideru biti pretoplo) ako duži period bude stajao na temperaturi nižoj od one za koju je projektovan.
- Ne čuvajte hranu koja se lako kvari na niskim temperaturama, poput banana i lubenica.
- Uređaj ne stvara inje, što znači da nema potrebe za ručnim odmrzavanjem uređaja jer će se to vršiti automatski.
- Porast temperature tokom odmrzavanja može biti u skladu sa ISO zahtevima. Međutim, ako želite da sprečite neželjeni porast temperature smrznute hrane tokom odmrzavanja uređaja, umotajte smrznutu hranu u nekoliko slojeva novinskog papira.
- Svaki porast temperature smrznute hrane tokom odmrzavanja može skratiti njegovo vreme čuvanja.

- Sadrži fluorne gasove staklene bašte obuhvaćene protokolom iz Kjota.
- Hermetički zatvoren sistem.
- Ne ispuštajte gasove u atmosferu.
- Vrsta rashladnog sredstva: R-134a
Količina: 0,16 kg
Potencijal globalnog zagrevanja (PGZ) = 1300
- Izduvna pena sa fluorinim gasovima staklene bašte.

Aditiv izduvne pene: Perfluorheksan

Potencijal globalnog zagrevanja (PGZ) = 9000

Saveti za uštedu energije

- Uređaj postavite u hladnu, suhu i dobro provetranu prostoriju. Uverite se da nije izložen direktnoj sunčevoj svetlosti i nikad ga ne stavljajte blizu izvora toplote (npr. radiator).
- Nikada ne začepljujte ventilacione otvore i rešetke uređaja.
- Pustite hranu da se ohladi pre nego što je stavite u uređaj.
- Stavite smrznutu hranu u frižider da se odmrzne. Tada možete koristiti niske temperature smrznutih namirnica da biste hladili frižider.
- Ne držite vrata uređaja predugo otvorena pri stavljanju ili vađenju namirnica. Što kraće držite vrata otvorena, to se manje leda stvara u zamrzivaču.
- Redovno čistite zadnju stranu frižidera.

Nagomilavanje prašine uzrokuje povećanu potrošnju energije.

- Nemojte podešavati nižu temperaturu nego što je potrebno.
- Obezbedite odgovarajuću ventilaciju sa donje i zadnje strane frižidera. Nemojte pokrivati ventilacione otvore.
- Prilikom instalacije ostavite dovoljno prostora sa desne, leve, zadnje i gornje strane. Na taj način ćete smanjiti potrošnju energije i iznose na računima za struju.

Sadržaj

POSTAVLJANJE FRIŽIDERA 6

KORIŠĆENJE FRIŽIDERA 12

REŠAVANJE PROBLEMA 18

Postavljanje frižidera


PRIPREMA ZA POSTAVLJANJE FRIŽIDERA

Čestitamo na kupovini dvokrilnog Samsung frižidera. Nadamo se da ćete uživati u mnogobrojnim funkcijama i efikasnosti ovog novog uređaja.


Izbor najboljeg mesta za frižider

- Izaberite mesto sa lakim pristupom cevima za vodu.
- Izaberite mesto koje nije direktno izloženo suncu.
- Izaberite mesto sa potpuno (ili približno) vodoravnim podom.
- Izaberite mesto sa dovoljno prostora za lako otvaranje vrata frižidera.
- Ukupan prostor potreban tokom upotrebe. Pogledajte crtež i navedene dimenzije.

- Obezbedite da aparat ima dovoljno mesta da može slobodno da se pomera u slučaju održavanja i servisa.

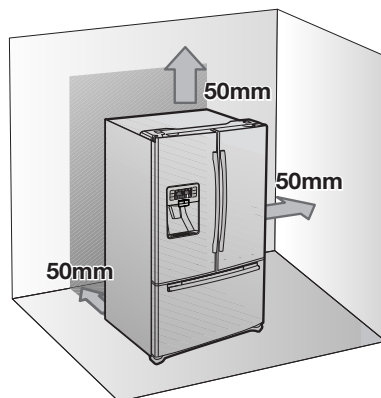

6_ Informacije o bezbednosti

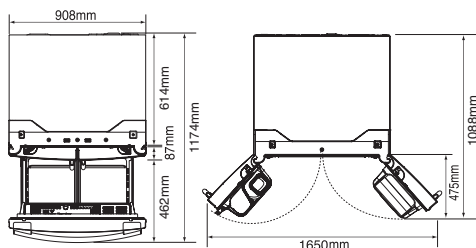

- Pri postavljanju obezbedite dovoljno prostora levo, desno, iza i iznad uređaja. Na taj način ćete smanjiti potrošnju električne energije i troškove.
- Ne postavljajte frižider tamo gde temperatura može pasti ispod 10°C.


Kada pomerate frižider

Da biste sprečili oštećivanje poda vodite računa da prednje noge za nivelaciju budu u gornjem položaju (iznad poda).

Pogledajte odeljak „PODEŠAVANJE VRATA” u ovom priručniku (str. 9).

PATOS

Za ispravno postavljanje, ovaj frižider mora biti stavljen na ravnu površinu od tvrdog materijala koja je iste visine kao i ostatak poda. Ta površina bi trebalo da bude dovoljno čvrsta da može podneti težinu potpuno napunjenog frižidera ili približno 300 kg. Da biste zaštitili površinu poda, isecite veliki kartonski komad i stavite ga ispod frižidera dok radite. Pri premeštanju frižidera izvucite ga ravno prema napred, a zatim vratite ravno nazad.

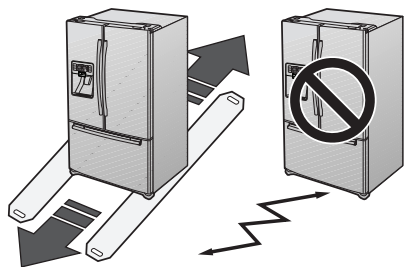

SKIDANJE VRATA FRIŽIDERA

Ako je frižider prevelik da bi prošao kroz dovratnik, možete skinuti vrata sa njega.

Neophodni alati (nisu priloženi)


Krstasti odvijač	Ravan odvijač	Ključ (10 mm)
Klešta	Imbus ključ (5 mm)	

UPOZORENJE Pre uklanjanja vrata ili fioke isključite frižider iz struje.

- Pazite da prilikom uklanjanja ne ispadnu, oštete se ili izgrebu vrata/fioka.
- Pazite da se ne povredite dok uklanjate vrata/fioku.
- Ispravno vratite vrata/fioku da biste izbegli sledeće:
 - Vлага iz prodirućeg vazduha.
 - Neravnomerno poravnanje vrata.
 - Rasipanje energije zbog nepravilnog zaptivanja vrata.


Skidanje vrata frižidera

1. Dok su vrata otvorena, izvadijte kapicu poklopca šarke **1** ravnim odvijačem, pa zatvorite vrata. Uklonite 3 zavrtnja koja drže poklopac šarke i skinite poklopac šarke **2**.

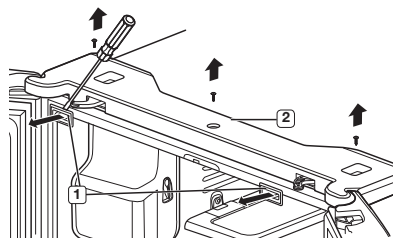


2. Isključite dva konektora **3** sa obe strane gornjeg poklopca, konektor **7** na desnoj strani vrata i konektor **4** na levoj strani vrata. Uklonite cev **5** tako što ćete pritisnuti tamnosivi deo **6** spojnice linije za vodu.

Ako je crveni stezač na spojnici, mora se skinuti pre vađenja cevi.

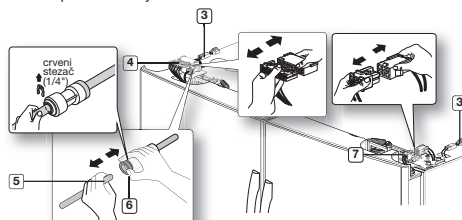


Postavljanje _7


3. Uklonite 3 zavrtnja sa šestougaonom glavom **(7)** iz gornje leve i desne šarke pomoću ključa (10 mm). Pomoću krstastog odvijača uklonite zavrtnj uzemljenja **(8)** iz gornje leve i desne šarke. Skinite gornju levu i desnu šarku **(9)**.

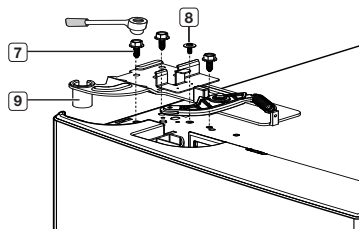

4. Podignite vrata pravo uvis da biste ih uklonili.

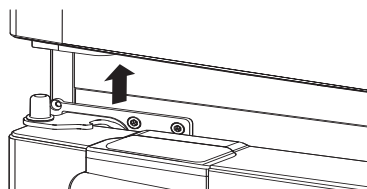

5. Pomoću krstastog odvijača uklonite dva zavrtnja **(10)** iz donje leve i desne šarke. Pomoću ključa (5 mm) uklonite dva zavrtnja sa šestougaonom glavom **(11)** iz donje leve i desne šarke. Skinite donju levu i desnu šarku **(12)**.

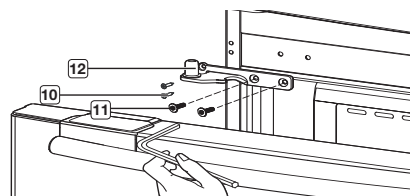


VRAĆANJE VRATA FRIŽIDERA

Pri vraćanju vrata frižidera delove sastavite obrnutim redosledom.


VAĐENJE FIOKE ZAMRZIVAČA

1. Ugurajte gornju fioku do kraja.


8_ Postavljanje

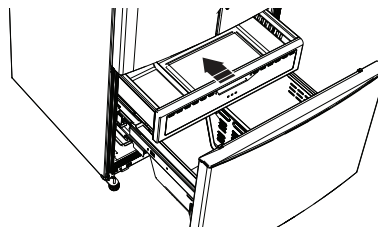


2. Izvadite nagibni odeljak **(1)** istovremenim povlačenjem oba držača **(2)** upward at the same time.

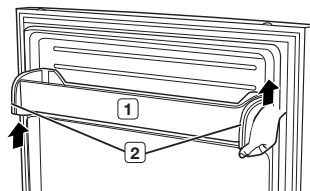


3. Izvadite donju korpu **(3)** podizanjem korpe sa šina.

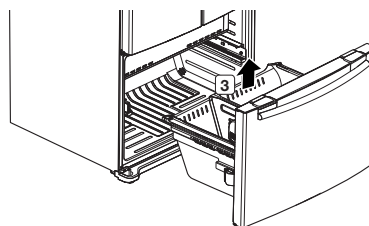

4. Skinite po četiri 10 mm-ska zavrtnja sa šestougaonom glavom sa obe strane.

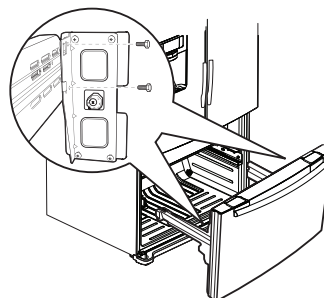

5. Lift the freezer door up from the rails.

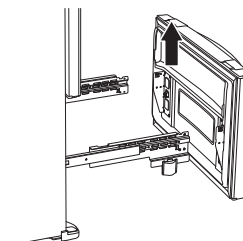


POSTAVLJANJE FIOKE ZAMRZIVAČA

Pri vraćanju fioke zamrzivača delove sastavite obrnutim redosledom.

PODEŠAVANJE VRATA

Nakon vraćanja vrata na frižider želećete da proverite da li je frižider nivelisan da biste mogli da obavite završna podešavanja. Ako frižider nije nivelisan, nećete moći potpuno da izravnate vrata.

Uvucite ravan odvijač u prerez na levoj podesivoj nožici, okrenite ga da biste nivelisali frižider. (Okretanje u smeru kazaljki dovodi do spuštanja, a okretanje u suprotnom smeru do podizanja frižidera.)

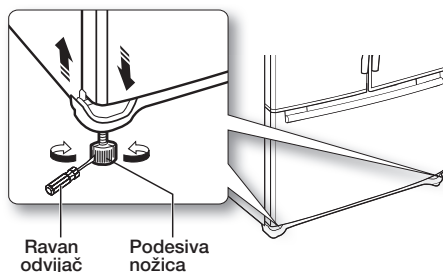

Obe podesive nožice moraju dodirivati pod da bi se izbegle eventualne povrede ili materijalna šteta usled prevrtanja frižidera.



Ako je desna strana niža, obavite isti postupak, ali pomoću desne podesive nožice.


MANJA PODEŠAVANJA IZMEĐU VRATA

Upamtite da je vodoravan položaj frižidera neophodan da bi se postiglo savršeno poravnanje vrata. Ako vam je potrebna pomoć, pogledajte prethodni odeljak o nivelisanju frižidera.

Kada su leva vrata niža nego desna vrata..




Kada su leva vrata viša nego desna vrata..

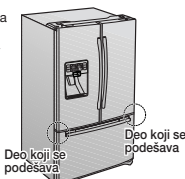


1. Ako otvorite fioku **1**, možete videti donju šarku **2**.

2. Uvucite priloženi šestougaoni ključ **3** u osovinu **4** donje šarke.
3. Podesite visinu okretanjem šestougaonog ključa **3** u smeru kazaljki (↻) ili u suprotnom smeru (↻).

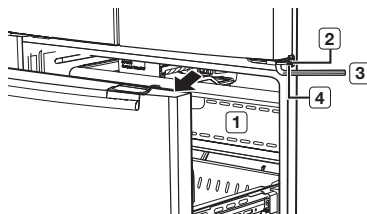

Kada okrećete šestougaoni ključ suprotno od smeru kazaljki (↻), vrata će se pomeriti naviše.

1. Posle podešavanja vrata, uvucite priloženi pričvrсни prsten **5** koristeći klešta **6** u zazor između čaure **7** i donje šarke **8**. TBroj pričvrsnih prstenova koje ćete morati da stavite zavisi od zazora.

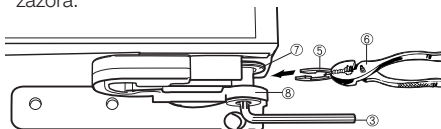


Uz frižider su priložena dva pričvrсна prstena. Debljina svakog pričvrsnog prstena je 1 mm.


PODEŠAVANJE VISINE FIOKE ZAMRZIVAČA

Deo koji se podešavat


Fioka zamrzivača

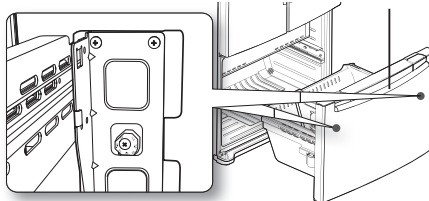


1. Pronađite podešivač visine **1** u fioci zamrzivača. Malo odvrnite četiri krstasta zavrtnja **2** da biste olabavili vrata.

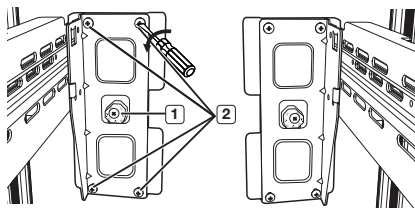


2. Krstastim odvijačem odvrnite kontrolni zavrtnj **3**.

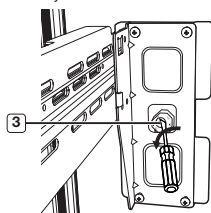

3. Nađite najbolju visinu za podešavanje nagiba vrata.

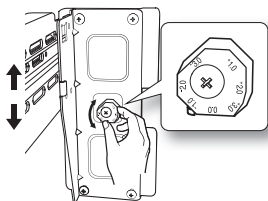

Primer) Nagib je oko 2 mm(0.08inch), kao na slici.

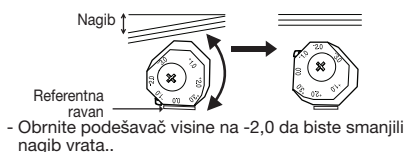

Nakon podešavanja pritegnite najpre zavrtnj **3** a zatim zavrtnj **2**.

PROVERA CEVI ZA VODU

Aparat za vodu je samo jedna od korisnih funkcija vašeg novog Samsung frižidera. Da bi unapredio kvalitet života, Samsung aparat za vodu uklanja neželjene čestice iz vode. Međutim, on ne sterilise niti uništava mikroorganizme. U tu svrhu ćete morati da kupite sistem za prečišćavanje vode. Da bi aparat za led radio pravilno, neophodan je pritisak vode od 138

10_ Postavljanje

do 862 kPa. ice-maker to operate properly, a water pressure of 138~862 Kpa is required.

U normalnim uslovima može se u roku od 10 sekundi napuniti šoljica od 1,7 dl. Ako se frižider postavi na mesto sa niskim vodenim pritiskom (ispod 138 kPa), morate instalirati potisnu pumpu koja će kompenzovati taj nizak pritisak.

Uverite se da je prilikom postavljanja frižidera njegov rezervoar za vodu pravilno napunjen. Da biste to uradili, gurajte ručicu aparata za vodu dok voda ne poteče iz otvora.




Moguće je od zastupnika kupiti komplet za instaliranje priključka za vodu. Preporučujemo korišćenje kompleta priključka za vodu koji sadrži bakarnu cev.

Pogledajte dolenađenu listu dodatne opreme.

Filter za vodu	Imbus ključ	Stezač
Stezna spojnica	Stezna navrtka	

Priključivanje cevi za vodu

1. Najpre isključite glavnu cev za dovod vode i isključite aparat za led.
2. Nađite najbližu slavinu sa hladnom pijaćom vodom.
3. Nakon priključivanja cevi za vodu sa filterom za vodu uključite dovod vode i pre početka korišćenja isperite filter sa 3 l vode (ispirajte oko 6 minuta).

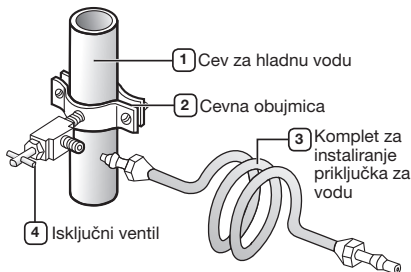


POSTAVLJANJE CEVI ZA VODU

Priključivanje cevi za vodu na frižider

Postoje nekoliko stvari koje morate kupiti da biste obavili ovo priključivanje. Moguće je da se ove stvari prodaju u kompletu u lokalnoj specijalizovanoj prodavnici.

• 6, 35 Stezna navrtka	• copper tubing
• Plastična cev	• Spojnica

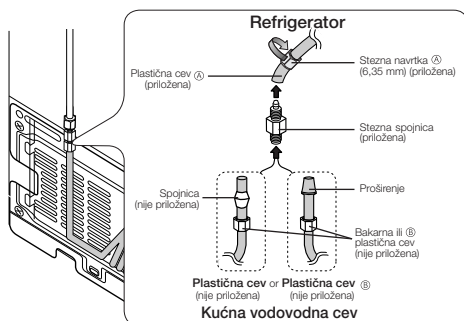


1. Provucite steznu navrtku kroz priloženu plastičnu cev (A).
2. Pritegnite steznu navrtku (A) na steznu spojnicu od 6.35 mm.
 - Ako koristite bakarnu cev, navucite steznu navrtku (B) (nije priložena) i spojnicu (nije priložena) na bakarnu cev (nije priložena), kao na slici.
 - Ako koristite plastičnu cev (B), uvucite prošireni kraj (proširenje) plastične cevi (B) iu steznu spojnicu.
3. Pritegnite steznu navrtku (B) na steznu spojnicu. Ne pritežite previše steznu navrtku (B).
4. Uključite vodu i proverite da li ima curenja.


Cev za vodu priključujte isključivo na izvor pijaće vode. Ako treba da popravite ili rastavite vodonapojnu liniju, odsecite 6 mm plastične cevi da biste bili sigurni da ćete napraviti podesan spoj, bez curenja..

Postavljanje filtera za vodu

1. Skinite poklopac filtera za vodu (1).
2. Skinite pričvršćeni poklopac okretanjem suprotno od smera kazaljki. Čuvajte poklopac na bezbednom mestu za slučaj da odaberete da ne koristite filter.
3. Izvadite filter za vodu iz kutije i na njega stavite nalepnicu za označavanje zamene, kao na slici. Na filter stavite nalepnicu na kojoj je označen mesec koji je šest meseci unapred. Ako filter postavite npr. u martu, stavite na njega nalepnicu sa oznakom „SEP“ da biste znali da treba da ga zamenite u septembru. Na taj način znaćete kada je vreme da zamenite filter. Normalan životni vek filtera je oko 6 meseci.

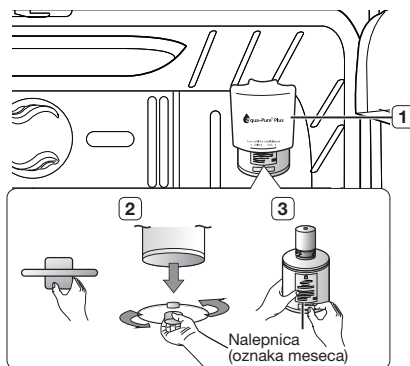

4. Skinite poklopac filtera i ubacite uložak filtera u kućište.
5. Polako okrenite filter za vodu za 90° u smeru kazaljki da biste ga poravnali sa oznakom na poklopcu i fiksirali na mestu. Poravnajte oznaku na filteru za vodu sa središtem oznake na poklopcu, kao na slici. Ne zaboravite da ne smete previše pritezati.

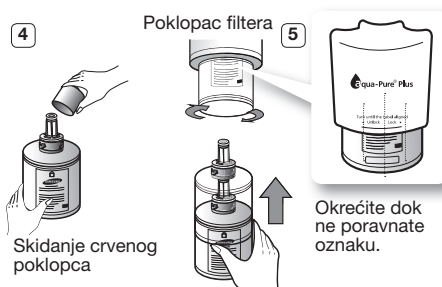

- Pre postavljanja filtera za vodu morate ukloniti desnu stranu gornje staklene police.


Uklanjanje svih zaostalih materija u cevi za dovod vode nakon postavljanja filtera za vodu

1. Uključite glavni izvor vode i isključite ventil na cevi za dovod vode.
2. Pustite vodu da teče kroz aparat za vodu sve dok voda ne bude čista (oko 6-7 minuta). Time ćete očistiti sistem za dovod vode i izbaciti sav vazduh iz cevi.
3. U nekim domaćinstvima može biti neophodno dodatno ispiranje.
4. Otvorite vrata frižidera i proverite da li voda curi oko filtera za vodu.

Dobro isperite aparat jer voda može iscuriti iz njega. To se može desiti zato što u cevi još uvek ima vazduha.

Korišćenje Samsung Frižidera

KORIŠĆENJE KOMANDNE TABLE

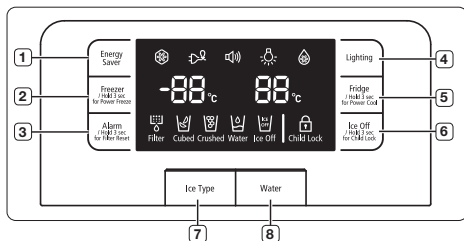

<p>1 Dugme „Energy Saver” (ušteda energije)</p>	<p>Pritisnite dugme za uštedu energije (⚡), radi boljeg iskorišćenja energije. Ako se na vratima pojavi kondenzacija, isključite dugme za uštedu energije.</p>	<p>3 Dugme „Alarm/ Hold 3 sec for Filter Reset” (alarm / držite 3 s da se resetuje filter)</p>	<p>Indikator filtera će biti svetloružičast kada filter za vodu bude korišćen 5 meseci. Indikator filtera () će biti crven kada filter za vodu bude korišćen 6 meseci.</p>
<p>2 Dugme „Freezer/ Hold 3 sec for Power Freezer” (zamrzivač / držite 3 s da se uključi duboko zamrzavanje)</p>	<p>Pritisnite dugme „Freezer/ Hold 3 sec for Power Freezer” (zamrzivač / držite 3 s da se uključi duboko zamrzavanje) () da biste podesili željenu temperaturu zamrzivača. Temperatuuru možete podesiti na vrednost između -14°C i -22°C. Pritisnite i 3 sekunde držite dugme „Freezer/ Hold 3 sec for Power Freezer” da biste skratili vreme potrebno za zamrzavanje proizvoda u zamrzivaču. Može se koristiti ako želite brzo da zamrznete lako kvarljive namirnice ili ako temperatura u zamrzivaču drastično poraste (npr. kada ostavite otvorena vrata). Pri korišćenju ove funkcije potrošnja električne energije raste. Ne zaboravite da je isključite kada vam više ne bude potrebna i da vratite zamrzivač na prethodno podešavanje temperature. Kada bude dovoljno leda, pritisnite i držite dugme 3 sekunde da biste napustili režim dubokog zamrzavanja. Ako želite da zamrznete veliku količinu namirnica, podesite temperaturu zamrzivača na najnižu temperaturu pre nego što uključite funkciju dubokog zamrzavanja.</p>	<p>4 Dugme „Lighting” (lampa)</p>	<p>Pritisnite dugme „Lighting” (lampa) () da biste uključili LED lampu.</p>
<p>3 Dugme „Alarm/ Hold 3 sec for Filter Reset” (alarm / držite 3 s da se resetuje filter)</p>	<p>Pritisnite dugme alarma () da biste isključili alarm otvorenih vrata. Nakon vađenja starog filtera za vodu i postavljanja novog poništite indikator pritiskanjem i držanjem dugmeta alarma 3 sekunde. Indikator će se ponovo upaliti za oko 6 meseci da bi vas obavestio o tome da je došlo vreme da zamenite filter. Indikator filtera svetli plavom bojom kada tek stavite filter za vodu. The filter Indicator will be Blue when you initially insert the water filter.</p>	<p>5 Dugme „Fridge / Hold 3 sec for Power Cool” (frižider / držite 3 s da se uključi duboko hlađenje)</p>	<p>Pritisnite dugme „Fridge/ Hold 3 sec for Power Cool” (frižider / držite 3 s da se uključi duboko hlađenje) () da biste podesili željenu temperaturu frižidera. Temperaturu možete podesiti na vrednost između 1°C i 7°C. Pritisnite i 3 sekunde držite dugme „Fridge/ Hold 3 sec for Power Cool” da biste skratili vreme potrebno za hlađenje proizvoda u frižideru. Može se koristiti ako želite brzo da rashladite lako kvarljive namirnice ili ako temperatura u frižideru drastično poraste (npr. kada ostavite otvorena vrata). Pritisnite i držite dugme 3 sekunde da biste napustili režim dubokog hlađenja.</p>
<p>4 Dugme „Ice Off / Hold 3 sec to Child Lock” (bez leda / držite 3 s da se uključi zabrana za decu)</p>	<p>Pritisnite dugme „Ice Off” (isključivanje aparata za led) () da biste isključili pravljenje leda. Ako pritisnete i 3 sekunde držite dugme „Ice Off” (Bez leda), displej i aparat za led će biti zaključani.</p>	<p>6 Dugme „Ice Type” (vrsta leda)</p>	<p>Pritisnite dugme Ice Type (vrsta leda) da biste izabrali željenu vrstu leda. Režimi za ledene kocke i lomljeni led će se uključivati naizmenično pri svakom pritisku na ovo dugme. Nakon izbora, pažljivo čašom gurnite polugu aparata. Ovaj režim ne može da se koristi zajedno sa režimom vode.</p>
<p>5 Dugme „Water” (voda)</p>	<p>Pritisnite dugme „Water” (voda) da biste ispuštali vodu. Nema režima isključenosti. Nakon izbora, pažljivo čašom gurnite polugu aparata. Ovo dugme ne može da se koristi zajedno sa dugmetom „Ice Type” (vrsta leda). Režim vode će se isključiti ako pritisnete dugme „Ice Type” (vrsta leda).</p>	<p>7 Dugme „Ice Type” (vrsta leda)</p>	<p>Pritisnite dugme „Water” (voda) da biste ispuštali vodu. Nema režima isključenosti. Nakon izbora, pažljivo čašom gurnite polugu aparata. Ovo dugme ne može da se koristi zajedno sa dugmetom „Ice Type” (vrsta leda). Režim vode će se isključiti ako pritisnete dugme „Ice Type” (vrsta leda).</p>



Neke funkcije se uključuju nekoliko sekundi nakon pritiska na dugme, dok se ostale aktiviraju odmah. To je normalna pojava.

KORIŠĆENJE KOMANDNE TABLE

Osnovna temperatura zamrzivača i frižidera

Osnovna i/ili preporučena temperatura zamrzivača i frižidera iznose -19°C i 3°C.

Ako su temperature zamrzivača i frižidera previsoke ili preniske, podesite ih ručno.

Regulisanje temperature zamrzivača

Temperatura zamrzivača se može podesiti da bude između -14°C i -22°C u skladu sa vašim potrebama. Pritisnite dugme „Freezer” nekoliko puta dok se na displeju ne prikaže željena temperatura.

Vodite računa o tome da namirnice poput sladoleda mogu da se otope već na -15°C. Prikaz temperature će se kretati sekvencijalno od -22°C do -14°C. Kada brojčak dostigne -14°C ponovo će krenuti od -22°C.

Regulisanje temperature frižidera

Temperatura frižidera se može podesiti da bude između 7°C i 1°C u skladu sa vašim potrebama. Pritisnite dugme „Fridge” nekoliko puta dok se na displeju ne prikaže željena temperatura.

Proces regulisanja temperature frižidera je isti kao kod zamrzivača.


Pritisnite dugme Fridge da biste podesili željenu temperaturu. Nakon nekoliko sekundi frižider će početi da se podešava na novopostavljenu temperaturu. To će se videti na digitalnom displeju.




- Temperatura zamrzivača, frižidera ili kasete može da poraste usled prečestog otvaranja vrata ili ako se unutra stavi velika količina tople ili vrele hrane.
- To može da dovede do treptanja digitalnog displeja. Treptanje će prestati kada se zamrzivač i frižider vrate na normalne podešene temperature.
- Ako treptanje ne prestane, možda ćete morati da „resetujete” frižider. Isključite uređaj iz struje, sačekajte oko 10 minuta pa ga ponovo priključite.
- Temperatura u kaseti može biti nešto drugačija u zavisnosti od lokacije.
- Ako dođe do greške u komunikaciji između displeja i glavnog regulatora, treptaće lampica kasete. Treptanje će prestati kada se kasete vrati na normalne podešene temperature. Ako treptanje duže vreme ne prestaje, obratite se servisnom centru kompanije Samsung Electronics.

KO RIŠĆENJE APARATA ZA HLADNU VODU


Pritisnite dugme za led/vodu da biste izabrali željenu vrstu.

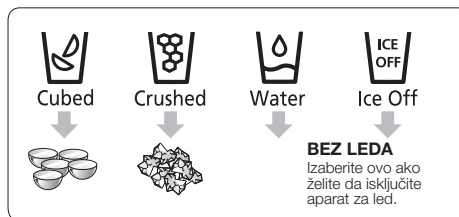

- Stavite čašu ispod aparata za led i njome pažljivo gurnite polugu aparata. Čašu uspravite da biste sprečili ispadanje leda.
- Sačekajte 2 sekunde pre nego što sklonite čašu ispod aparata da biste sprečili prosipanje. Ako su vrata frižidera otvorena, aparat neće raditi.
- Kad se izaberu ledene kocke nakon korišćenja funkcije lomljenog leda, može se stvoriti mala količina zaostalog lomljenog leda.
- Postavljanje aparata za vodu
Nakon postavljanja pritisnite polugu aparata bar 2 minuta da bi izašao sav zaostali vazduh iz cevi za vodu i da bi se napunio sistem za vodu.

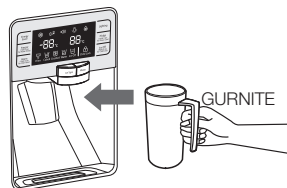


- In Ako led ne izlazi, izvucite posudu za led i pritisnite dugme za testiranje na desnoj strani aparata.
- Ne pritisnite dugme za ispitivanje više puta uzastopce kada je posuda napunjena ledom ili vodom, kao na slici. Voda može da se prelije, a led da se zaglavi.
- Normalna upotreba
Da biste nakon postavljanja posudu za led napunili do vrha, obavite sledeće korake:
1. Pustite frižider da radi i da hladi 24 sata (1 ceo dan).
2. Tokom tih 24 sata ledomat će se ohladiti kako treba.
3. Ispustite 4-6 ledenih kocki u čašu.
4. Nakon 8 sati i 16 sati ispusite po jednu punu čašu leda.

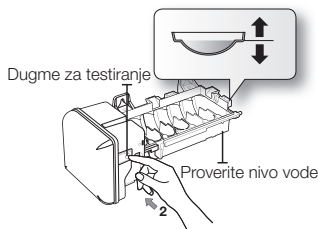

❏ Svaki put kad se odjednom upotrebi sav led moraju se ponoviti koraci br. 3 i 4 (pre ispuštanja prvih 4-6 kocki mora proći 8 sati). Tako će se obnoviti ledene kocke i obezbediti maksimalna proizvodnja leda.

Kad izbacite led iz posude za led, treba jednom da pritisnete polugu aparata kada je uključena funkcija „ICE CUBED” (ledene kocke) ili „CRUSHED” (lomljeni led) da bi se brže formirao novi led nakon zamene posude za led u frižideru.

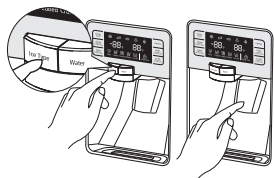

Korišćenje aparata za vodu

Stavite čašu ispod otvora za vodu i njome pažljivo gurnite polugu aparata za vodu. Čašu uspravite da biste sprečili prskanje vode. Ako ste upravo instalirali frižider ili ste stavili novi filter za vodu, pre početka korišćenja isperite filter sa 3 l vode (ispirajte oko 6 minuta). Uverite se da ponovo ističe čista voda pre nego što je budete pili.

❏ Ako niste koristili aparat za vodu 2-3 dana (naročito leti), ispuštena voda može imati neobičan miris ili ukus. U tom slučaju preporučujemo da bacite prvih 1-2 čaše da biste dobili vodu boljeg ukusa.

Korišćenje funkcije isključivanja aparata za led

Ako izaberete režim „Ice Off” (bez leda), izvadite sve ledene kocke iz posude. Ako ne koristite aparat za led, ledene kocke se mogu slepiti. Povucite ručicu za zaključavanje prema napred da biste odbacili ledene kocke ili uklonili hrpu leda iz posude. Gurajte posudu u nazad dok ne začujete škljocanje.



14_ Korišćenje

❏ Ako odlazite na duži odmor ili poslovno putovanje, zatvorite ventil za vodu i isključite dovod vode u frižider. To će sprečiti neželjena curenja. Ne rastavljajte ledomat sami. Može doći do kvara. Ne perite posudu za led i ne prskajte je vodom. Samo obrišite suvom krpom. Da bi aparat za led radio pravilno, neophodan je pritisak vode od 138 do 862 kPa.


Fenomen zamućenja vode

Sva voda koja ulazi u frižider protiče kroz alkalni filter za vodu. Tokom tog procesa se povećava pritisak u vodi istekloj iz filtera, a kiseonik i azot postaju zasićeni. Kad ta voda izađe u slobodan prostor pritisak se rasterećuje, a kiseonik i azot postaju prezasićeni, tako da formiraju mehuriće. Zbog tih mehurića kiseonika dolazi do zamućenja vode koje izgleda kao magla. Zbog tih mehurića kiseonika voda može privremeno da deluje zamagljeno. Nakon nekoliko sekundi voda se razbistri. Sačekajte 1 sekundu pre nego što sklonite šolju ispod aparata da biste sprečili prosipanje vode. Ne izvlačite polugu aparata nakon što ste sipali led ili vodu. Ona se vraća automatski. Led se stvara u kockama.

Kada izaberete „Crushed” (lomljeni led), aparat za led drobi kocke u lomljeni led.

DELOVI I KARAKTERISTIKE

Koristite ovu stranicu da biste se bliže upoznali sa delovima i karakteristikama frižidera.

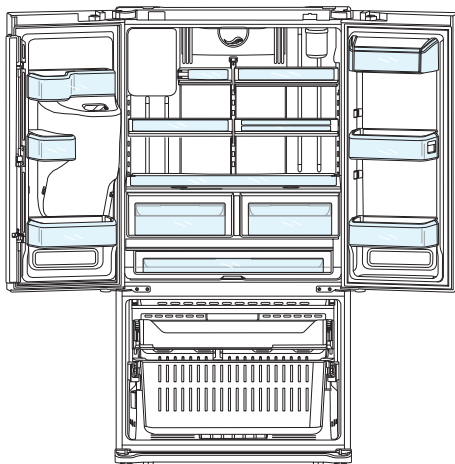

KORIŠĆENJE KASETE COOL SELECT PANTRY™NTRY™

Cool Select Pantry™ je fioka-kaseta pune širine sa podesivom termoregulacijom. Ta kaseta se može koristiti kao veliki poslužavnik za zakuske, poslastice, pice, pića i razne druge stvari. Pomoću termoregulatora možete podešavati količinu hladnog vazduha koji ulazi u kasetu. Regulator se nalazi desno od kasete.


- Pritiskajte dugme „Temp” dok se ne osvetli željeni režim. Pri pritisku na dugme „Temp” menjaće se režimi „Fresh” (3°C), „Chilled” (0°C) i „Deli” (5°C). Početni režim je „Fresh”. Ako je trenutna temperatura različita od podešene temperature, ona će se podesiti automatski.

Temp.

Možete izabrati neku od sledećih temperatura kasete: „Deli” (5°C), „Fresh” (3°C) i „Chilled” (0°C).

Dugme za izbor režima

1. Kad se izabere funkcija „Deli”, u kaseti će se održavati temperatura od oko 5°C. Ova funkcija dugo održava namirnice svežim.
2. Kad se izabere funkcija „Fresh”, u kaseti će se održavati temperatura od oko 3°C. Ova funkcija održava namirnice svežim duže vreme.
3. Kad se izabere funkcija „Chilled”, u kaseti će se održavati temperatura od oko 1°C. Ova funkcija takođe održava meso i ribu svežim duže vreme.

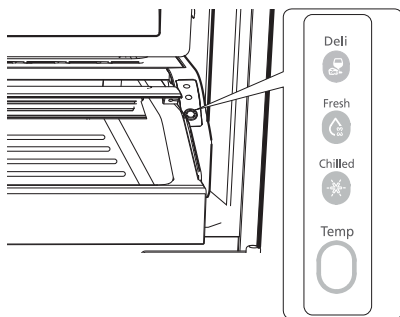

„Deli”	„Fresh” (sveže)	„Chilled” (smrznuto)
<ul style="list-style-type: none"> • ananas • limun • avokado • krompir 	<ul style="list-style-type: none"> • krastavci • jabuke • pomorandže • grožđe • tikvice • kukuruz 	<ul style="list-style-type: none"> • šnicle • tvrdi sirevi • hladna predjela • slanina • viršle



Voće i povrće se mogu oštetiti kada se koristi funkcija „Chilled” (smrzavanje). Ne čuvajte salatu i druge lisnate namirnice u kaseti.



OPREZ Ne stavljajte staklene boce u kasetu. Ako se smrznu, mogu se slomiti i povrediti vas.

UKLANJANJE PRIBORA IZ FRIŽIDERA

1. Posude u vratima i posuda za mlečne proizvode

Vađenje - samo podignite posudu i izvucite je pravo napolje.

Vraćanje- uvucite je iznad željenog mesta i gurajte naniže dok se ne zaustavi.




OPREZ Može doći do povreda ako posude u vratima nisu dobro legle. Ne dozvolite deci da se igraju sa posudama. Oštri uglovi posuda mogu dovesti do povreda.



Ne podešavajte posudu ako je puna namirnica.

Uklanjanje prašine - skinite zaštitnu mrežu i operite je u vodi.

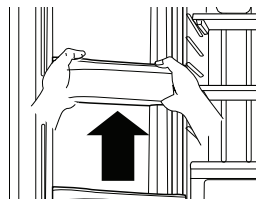


2. Police od kaljenog stakla

Vađenje -podignite prednji kraj police u prikazanom smeru **1** i podignite je uvis **2**. Izvucite policu.

Vraćanje -podignite prednji kraj police i uvucite njene kukice u proreze na željenoj visini. Zatim spustite prednji kraj police tako da kukice mogu da uđu u proreze.



OPREZ Police od kaljenog stakla su teške. Pri njihovom vađenju obratite naročitu pažnju.

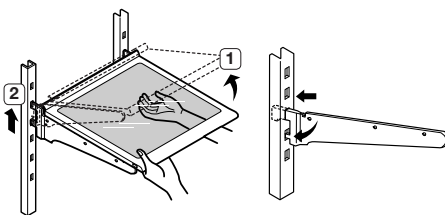


3. Fioke za voće i povrće

Vađenje - izvucite fioku napolje, do kraja. Podignite prednji deo fioke i izvucite je pravo napolje.

Vraćanje - stavite fioku na šine okvira i gurnite je nazad na svoje mesto.




Fioke moraju da budu izvađene da bi staklena polica iznad njih mogla da se podigne. Ne otvarajte fioke dok je kasetna otvorena. Može doći do grebanja ili loma poklopaca fioke..

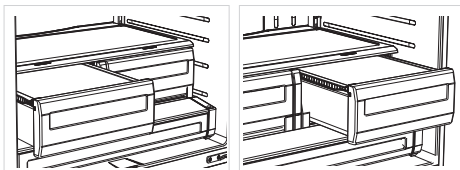

4. Cool Select Pantry™

Vađenje kasete - zvucite kasetu do kraja. Podignite prednji deo kasete i izvucite je pravo napolje.

Vraćanje kasete - ugurajte šine u zadnji deo frižidera. Stavite fioku na šine i uvucite kasetu tako da legne na svoje mesto.

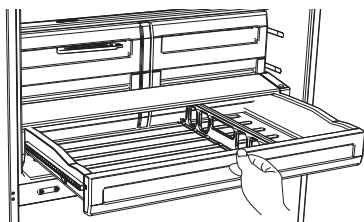

Vađenje pregrade - izvucite kasetu skroz do kraja, pa podignite prednji kraj pregrade da biste je odvojili od zadnjeg zida kasete, a zatim izvucite pregradu..


Vraćanje pregrade - zakačite zadnji kraj pregrade za zadnji zid kasete i gurnite je naniže.

KORIŠĆENJE VRATA

Vrata frižidera su tako konstruisana da se zatvaraju do kraja i da su dobro zaptivena. Ako su vrata frižidera delimično otvorena, zatvoriće se automatski. Vrata će ostati otvorena ako su otvorena više od 7,5 cm.

KORIŠĆENJE NAGIBNOG ODELJKA

Nagibni odeljak se može koristiti za čuvanje pica prečnika do 40 cm ako ga postavite kao na slici.

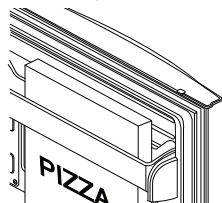


UKLANJANJE PRIBORA IZ ZAMRZIVAČA

1. Nagibni odeljak

Vađenje - povlačite držače naviše dok ne budete začuli škljocanje, a zatim skinite odeljak.


Vraćanje - zakačite krajeve odeljka u oba držača **1** i gurajte ih nadole dok se ne fiksiraju.

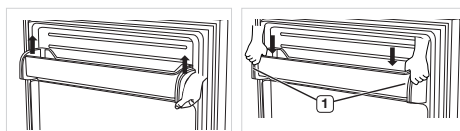

2. Fioka sa automatskim izvlačenjem

Vađenje - izvucite fioku napolje, do kraja. Nagnite zadnji deo fioke i podignite je uvis.

Vraćanje - postavite fioku na šine nagnjanjem naviše. Spuštajte fioku na njeno mesto dok ne dođe u horizontalan položaj i zatim je uvucite.

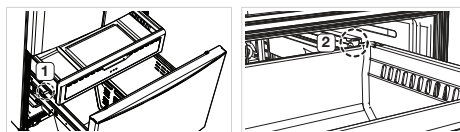

3. Fioka zamrzivača

Vađenje fioke zamrzivača - zvucite fioku zamrzivača do kraja. Nagnite i podignite zadnji kraj posude da biste je izvadili.

Vraćanje fioke zamrzivača - postavite posudu na šine.



Ne dozvolite bebama i deci da ulaze u fioku zamrzivača.

Mogu oštetiti frižider i teško se povrediti.

Nemojte sedeti na vratima zamrzivača. Vrata mogu da se polome. Ne dozvolite deci da se penju na fioku zamrzivača.




Nemojte da uklanjate razdvajač.



U slučaju da deca ostanu zarobljena unutra, mogu da se povrede ili da se uguše.

Da biste iskoristili energetske efikasnosti ovog proizvoda, ostavite sve police, fioke i korpe na njihovim mestima, kao na gornjoj slici (strana 14).

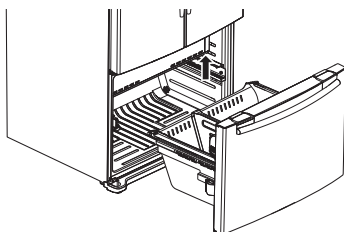

ČIŠĆENJE FRIŽIDERA

Za čišćenje ne koristite benzen, razređivač ili Clorox™. Oni mogu oštetiti površinu uređaja i stvoriti opasnost od požara.

Ne prskajte frižider vodom kada je priključen u struju, zato što to može dovesti do strujnog udara.

Ne čistite frižider benzenom, razređivačem ili deterdžentom za pranje kola jer postoji opasnost od izbijanja požara.

ZAMENA UNUTRAŠNJEG SVETLA



Ne rastavljajte i ne zamenjujte LED lampu.

Za zamenu LED lampe pozovite servisni centar kompanije Samsung ili ovlašćenog distributera za Samsung.



Ako korisnik sam menja LED lampu, može doći do strujnog udara ili povređivanja.

ZAMENA FILTERA ZA VODU



Da biste smanjili opasnost od materijalne štete, NEMOJTE stavljati u SAMSUNG frižider univerzalne filtere za vodu.

KORISTITE ISKLJUČIVO SAMSUNG FILTERE ZA VODU. SAMSUNG neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu, uključujući između ostalog materijalnu štetu

nastalu curenjem vode usled upotrebe univerzalnog filtera za vodu. SAMSUNG frižideri su projektovani tako da rade SAMO SA SAMSUNG FILTERIMA ZA VODU.

Indikator filtera za vodu vas obaveštava o tome da je došlo vreme da zamenite uložak filtera. Da biste imali vremena da nabavite novi filter, crvena lampica će se upaliti malo pre nego što se trenutni filter istroši. Pravovremenom zamenom filtera dobijate najsvježiju i najčistiju vodu iz frižidera.

1. Uzmite novi filter za vodu i na njega stavite nalepnicu za označavanje meseca, kao na slici. Datum na nalepnici mora biti najmanje šest meseci nakon trenutnog datuma. Ako filter zamenite npr. u martu, stavite na njega nalepnicu sa oznakom „SEP” (septembar) da biste znali da treba da ga zamenite u septembru. Normalan životni vek filtera je oko 6 meseci.
2. Skinite zaštitnu poklopac novog filtera i izvadite stari filter.
3. Namestite i ubacite novi uložak filtera u kućište filtera. Polako okrenite filter za vodu u smeru kazaljki da biste ga poravnali sa oznakom na poklopcu i fiksirali na mestu. Poravnajte oznaku na filteru za vodu sa središtem oznake na poklopcu, kao na slici. Ne zaboravite da ne smete previše pritezati.
4. Po završetku ovog procesa pritisnite i držite dugme alarma 3 sekunde da biste poništili vremenski raspored uključivanja filtera.
5. Na kraju, pre početka korišćenja isperite filter sa 3 l vode (ispirajte oko 6 minuta). Uverite se da ponovo ističe čista voda pre nego što je budete pili.



Dobro isperite aparat jer voda može iscureti iz njega. To znači da u cevi još uvek ima vazduha.

Ne koristite aparat za vodu ili led ako u njemu nema uložka filtera zato što tako može doći do začepljivanja cevi za vodu.

Rešavanje problema

PROBLEM	REŠENJE
Frizider uopšte ne radi ili ne hladi dovoljno.	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je utikač dobro pričvršćen. • Da li je regulator temperature na displeju podešen na odgovarajuću temperaturu? Probajte da ga podesite na nižu temperaturu. • Da li je frižider direktno izložen suncu ili je preblizu izvora toplote? • Da li je zadnja strana uređaja preblizu zida što sprečava cirkulaciju vazduha?
Namirnice u frižideru su smrznute.	<ul style="list-style-type: none"> • Da li je regulator temperature na displeju podešen na odgovarajuću temperaturu? Probajte da ga podesite na višu temperaturu. • Da li je temperatura u prostoriji preniska? • Da li ste u najhladniji deo frižidera stavili neku namirnicu sa visokim sadržajem vode? Probajte da te stvari premestite u telo frižidera umesto da ih držite u fioci CoolSelect Zone™.
Čuju se neobični zvuci ili šumovi.	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je frižider nivelisan i stabilan. • Da li je zadnja strana uređaja preblizu zida što sprečava cirkulaciju vazduha? • Da li je nešto palo iza ili ispod frižidera? • Iz unutrašnjost i frižidera se čuje pucketanje. To je normalno i javlja se pri širenju i skupljanju pribora u frižideru usled promene temperature unutar frižidera.
Prednji uglovi i bočne strane uređaja su topli i stvara se kondenzacija.	<ul style="list-style-type: none"> • Pojava toplote je normalna jer su u prednjim uglovima frižidera postavljeni antikondenzatori da bi se sprečilo stvaranje kondenzacije. • Da li su vrata frižidera odškrinuta? Kondenzacija može nastati kada ostavite vrata otvorena duže vreme.
Izdaci ne izlaze iz otvora.	<ul style="list-style-type: none"> • Da li ste sačekali 12 sati nakon postavljanja cevi za vodu pre nego što ste počeli da pravite led? • Da li je priključen dovod vode i da li je otvoren ventil? • Da li ste ručno isključili aparat za led? Vrsta leda mora biti podešena na led u kockama ("Cubed") ili lomljeni led ("Crushed"). • Da li se led zaglavio u posudi za led? • Da li je temperatura zamrzivača previsoka? Probajte da podesite zamrzivač na nižu temperaturu.
Možete čuti grgoljanje vode u frižideru.	<ul style="list-style-type: none"> • To je normalno. Grgoljanje nastaje usled cirkulacije rashladnog fluida u frižideru.
U frižideru se oseća neprijatan miris.	<ul style="list-style-type: none"> • Da li se neka hrana ukvarila? • Hermetički upakujte namirnice koje imaju jak miris (npr. ribu). • Redovno čistite zamrzivač i bacite svu ukvarenu ili sumnjivu hranu.
Na zidovima zamrzivača nastaje inje.	<ul style="list-style-type: none"> • Da li je otvor za vazduh začepljen? Uklonite sve prepreke da bi vazduh mogao slobodno da cirkuliše. • Ostavite dovoljno prostora između skladištene hrane radi efikasne cirkulacije vazduha. • Da li su vrata zamrzivača dobro zatvorena?
Aparat za vodu ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> • Da li je priključen dovod vode i da li je otvoren ventil? • Da li je cev za vodu napukla ili nagnečena? Uverite se da je cev slobodna i da nema nikakvih prepreka. • Da li se rezervoar za vodu smrzedao zato što je temperatura frižidera preniska? Izaberite višu temperaturu na glavnom displeju.

Memo

Ograničenja u vezi sa temperaturom prostorije

Ovaj frižider je namenjen radu na sobnoj temperaturi određenoj temperaturnom klasom naznačenom na natpisnoj pločici.

Klasa	Oznaka	Opseg temperatura ambijenta (°C)
Produžena umerena	SN	+10 do +32
Umerena	N	+16 do +32
Suptropska	ST	+16 do +38
Tropska	T	+16 do +43



Na temperaturu unutar uređaja mogu uticati faktori kao što su lokacija frižidera, temperatura okoline i učestalost otvaranja vrata.

Podesite temperaturu potrebnu da kompenzuje ove faktore.

Serbian



Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(električna i elektronska oprema za odlaganje)

(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

SAMSUNG

V.Popovica 6, 11070 Belgrade, Serbia

Tel : 0700 Samsung (0700 726 7864)

www.samsung.com



U nastojanju da promovišemo recikliranje, ovo uputstvo je štampano na recikliranom papiru.



Hladnjak

Korisnički priručnik

hrvatski

zamislite mogućnosti

Hvala Vam što ste kupili ovaj Samsung proizvod.
Kako bismo Vam mogli pružiti cjelovitiju uslugu,
registrirajte svoj proizvod na
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Ugrađeni uređaj



sigurnosne informacije

SIGURNOSNE INFORMACIJE

- Prije korištenja ovog uređaja, molimo Vas da pažljivo pročitate priručnik i držite ga na sigurnom mjestu blizu uređaja za kasniju uporabu.
- Koristite uređaj samo za svrhu za koju je namijenjen kako je opisano u ovom priručniku. Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući i djecu) s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili pak s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili primaju upute vezane za korištenje od osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Upozorenja i Važne sigurnosne upute u ovom priručniku ne pokrivaju sve moguće uvjete i situacije do kojih može doći. Vaša je odgovornost da se vodite zdravim razumom, budete pažljivi i oprezni pri instaliranju, održavanju i korištenju svog uređaja.
- Budući da se ovaj korisnički priručnik odnosi na više modela, karakteristike Vašeg hladnjaka mogu se djelomično razlikovati od onih koje su ovdje opisane i svi znakovi upozorenja možda nisu primjenjivi. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, obratite se svom najbližem servisnom centru ili pomoć i informacije potražite na www.samsung.com.

Važne sigurnosne oznake i upozorenja:

 UPOZORENJE	Opasnosti ili opasne radnje koje mogu dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda ili smrti.
 OPREZ	Opasnosti ili opasne radnje koje mogu dovesti do lakših tjelesnih ozljeda i materijalne štete.
	NE pokušavajte.
	NE rastavljajte.
	NE dirajte.
	Pažljivo slijedite upute.
	Isključite utikač iz utičnice.
	Provjerite je li uređaj uzemljen kako bi se spriječio strujni udar.

	Nazovite kontaktni centar za pomoć.
	Bilješka

Ovi znakovi upozorenja namijenjeni su sprječavanju ozljeda Vas i drugih osoba.

Molimo pažljivo ih slijedite.

Nakon što ste pročitali ovaj odjeljak, držite ih na sigurnom mjestu za kasniju uporabu.

CE napomena

Za ovaj je proizvod utvrđeno da je u skladu s Direktivom o niskom naponu (2006/95/CE), Direktivnom o elektromagnetskoj kompatibilnosti (2004/108/EC) i Direktivom o eko-dizajnu (2009/125/EC), koje su uvedene Uredbom (EZ) br. 643/2009 Europske unije.

VAŽNE OZNAKE UPOZORENJA UPOZORENJE ZA PRIJEVOZ I SMJEŠTAJ

- ★ • Kod prijevoza i instalacije uređaja treba voditi računa o tome da se ne ošteti niti jedan dio rashladnog ciklusa.
- Kao rashladni plin koriste se R600 ili R134a. Provjerite oznaku na kompresoru na stražnjoj strani uređaja ili oznaku u unutrašnjosti hladnjaka kako biste utvrdili koji rashladni plin se koristi u Vašem hladnjaku.
- Ako ovaj proizvod sadrži zapaljivi plin (izolacijski plin R600a):
 - Rashladni plin koji curi iz cijevi mogao bi se zapaliti ili ozlijediti oči. Ako primijetite curenje, izbjegavajte dodir s otvorenom vatrom ili mogućim izvorima paljenja i nekoliko minuta zračite prostoriju gdje uređaj stoji. Kako biste izbjegli stvaranje zapaljive smjese plina i zraka ako dođe do curenja u rashladnom ciklusu, veličina prostorije u kojoj je uređaj može se izračunati ovisno o količini korištenog rashladnog plina.
 - Nemojte uključivati uređaj na kojem su vidljiva oštećenja. Ako niste sigurni, obratite se ovlaštenom trgovcu. Prostorija u kojoj će hladnjak biti smješten mora biti veličine 1m³ za svakih 8g rashladnog plina R600a unutar uređaja. Količina rashladnog plina u Vašem uređaju prikazana je na identifikacijskoj pločici unutar uređaja.
 - Ako uređaj sadrži rashladni plin izo-butan

(R600a), riječ je o prirodnom plinu koji nije štetan za okoliš, ali je ipak zapaljiv. Kod prijevoza i instalacije uređaja, treba voditi računa o tome da se ne ošteti niti jedan dio rashladnog ciklusa.

VAŽNE OZNAKE UPOZORENJA ZA INSTALACIJU



- Ne postavljajte ovaj uređaj na vlažno, masno ili prašno mjesto, a ni tako da bude izravno izložen suncu i vodi (kiša).
- Oštećena izolacija električnih dijelova može prouzročiti strujni udar ili požar.
- Ne postavljajte ovaj hladnjak tako da bude izravno izložen suncu ili toplini iz pećnica, grijalica ili drugih uređaja.
- Nemojte uključivati više uređaja na jedan produžni kabel s više utičnica. Hladnjak uvijek mora biti priključen na vlastitu pojedinačnu električnu utičnicu čija voltaža odgovara voltaži na pločici uređaja.
- To jamči najbolji rad i sprječava preopterećenje kućnog strujnog sustava koje bi moglo izazvati požar u slučaju pregrijavanja žica. Ako je utičnica labava, nemojte umetati utikač.
- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Ne koristite kabel na kojem su pukotine ili koji je oštećen po dužini ili na bilo kojem kraju.
- Nemojte previše savijati kabel ili na njega stavljati teške predmete.
- U blizini hladnjaka ne koristite aerosole.
- Aerosoli koje se koriste blizu hladnjaka mogu prouzročiti eksploziju ili požar.
- Ne postavljajte ovaj uređaj na mjesto gdje može doći do curenja plina.
- To može dovesti do strujnog udara ili požara.



- Postavljanje ili popravke na ovom uređaju moraju obaviti kvalificirani serviser ili osoblje servisa.
- U suprotnom može doći do strujnog udara, požara, eksplozije, problema s proizvodom ili ozljede.
- Prije uporabe, hladnjak mora biti pravilno instaliran i smješten u skladu s uputama iz ovog priručnika.
- Ispravno umetnite utikač tako da kabel visi prema dolje.
- Ako umetnete utikač naopako, strujni kabel može se prelomiti i izazvati požar ili strujni udar.
- Provjerite da niste zgnječili ili oštetili utikač stražnjom stranom hladnjaka.
- Kad pomičete hladnjak, pazite da ne iskenete ili oštetite strujni kabel.

- Mogli biste izazvati požar.
- Uređaj mora biti postavljen tako da nakon instalacije možete dosegnuti utikač.



- Hladnjak mora biti uzemljen.
- Hladnjak morate uzemljiti kako biste izbjegli "curenje" struje ili strujne udare prouzročene curenjem iz hladnjaka.
- Nipošto nemojte koristiti plinske cijevi, telefonske žice ili druge potencijalne provodnike kao način uzemljenja.
- Nepropisna uporaba uzemljenja može prouzročiti strujni udar.



- Ako je kabel oštećen, odmah ga dajte zamijeniti kod proizvođača ili servisa.
- Osigurač na hladnjaku mora zamijeniti kvalificirani serviser ili osoblje servisa.
- U suprotnom može doći do strujnog udara ili ozljede.



OPREZ

OZNAKE OPREZA ZA INSTALACIJU



- Otvor za ventilaciju uređaja ili okvir za postavljanje držite slobodnima.
- Neka uređaj stoji dva sata nakon instalacije.



UPOZORENJE

VAŽNE OZNAKE UPOZORENJA ZA UPORABU



- Nemojte umetati utikač mokrim rukama.
- Ne držite stvari na uređaju.
- Kad otvarate ili zatvarate vrata, predmeti bi mogli pasti i prouzročiti ozljede i/ili materijalnu štetu.
- Na hladnjak ne stavljajte posude s vodom.
- Ako se proliju, postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Nemojte dopustiti djeci da se vješaju na vrata.
- U suprotnom može doći do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
- Nemojte ostavljati vrata hladnjaka otvorena dok hladnjak nije pod nadzorom i ne dopustite djeci da ulaze u hladnjak.
- Nemojte sjediti na vratima ledenice.
- Vrata se mogu slomiti i dovesti do ozbiljnih ozljeda.
- Kako biste izbjegli da djeca ostanu zarobljena unutra, nakon čišćenja ili drugih radnji morate ponovno staviti pregradu ako ste je izvadili iz ladice.
- Nikad ne stavljajte prste ili druge predmete u otvor opskrbljivača.
- U suprotnom može doći do ozbiljnih tjelesnih ozljeda i materijalne štete.
- U hladnjak nemojte pohranjivati hlapljive ili

sigurnosne informacije **_3**

zapaljive tvari poput benzena, razrjeđivača, alkohola ili LP plina.

- Pohrana takvih proizvoda može izazvati eksploziju.
- U hladnjak nemojte pohranjivati farmaceutske proizvode, umjetne materijale ili druge proizvode osjetljive na nisku temperaturu.
- Proizvodi koji zahtijevaju strogu kontrolu temperature ne smiju se pohranjivati u hladnjak.
- Nemojte stavljati ili koristiti električne uređaje unutar hladnjaka, osim ako ih je preporučio proizvođač.
- Nemojte koristiti sušilo za kosu za sušenje unutar hladnjaka. Nemojte koristiti upaljenu svijeću u hladnjaku za uklanjanje neugodnih mirisa.
- To može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Nemojte dodirivati unutarnje stijenke ledenice ili proizvoda u ledenici mokrim rukama.
- To može izazvati ozeblina.
- Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili druge načine da ubrzate postupak odleđivanja, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Nemojte oštetiti rashladni ciklus.

- ★ • Ovaj proizvod namijenjen je samo čuvanju hrane za kućnu uporabu.
- Boce treba čuvati tako da stoje čvrsto jedna uz drugu kako ne bi ispale.
- Ako dođe do curenja plina (poput propana, LP plina itd.), odmah prozračite bez diranja utikača. Ne dirajte uređaj ili strujni kabel.
- Ne koristite ventilator.
- Iskra može dovesti do eksplozije ili požara.
- Koristite samo LED-žaruljice koje možete nabaviti kod proizvođača ili servisa.
- Djecu treba nadgledati kako se ne bi igrala s uređajem i/ili penjala se u njega.

- ✂ • Nemojte sami rastavljati ili popravljati hladnjak.
- Postoji opasnost da izazovete požar, kvar i/ili ozljede. U slučaju kvara, molimo obratite se serviseru.

- 🔧 • Ako uređaj proizvodi čudnu buku, izgaranje, miris ili dim, izvucite utikač i kontaktirajte najbliži servisni centar.
- U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara.
- Ako imate poteškoća s mijenjanjem žaruljice, obratite se servisu.
- Ako uređaj ima LED-rasvjetu, nemojte sami rastavljati pokrov žaruljice i LED-žaruljicu.
- Molimo obratite se serviserima.

4_ sigurnosne informacije

- Ako se u hladnjaku nađu prašina ili voda, izvucite utikač i obratite se Samsung Electronics servisnom centru.
- Postoji opasnost od požara.



ZNAKOVI OPREZA ZA UPORABU



- Kako biste na najbolji mogući način iskoristili proizvod,
- Ne stavljajte hranu preblizu ispred otvora za zrak na stražnjoj strani uređaja budući da to može ometati slobodno kruženje zraka u hladnjaku.
- Dobro umotajte hranu ili je stavite u posude prije nego je stavljate u hladnjak.
- Ne stavljajte novu hranu za zamrzavanje blizu već zamrznute hrane.
- Ne stavljajte gazirana pića u ledenicu. Ne stavljajte boce ili staklene posude u ledenicu.
- Kad se sadržaj smrzne, staklo bi moglo puknuti i prouzročiti ozljede i materijalnu štetu.
- Ne mijenjajte i ne prilagođavajte funkcionalnost hladnjaka.
- Promjene ili prilagodbe mogu dovesti do tjelesnih ozljeda i/ili materijalne štete. Sve promjene i prilagodbe koje obavi treća osoba na ovom gotovom uređaju nisu pokrivene Samsung garancijom niti je Samsung odgovoran za sigurnosna pitanja i štete koje mogu proizaći iz promjena koje učini treća osoba.
- Nemojte blokirati otvore za zrak. Ako su otvori blokirani, posebno plastičnom vrećicom, hladnjak se može pretjerano ohladiti. Ako to razdoblje hlađenja predugo traje, filter za vodu može se oštetiti i prouzročiti curenje vode.
- Ne stavljajte novu hranu za zamrzavanje blizu već zamrznute hrane.
- Molimo poštujujte maksimalno vrijeme čuvanja i rok trajanja smrznute hrane.
- Puniti posudu za vodu, pladanj za led, kockice s ledom samo pitkom vodom.
- Koristite samo ledomat isporučen s hladnjakom.
- Dovod vode do ovog hladnjaka smije instalirati/priključiti samo ovlaštena osoba i povezati samo s dovodom pitke vode.
- Kako bi ledomat ispravno radio, potreban je tlak vode od 138 ~ 862kpa(1.4~8.8kgf/cm³).
- Ne prskajte hlapljive tvari poput insekticida na površinu uređaja.
- Osim što je štetan za ljude, može dovesti i do strujnog udara, požara, ili problema s proizvodom.



ZNAKOVI OPREZA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



- Ne prskajte hladnjak vodom ni izvana ni iznutra.
- Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Blizu hladnjaka ne koristite i ne stavljajte stvari koje su osjetljive na temperaturu poput zapaljivih raspršivača, zapaljivih predmeta, suhog leda, lijekova ili kemikalija. U hladnjak nemojte pohranjivati hlapljive ili zapaljive predmete ili stvari (benzen, razrjeđivač, propan plin itd.)
- Ovaj hladnjak namijenjen je samo čuvanju hrane.
- To može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Ne prskajte proizvode za čišćenje izravno na zaslon.
- Tiskana slova na zaslonu mogla bi se oštetiti.
- Uklonite sve strane čestice ili prašinu s utikača. Pritom nemojte koristiti vlažnu ili mokru krpu.
- Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.



- Isključite hladnjak prije čišćenja i održavanja.



VAŽNE OZNAKE UPOZORENJA ZA ODLAGANJE



- Prije odlaganja osigurajte da niti jedna od cijevi sa stražnje strane uređaja nije oštećena.
- Kao rashladni plin koriste se R600 ili R134a. Provjerite oznaku na kompresoru na stražnjoj strani uređaja ili oznaku u unutrašnjosti hladnjaka kako biste utvrdili koji rashladni plin se koristi u Vašem hladnjaku. Ako ovaj proizvod sadrži zapaljivi plin (rashladni plin R600a), obratite se lokalnoj službi radi informacija o sigurnom odlaganju proizvoda. Ciklopentan se koristi kao izolacijski plin. Plinovi u izolacijskom materijalu zahtijevaju posebni postupak odlaganja. Molimo obratite se lokalnoj službi vezano za odlaganje ovog proizvoda koje je sigurno za okoliš. Prije odlaganja osigurajte da niti jedna od cijevi sa stražnje strane uređaja nije oštećena. Cijevi se smiju razbiti na otvorenom.
- Kod odlaganja ovog proizvoda ili drugih hladnjaka, uklonite vrata/šarke na vratima, kako mala djeca ili životinje ne bi mogli ostati zatvoreni unutra. Ostavite police na mjestu kako se djeca ne bi lako mogla popeti unutra. Djecu treba nadgledati kako se ne bi igrala sa starim uređajem.
- Molimo odložite ambalažu ovog proizvoda na ekološki prihvatljiv način.



DODATNI SAVJETI ZA PRAVILNU UPORABU

- Ako dođe do nestanka struje, nazovite lokalnog dobavljača struje i pitajte ga koliko dugo će nestanak trajati.
- Većina nestanaka struje koji su otklonjeni u roku od sat ili dva neće imati utjecaja na temperature u hladnjaku. Međutim, dok nema struje otvaranje hladnjaka svedite na najmanju moguću mjeru.
- Ako struje nema duže od 24 sata, izvadite svu smrznutu hranu.
- Ako su s hladnjakom isporučeni i ključevi, treba ih držati izvan dohvata djece i dalje od uređaja.
- Uređaj možda neće raditi jednolično (mogućnost da u hladnjaku bude previsoka temperatura) ako se duže vrijeme nalazi u hladnijoj prostoriji od one za koju je dizajniran.
- Nemojte pohranjivati hranu koja se lako pokvari na niskoj temperaturi, poput banana ili dinja.
- Vaš uređaj je opremljen "frost free" tehnologijom, što znači da nema potrebe za ručnim odmrzavanjem budući da će to biti učinjeno automatski.
- Porast temperature tijekom odmrzavanja može biti u skladu s ISO zahtjevima. No, ako želite spriječiti nepotrebni porast temperature smrznutih proizvoda pri odmrzavanju uređaja, molimo zamotajte smrznutu hranu u više slojeva novina.
- Svako povećanje temperature smrznute hrane tijekom odmrzavanja može skratiti njen vijek trajanja.
- Sadrži fluorirane stakleničke plinove obuhvaćene Protokolom iz Kyota.
- Hermetički zatvoren sustav.
- Ne ispuštajte plinove u atmosferu.
- Tip rashladnog plina: R-134a
Količina: 0,16 kg
Potencijal globalnog zatopljenja (GWP) = 1300
- Pjena napuhana fluoriranim stakleničkim plinovima.
Aktivni za napuhavanje pjene: perfluoroheksan
Potencijal globalnog zatopljenja (GWP) = 9000

Savjeti za štednju energije

- Instalirajte uređaj u hladnu i suhu prostoriju s odgovarajućim prozračivanjem. Neka ne bude izravno izložen suncu ili izvorima topline (npr. radiator).
- Nikad ne blokirajte otvore za ventilaciju ili rešetke uređaja.
- Neka se topla hrana ohladi prije stavljanja u uređaj.

sigurnosne informacije _5

- Smrznutu hranu stavite u hladnjak da se odmrzne. Možete koristiti niske temperature smrznutih proizvoda kako biste ohladili hranu u hladnjaku.
- Vrata uređaja nemojte dugo držati otvorenima kad stavljate ili vadite hranu. Što je vrijeme otvaranja vrata kraće, to će se u ledenici stvoriti manje leda.
- Redovito čistite stražnju stranu hladnjaka. Prašina povećava potrošnju energije.
- Ne podešavajte temperaturu na nižu vrijednost nego što je potrebno.
- Osigurajte učinkovit ispušt zrak na dnu i na stražnjoj strani hladnjaka. Ne pokrivajte otvore za ventilaciju.
- Kod instalacije, osigurajte dovoljno prostora s desne i lijeve strane, odostraga i odozgo. Na taj način ćete smanjiti potrošnju energije i svoje račune.

Sadržaj

POSTAVLJANJE HLADNJAKA 6

KORIŠTENJE VAŠEG HLADNJAKA

..... 12

RJEŠAVANJE PROBLEMA 18

Postavljanje Vašeg dvostrukog hladnjaka


PRIPREMA ZA INSTALACIJU HLADNJAKA

Čestitamo na kupovini Vašeg Samsung dvostrukog hladnjaka. Nadamo se da ćete uživati u mnogim vrhunskim obilježjima i mogućnostima koje ovaj novi uređaj nudi.


Odabir najboljeg mjesta za hladnjak

- Odaberite mjesto s jednostavnim pristupom dovodu vode.
- Odaberite mjesto koje nije izravno izloženo suncu.
- Odaberite mjesto s ravnom (ili gotovo ravnom) površinom poda.
- Odaberite mjesto gdje ima dovoljno prostora za lako otvaranje vrata hladnjaka.
- Ukupna količina prostora koju zahtjeva uporaba. Pogledajte sljedeći crtež i dimenzije.
- Uređaj treba biti moguće bez problema pomicati

u slučaju održavanja i servisiranja.

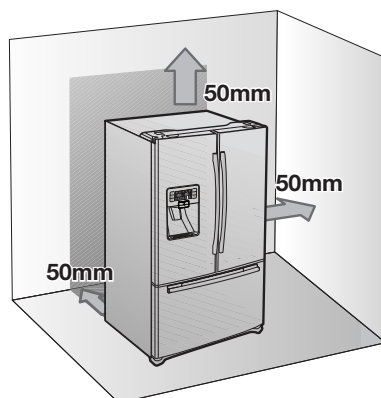

6_ sigurnosne informacije

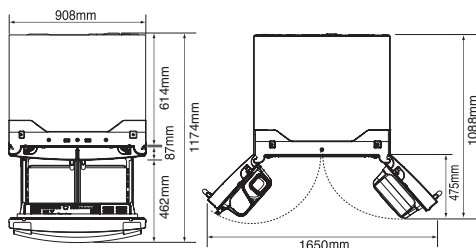

- Osigurajte dovoljno prostora s desne i lijeve strane, odostraga i odozgo.

Na taj način ćete smanjiti potrošnju energije i svoje račune.

- Ne postavljajte hladnjak na mjesto gdje će se temperatura spustiti ispod 10°C.



Kod pomicanja hladnjaka


TKako biste spriječili oštećenja na podu provjerite jesu li prednje nožice podignute (iznad poda).

Pogledajte odjeljak "PODEŠAVANJE VRATA" u ovom priručniku (na str. 9).

POVRŠINA PODA

Za ispravnu instalaciju, hladnjak mora biti postavljen na ravnu površinu od tvrdog materijala koja je iste visine kao i ostatak površine poda.

Površina mora biti dovoljno jaka da izdrži potpuno napunjen hladnjak ili otprilike 299 kg. Kako biste zaštitili gornji sloj poda, ispod hladnjaka dok radite postavite zaštitu poput velikog komada kartonske ambalaže. Prilikom micanja, pazite da uređaj izvučete ravno prema van i gurnite ga ravno natrag.

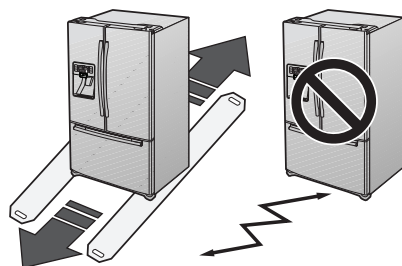

SKIDANJE VRATA HLADNJAKA

Ako Vaš ulaz ne dopušta jednostavni prolazak hladnjaka, možete skinuti vrata hladnjaka.

Za to vam je potreban sljedeći alat (nije isporučen)

Križni odvijač	Plosnati odvijač	Ključ (10 mm)
Kliješta	Imbus-ključ (3/16-inčni) (5 mm)	



UPOZORENJE

Prije uklanjanja vrata ili ladice isključite hladnjak iz struje.




- Pazite da Vam vrata/ladica ne padnu, da ih ne oštetite ili ne ogrebete.

- Pazite da se ne ozlijedite dok uklanjate vrata ladicu.
- Pravilno ponovno postavite vrata/ladicu kako biste izbjegli:
 - Plijesan zbog dotoka zraka..
 - Nejednaku razinu vrata.
 - Gubitak energije zbog neispravnog prijanjanja vrata.

Skidanje vrata hladnjaka


1. Dok su vrata otvorena, uklonite kapicu poklopca šarke (1) pomoću ravnog odvijača i zatvorite vrata. Uklonite 3 vijka držeći poklopac šarke i skinite ga (2).

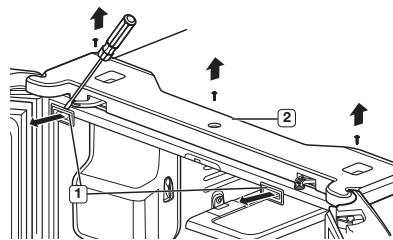

2. Iskopčajte dva priključka (3) na svakoj strani gornjeg poklopca, jedan priključak (7) na desnim vratašcima i jedan priključak (4) na lijevim vratašcima. Izvadite cijev (5) na način da pritisnete dio spojnice crijeva za vodu tamnosive boje (6).




Ako je na spojnici crvena kopča, treba je skinuti prije uklanjanja cijevi.

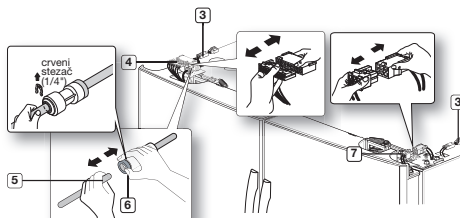


Postavljanje _7


3. Pomoću 10-milimetarskog ključa uklonite 3 vijka sa šesterokutnim glavama (7) pričvršćena na gornju lijevu i desnu šarku. Pomoću križnog odvijača uklonite donji vijak (8) pričvršćena na gornju lijevu i desnu šarku. Skinite gornju lijevu i desnu šarku (9).

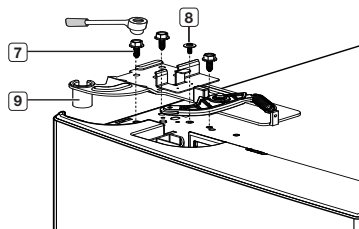

4. Podignite vrata kako biste ih skinuli.

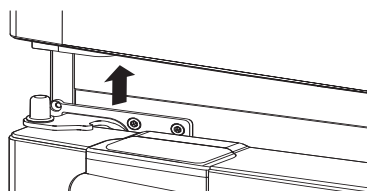

5. Pomoću križnog odvijača uklonite dva vijka (10) pričvršćena na donju lijevu i desnu šarku. Pomoću 5-milimetarskog ključa uklonite dva vijka sa šesterokutnim glavama (11) pričvršćena na donju lijevu i desnu šarku. Skinite donju lijevu i desnu šarku (12).

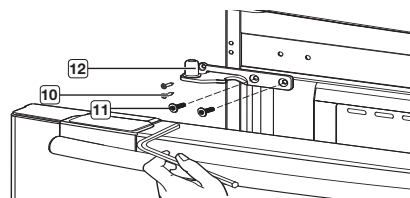


PONOVNO POSTAVLJANJE VRATA HLADNJAKA

Kako biste ponovno postavili vrata hladnjaka, sastavite dijelove obrnutim redoslijedom.


RASTAVLJANJE LADICE LEDENICE

1. Do kraja gurnite gornju ladicu.


8_ Postavljanje

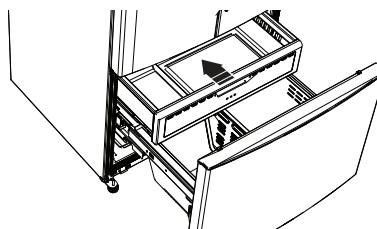


2. Skinite držač (1) tako što ćete izvući oba savinuta dijela istovremeno.

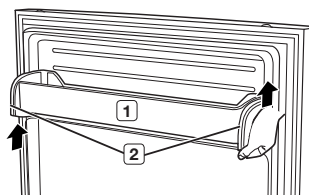


3. Izvadite donju košaru (3) tako što ćete je izvući iz utora.

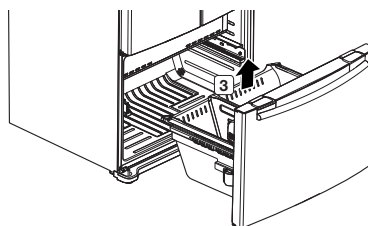

4. S obje strane uklonite četiri 10-milimetarska vijka sa šesterokutnim glavama.

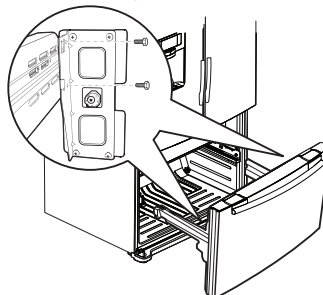

5. Izvucite vrata hladnjaka iz utora.

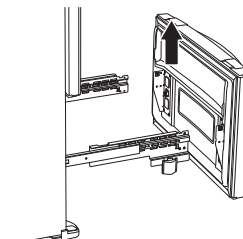


SASTAVLJANJE LADICE LEDENICE

Kako biste ponovno postavili vrata ledenice, sastavite dijelove obrnutim redoslijedom.

PODEŠAVANJE VRATA

Kada ste ponovno stavili vrata na hladnjak, morat ćete provjeriti je li hladnjak niveliran kako biste mogli obaviti konačno podešavanje. Ako hladnjak nije niveliran, neće biti moguće postaviti vrata u jednaku visinu.

Umetnite ravni odvijač (-) u utor na lijevoj podesivoj nozi, okrećite ga suprotno od smjera kazaljke na satu kako biste nivelirali hladnjak. (Okrećite nogu u smjeru kazaljke na satu za spuštanje hladnjaka i suprotno od nje za podizanje.)

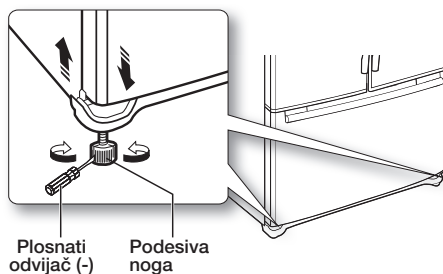

OPREZ

Obje podesive noge moraju dodirivati tlo kako biste izbjegli moguće tjelesne ozljede ili materijalnu štetu zbog nagnutosti.



Ako je desna strana niža, ponovite postupak ali s desnom podesivom nogom.


SITNA PODEŠAVANJA NA VRATIMA

Imajte na umu da hladnjak mora biti niveliran kako bi vrata bila u istoj ravnini. Ako trebate pomoć, ponovno pročitajte prethodni odjeljak o niveliranju hladnjaka.

Lijeva vrata su niža od desnih vrata




Lijeva vrata su viša od desnih vrata

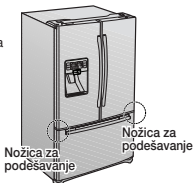


1. Kad otvorite ladicu **1**, vidjet ćete donju šarku **2**.

2. Umetnite isporučeni šesterokutni ključ **3** iu osovinu **4** donje šarke.
3. Podesite visinu okretanjem šesterokutnog ključa u smjeru kazaljke na satu (↻) ili u suprotnom smjeru (↺).

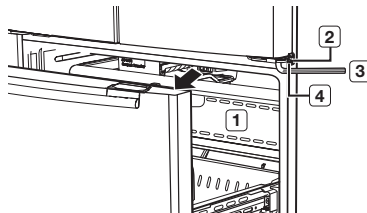

Ako okrećete šesterokutni ključ u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (↺), vrata će se podići.

1. Nakon podešavanja vrata, umetnite isporučeni prsten za učvršćivanje **5** pomoću klijesta u otvor između prstenastog umetka **7** i donje šarke **8**. Broj prstena za pričvršćivanje koji ćete trebati ovisi o veličini otvora.

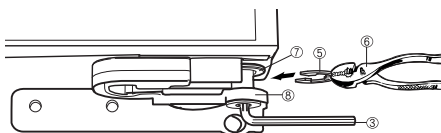


S hladnjakom se isporučuju dva prstena. Debljina svakog prstena je 1 mm.


PODEŠAVANJE VISINE LADICE LEDENICE

Nožica za podešavanje


Ladica ledenice

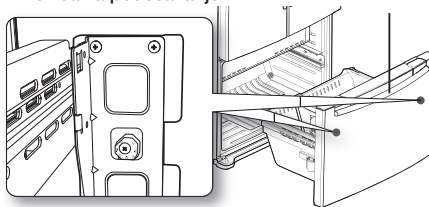


1. U ladici ledenice pronađite podešivač visine **1**.
Lagano odvijte četiri križna vijka **2** kako biste otpustili vrata.

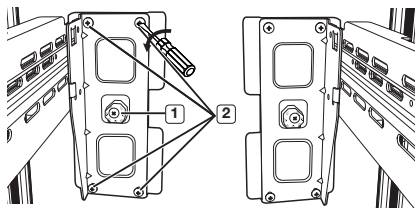


2. Pomoću križnog odvijača otpustite kontrolni vijak **3**.

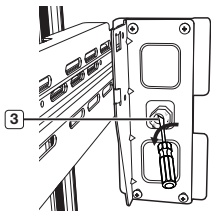

3. Pronađite najbolju razinu za poravnavanje kosine vrata.

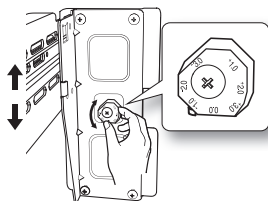

Primjer) Kosina je oko 2 mm kako je prikazano dolje.



- Okrenite podešivač visine na -2.0 kako biste smanjili kosinu vrata.

Nakon podešavanja, prvo stegnite vijak **3**, zatim zavijte **2**.

PROVJERA CIJEVI ZA VODU

Opskrbljivač vodom je samo jedna od korisnih mogućnosti Vašeg novog Samsung hladnjaka. Kako bismo promovirali zdravlje, Samsung filtar za vodu uklanja neželjene čestice iz Vaše vode. Ipak, on ne sterilizira vodu niti uništava mikroorganizme. Ako to želite, morat ćete nabaviti sustav za pročišćavanje vode. Kako bi ledomat ispravno radio, potreban je tlak vode od 138 ~ 862 Kpa.

10_ Postavljanje

U normalnim okolnostima, čaša od 170 cc (5.75 oz.) može se napuniti za 10 sekundi. Ako je hladnjak postavljen na mjesto gdje je tlak vode nizak (ispod 138 Kpa), možete instalirati pumpu koja će nadoknaditi niski tlak.

Provjerite je li spremnik s vodom unutar hladnjaka ispravno napunjen. Kako biste to učinili, pritisnite ručicu opskrbljivača vode sve dok voda ne iscure iz otvora.




Pribor za instalaciju dovoda vode može se nabaviti kod ovlaštenog trgovca. Preporučamo vam pribor koji sadrži bakrene cijevi.

Provjerite popis dodatka.

Filtar za vodu	Šesterokutni ključ	Pričvršćivač
Kompresijska spojnica	Kompresijska matica	

Povezivanje s cijevi dovoda vode

1. Prvo, isključite glavni dovod vode i ledomat.
2. Locirajte najbliži dovod hladne vode za piće.
3. Nakon povezivanja cijevi za vodu i filtra za vodu, uključite dovod vode i propustite oko 3L vode kroz filtar prije uporabe (ispirite oko 6 minuta).

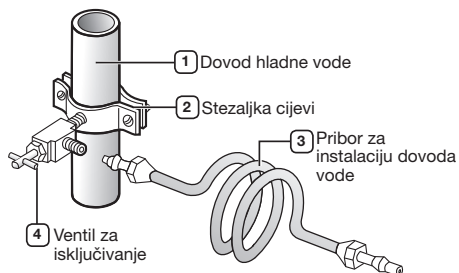


INSTALIRANJE CIJEVI ZA VODU


Povezivanje dovoda vode s hladnjakom

Kako biste napravili ovo povezivanje, potrebno je kupiti nekoliko potrepština. Njih se prodaje u paketu u vašoj lokalnoj prodavaonici alatima.

• 6,35mm kompresijska matica	• Bakrena cijev
• Plastična cijev	• Metalni prsten

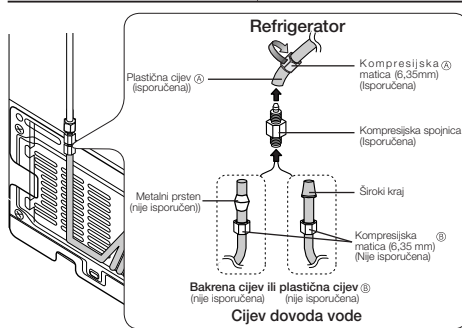


1. Skliznite kompresijsku maticu kroz isporučenu plastičnu cijev (A).
2. Stegnite kompresijsku maticu na 6,35 mm kompresijsku spojnicu.
 - Ako koristite bakrenu cijev, skliznite kompresijsku maticu (nije isporučena) i metalni prsten (nije isporučen) na bakrenu cijev (nije isporučena) kako je prikazano.
 - Ako koristite plastičnu cijev, umetnite širi kraj plastične cijevi u kompresijsku spojnicu. Ne koristite bez šireg kraja plastične cijevi.
3. Stegnite kompresijsku maticu na kompresijsku spojnicu.
 - Nemojte prečvrsto stegnuti kompresijsku maticu.
4. Uključite vodu i provjerite ima li curenja.


 Cijev za vodu spajajte isključivo na dovod pitke vode. U slučaju da cijev za vodu morate popraviti ili zamijeniti, odrežite 6,35mm plastične cijevi kako biste postigli tijesno pripasan spoj bez curenja.

Instaliranje filtra za vodu

1. Uklonite poklopac filtra za vodu (1).
2. Uklonite fiksni čep okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Držite čep na sigurnom mjestu za kasniju uporabu ako ne budete koristili filtar.
3. Izvadite filtar iz kutije i postavite naljepnicu s podacima o mjesecu na filtar kako je prikazano. Na filtar zalijepite naljepnicu s oznakom šest mjeseci unaprijed. Primjerice, ako mijenjate filtar u ožujku, na filtar stavite naljepnicu "SEP" (rujan) kako biste se sjetili zamijeniti ga u rujnu. Tako ćete znati kad treba zamijeniti filtar. Vijek trajanja filtra obično je 6 mjeseci.

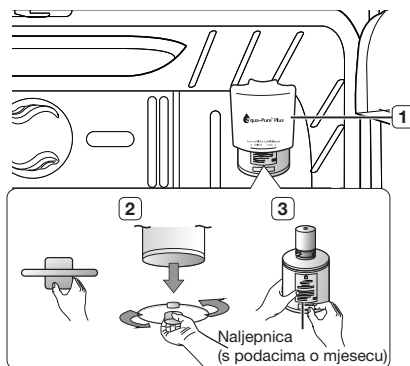


4. Skinite čep filtra i umetnite filtar u kućište filtra.
5. Polako okrenite filtar za vodu 90° u smjeru kazaljki na satu kako biste poravnali oznaku na poklopcu i zaključajte filtar na mjesto. Poravnajte oznaku na naljepnici filtra za vodu sa sredinom oznake na kućištu kako je prikazano.

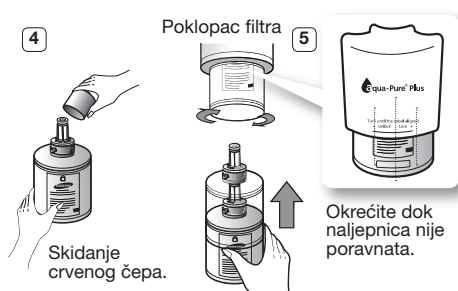

 Prije postavljanja filtra za vodu trebale ukloniti desnu gornju staklenu policu.


Uklanjanje preostale prljavštine unutar cijevi za vodu nakon ugradnje filtra.

1. Uključite glavni dovod vode i isključite ventil do cijevi za vodu.
2. Neka voda teče kroz opskrbljivač vodom sve dok ne bude čista (oko 6-7 minuta). To će očistiti sustav dovoda vode i ukloniti zrak iz cijevi.
3. U nekim kućanstvima bit će potrebno dodatno ispiranje.
4. Otvorite vrata hladnjaka i provjerite da nema curenja vode koje dolazi iz filtra za vodu.

 Provjerite jeste li dobro isprali filtar ili bi voda mogla prskati iz njega. To je zbog zraka koji je još u cijevi.

Korištenje SAMSUNG hladnjaka

KORIŠTENJE KONTROLNOG ZASLONA

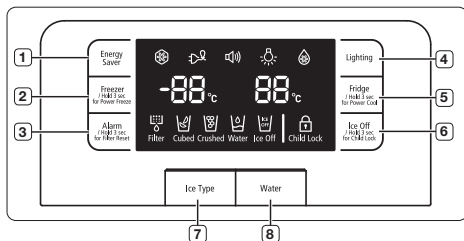

1 Tipka Energy Saver	Pritisnite tipku Energy Saver () za bolju energetska učinkovitost. Ako se pojavi kondenzacija, isključite funkciju Energy Saver.
2 Freezer/ Držite 3 sekunde za Power Freezer funkciju	Pritisnite tipku Freezer / Držite 3 sekunde za Power Freezer funkciju () kako biste podesili ledenicu na željenu temperaturu. Temperaturu možete podesiti između -14°C i -22°C. Pritisnite i držite tipku Freezer/ Držite 3 sekunde za Power Freezer funkciju kako biste ubrzali vrijeme hlađenja proizvoda u ledenici. To može biti korisno ako morate brzo smrznuti namirnice koje se brzo kvare ili ako je temperatura ledenice naglo narasla (npr. ako su vrata ostala otvorena). Kad koristite ovu funkciju, povećat će se potrošnja energije hladnjaka. Ne zaboravite je isključiti ako je više ne trebate i postaviti hladnjak na početno podešenu temperaturu. Kada imate dovoljno leda, samo pritisnite i ponovno držite tipku tijekom 3 sekunde kako biste isključili Power Freeze funkciju. Ako trebate zamrznuti velike količine hrane, podesite temperaturu ledenice na najnižu vrijednost prije nego uključite tipku Power Freeze.
3 Alarm/ Držite 3 sekunde za resetiranje filtra	Pritisnite tipku Alarm () kako biste isključili alarm za otvorena vrata. Nakon što ste uklonili stari filter za vodu i instalirali novi, resetirajte indikator tako što ćete pritisnuti i držati tipku Alarm 3 sekunde. Lampica indikatora za filter ponovno će se upaliti za 6 mjeseci i obavijestiti Vas da je vrijeme za promjenu filtra za vodu.

3 Alarm/ Držite 3 sekunde za resetiranje filtra	Indikator filtra bit će plave boje kad tek umetnete filter. Nakon 5 mjeseci korištenja indikator će biti svjetloplavičaste boje. Nakon 6 mjeseci korištenja indikator () će biti crvene boje.
4 Tipka Lighting	Pritisnite tipku Lighting () kako bi LED žaruljica opskrbljivača ostala upaljena.
5 Fridge/ Držite 3 sekunde za Power Cool funkciju	Pritisnite tipku Fridge/Držite 3 sekunde () kako biste podesili hladnjak na željenu temperaturu. Temperaturu možete podesiti između 1°C i 7°C. Pritisnite i držite tipku Fridge / Držite 2 sekunde za Power Cool funkciju kako biste ubrzali vrijeme hlađenja proizvoda u hladnjaku. To može biti korisno ako morate brzo ohladiti namirnice koje se brzo kvare ili ako je temperatura ledenice naglo narasla (npr. ako su vrata ostala otvorena). Ponovno pritisnite i držite tipku tijekom 3 sekunde kako biste isključili Power Cool način rada.
6 Ice Off / Držite 3 sekunde za funkciju Child Lock	Pritisnite tipku Ice Off () kako biste isključili funkciju stvaranja leda. Ako pritisnete i držite tipku Ice Off tijekom 3 sekunde, blokirat će se zaslon i opskrbljivač.
7 Tipka Ice Type	Pritisnite tipku Ice Type kako biste odabrali vrstu leda koji želite. Kad pritisnete tipku, izmjenjivat će se led u kockicama i zdrobljeni led. Nakon odabira, čašom lagano gurnite ručicu opskrbljivača. Ovaj način rada ne može se koristiti istovremeno s načinom rada Water.
8 Tipka Water	Pritisnite tipku Water za opskrbu vodom. Nema dodatne mogućnosti isključivanja. Nakon odabira, čašom lagano gurnite ručicu opskrbljivača. Ova tipka ne može se koristiti istovremeno s tipkom "Ice Type". Ako pritisnete tipku Ice Type, način rada Water će se isključiti.

Neke funkcije aktiviraju se nekoliko sekundi nakon pritiska na tipke dok su druge raspoložive odmah. To je normalno. operation.

KORIŠTENJE KONTROLNOG ZASLONA

Osnovna temperatura ledenice i hladnjaka

Osnovna i/ili preporučena temperatura ledenice i hladnjaka je -19°C odnosno 3°C.

Ako je temperatura ledenice i hladnjaka previsoka ili preniska, ručno je prilagodite.

Kontrola temperature ledenice

Temperatura ledenice može se podesiti između -14°C i -22°C kako bi odgovarala Vašim posebnim potrebama. Više puta pritisnite tipku Freezer sve dok se na zaslonu ne prikaže željena temperatura. Imajte na umu da se hrana poput sladoleda može otopiti na temperaturi od -15°C. Prikaz temperature postupno će se mijenjati od -22°C do -14°C. Kad prikaz dođe do -14°C, ponovno će početi s -22°C.

Kontrola temperature hladnjaka

Temperatura hladnjaka može se podesiti između 7°C i 1°C kako bi odgovarala Vašim posebnim potrebama. Više puta pritisnite tipku Fridge sve dok se na zaslonu ne prikaže željena temperatura.

Proces kontrole temperature kod hladnjaka isti je kao i kod ledenice.

Pritisnite tipku Fridge kako biste podesili željenu temperaturu. Nakon nekoliko sekundi, hladnjak će se podesiti na novu temperaturu. To će se prikazati na digitalnom zaslonu.




- Temperatura ledenice ili hladnjaka ili Pantry ladice može se povisiti zbog čestog otvaranja vrata ili ako unutra stavite veliku količinu tople ili vruće hrane.


- Zbog toga digitalni zaslon može treperiti. Nakon što se temperature ledenice i hladnjaka vrate na uobičajeno postavljene temperature, treperenje će prestati.
- Ako se treperenje nastavi, morat ćete ponovno ugoditi hladnjak. Isključite uređaj iz struje, pričekajte 10 minuta a zatim ga ponovno uključite.
- Temperatura u Pantry ladici može se razlikovati ovisno o tome gdje je smješten.
- Ako dođe do greške u komunikaciji između zaslona i glavne kontrole, svjetlo za Pantry ladicu može treperiti. Nakon što se Pantry ladicu vrati na uobičajeno postavljenu temperaturu, treperenje će prestati. Ako treperenje potraje duže vrijeme, obratite se Samsung servisnom centru.

KORIŠTENJE OPSKRBLJIVAČA HLADNOM VODOM


Pritisnite tipku Ice / Water kako biste odabrali vrstu leda koju želite.

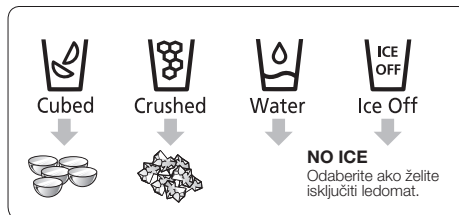


- Postavite čašu ispod opskrbljivača ledom čašom pritisnite ručicu. Provjerite je li čaša u ravni s opskrbljivačem kako biste izbjegli da se led odbije van.
- Molimo pričekajte 2 sekunde prije uklanjanja čaše ispod opskrbljivača kako biste izbjegli prolijevanje. Ako si vrata hladnjaka otvorena, opskrbljivač ne radi.
- Kad odaberete opciju Cubed Ice nakon funkcije Crushed Ice, moguće je da se pojavi mala količina zaostalog drobljenog leda.
- Instalacija opskrbljivača vodom
Nakon instalacija, držite ručicu opskrbljivača pritisnutu najmanje 2 minute kako biste uklonili zaostali zrak od cijevi za vodu te kako biste napunili sustav za vodu.

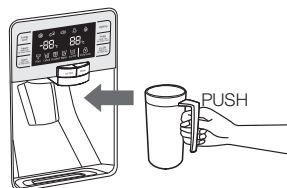


- Ako led ne izađe, izvucite posudu za led i pritisnite tipku Test koja se nalazi na lijevoj strani ledomata.
- Nemojte neprekidno držati tipku Test kad je pladanj napunjen ledom ili vodom kako je prikazano na slici. Voda se može prelići ili može doći do zakrčenja kockicama leda.
- Normalna uporaba
Kako biste posudu za led nakon instalacije napunili do maksimalnog kapaciteta, poduzmite sljedeće:
 1. Neka vaš hladnjak radi i hladi najmanje 24 sata (ili 1 cijeli dan).
 2. Tijekom ta 24 sata vaš ledomat će se ispravno ohladiti.
 3. Ispustite 4 do 6 kockica u čašu.
 4. Nakon 8 i 16 sati, ispuštite punu čašu leda svaki puta.

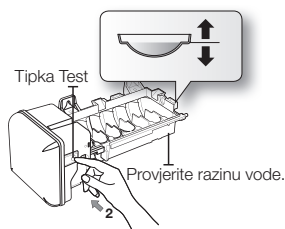

 Kad god iskoristite sav led odjednom, treba ponoviti korake 3 i 4 (prije prvog otpuštanja 4 do 6 kockica leda, treba čekati 8 sati).


To će napuniti kockice leda i kako bi se osigurala maksimalna proizvodnja.

Kad uzimate led iz posude za led, treba jednom gurnuti ručicu dok je funkcija 'ICE CUBED' ili 'CRUSHED' uključena kako biste brže dobili novi led nakon zamjene posude za led u hladnjaku.

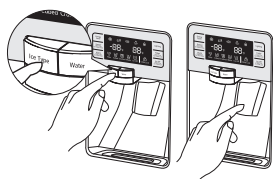

Korištenje opskrbljivača vodom

Postavite čašu ispod otvora za vodu i čašom lagano pritisnite ručicu opskrbljivača vodom. Provjerite je li čaša u ravni s opskrbljivačem kako biste izbjegli prskanje vode. Ako ste tek instalirali hladnjak ili novi filter za vodu, propustite 3L vode kroz filter prije uporabe (ispirite oko 6 minuta). Prije pića, provjerite je li voda koja teče bistra.


 Ako ne koristite opskrbljivač vodom tijekom 2 do 2 dana (posebno ljeti), isporučena voda može imati čudan miris ili okus. Ako se to desi, preporučamo da bacite prvu čašu ili dvije za bolji okus vode.


Korištenje funkcije Ice Off

Kad odaberete funkciju Ice Off, uklonite svekockice leda iz posude.

Ako ne koristite opskrbljivač ledom, kockice leda mogu se zalijepiti. Povucite ručicu prema naprijed kako biste bacili kockice leda ili uklonili slijepljeni led iz posude. Gurnite posudu natrag sve dok ne začujete "klik".

Ako planirate duži odmor ili poslovno putovanje,

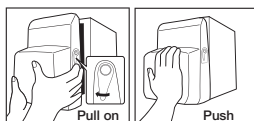

 zatvorite ventil za vodu i isključite dovod vode do hladnjaka. To će omogućiti slučajno curenje. Nemojte sami rastavljati ledomat. To može prouzročiti kvar. Ne perite i ne prskajte posudu za led vodom. Samo ga obrišite suhom krpom. Kako bi ledomat ispravno radio, potreban je tlak vode od 138 ~ 862 Kpa.

Zamućenje vode

Sva voda koja dolazi do hladnjaka teče kroz središte filtera koji je alkalni filter za vodu. Tijekom tog postupka, povećava se tlak vode koja je istekla iz filtera i dolazi do saturacije kisika i dušika. Kad takva voda izađe na zrak, tlak se povisuje a kisik i dušik postaju prezasićeni i pretvaraju se u mjehuriće. Voda može izgledati mutna zbog mjehurića kisika. Voda može privremeno biti zamućena zbog tih mjehurića kisika. Nakon nekoliko sekundi, voda će postati bistra.


Molimo pričekajte 1 sekundu prije uklanjanja čaše ispod opskrbljivača kako biste izbjegli prolijevanje. Ne izvlačite ručicu nakon uzimanja leda ili vode.

Ona se vraća na mjesto automatski. Led se radi u kockicama.

Kad odaberete "Crushed", ledomat melje kockice leda u zdrobljeni led.

DIJELOVI I FUNKCIJE

Pročitajte ovu stranicu kako biste se upoznali s dijelovima i funkcijama hladnjaka.

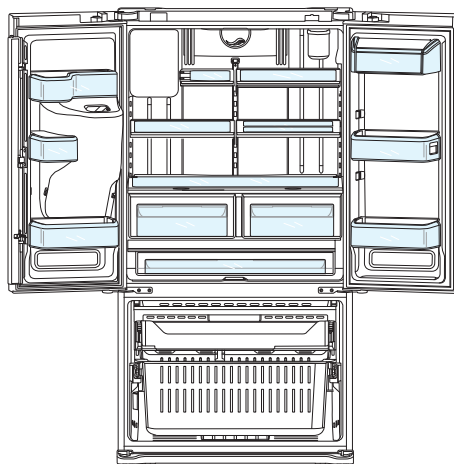

KORIŠTENJE COOL SELECT PANTRY™ LADICE

Cool Select Pantry™ je ladica pune širine podesivom kontrolom temperature. Može se koristiti za široke pladnjeve, delikatese, pizzu, pića ili ostale namirnice. Pomoću kontrole temperature moguće je podesiti količinu hladnog zraka koja dolazi u ladicu. Tipka za kontrolu nalazi se na desnoj strani ladice.


- Pritisnite tipku Temp više puta sve dok se ne upali željeni način rada. Pritiskom na Temp tipku možete odabrati Fresh način rada (3°C), Chilled način rada (0°C) i Deli način rada (5°C). Tvornički je postavljen Fresh način rada. Iako je ugađanje temperature različito od trenutne temperature, temperatura će se automatski promijeniti ovisno o odabranoj temperaturi.

Temp

Temperaturu možete podesiti na Deli(5°C), Fresh(3°C) ili Chilled(0°C).

Tipka Selection

1. Kad odaberete način rada "Deli", temperatura ladice održat će se na oko 5°C. Ova funkcija omogućava održavanje hrane svježom dugo vremena.
2. Kad odaberete način rada "Fresh", temperatura ladice održat će se na oko 3°C. Ova funkcija omogućava održavanje hrane svježom dugo vremena.
3. Kad odaberete način rada "Chilled", temperatura ladice održat će se na oko 1°C. Ova funkcija također omogućava održavanje hrane svježom dugo vremena.

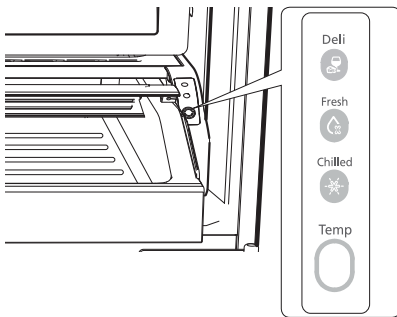

Deli	Fresh	Chilled
<ul style="list-style-type: none"> • ananas • limun • avokado • krumpir 	<ul style="list-style-type: none"> • krastavci • jabuke • naranče • grožđe • tikvice • kukuruz 	<ul style="list-style-type: none"> • odresci • tvrdi sirevi • naresci • slanina • hot dogovi



Voće i povrće može se uništiti u načinu rada "Chilled". U ovu ladicu ne odlažite salatu ili druge proizvode s lišćem.



OPREZ

U ladicu nemojte stavljati staklene boce. Ako se smrznu, mogu prsnuti i dovesti do tjelesnih ozljeda.

UKLANJANJE DODATAKA HLADNJAKA

1. Pretinci u vratima i odjeljak za mliječne proizvode

Za uklanjanje - Samo podignite pretinac i izvucite ga

Za ponovno stavljanje - Skliznite ga na željeno mjesto i gurnite prema dolje dok ne stane.




OPREZ

Ako se pretinci za vrata čvrsto ne stave na mjesto, može doći do ozljeda. Ne dozvolite djeci da se igraju s pretincima. Oštri rubovi pretinaca mogu dovesti do ozljeda.



Ne postavljajte pretinac pun hrane.

Metoda uklanjanja prašine - uklonite pretinac i operite u vodi.

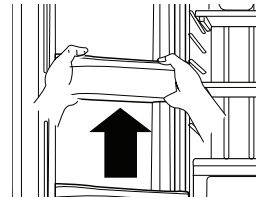

2. Police od tvrdog stakla


Za uklanjanje - Nagnite prednju stranu police u prikazanom smjeru **1** i podignite je okomito **2**. Izvucite policu.

Za ponovno stavljanje - Nagnite prednji dio police i umetnite kukice police u utor na željenoj visini. Zatim spustite prednji dio police tako da kukice upadnu u utor.



OPREZ

Police od tvrdog stakla vrlo su teške. Budite vrlo pažljivi dok ih vadite.

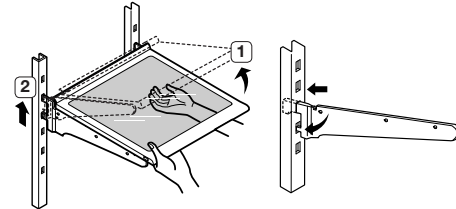

Korištenje_15


3. Ladice za povrće i voće

Za uklanjanje - Izvucite ladicu do kraja. Nagnite prednji dio ladice i zatim je izvucite.

Za ponovno postavljanje - Umetnite ladicu u utore i gurnite na mjesto.




Ladice treba izvaditi prije izvlačenja staklene police iznad njih. Ne otvarajte ladice dok je pretinac otvoren. Može doći do ogrebotina ili loma poklopca ladica.

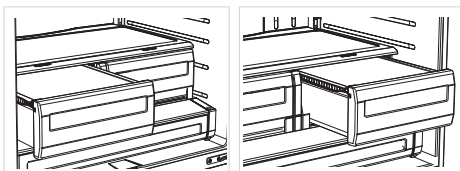

4. Cool Select Pantry™

Za uklanjanje ladice - Izvucite je do kraja. Nagnite prednji dio ladice i zatim je izvucite.

Za ponovno postavljanje ladice - Gurnite utore do kraja hladnjaka. Stavite ladicu na utore i skliznite je natrag na mjesto.

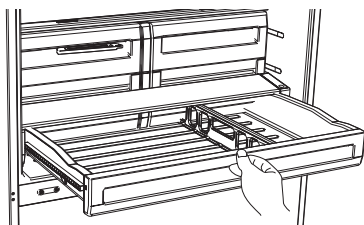

Za uklanjanje pregrade - Sasvim izvucite pretinac i podignite prednji dio pregrade kako biste ga otkvačili od stražnje stijenke pregrade, a zatim ga izvucite.


Za ponovno stavljanje pregrade - Zakvačite stražnji dio pregrade preko stražnje stijenke pregrade i gurnite ga prema dolje.

KORIŠTENJE VRATA

Vrata hladnjaka osiguravaju da se vrata sasvim zatvore i da sigurno prijanjaju. Kad su vrata hladnjaka samo djelomično otvorena, ona će se automatski zatvoriti. Vrata će ostati otvorena ako su otvorena više od 76 mm.

KORIŠTENJE DRŽAČA

U držaču je moguće čuvati pizzu debljine 406 mm ako je postavite kako je prikazano na slici.


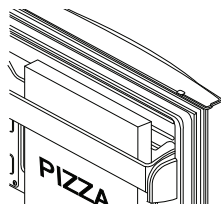


UKLANJANJE DODATAKA IZ LEDENICE

1. Držač

Za uklanjanje - Povucite savinute dijelove sve dok ne čujete klik i izvadite držač.



Za ponovno stavljanje - Zakvačite krajeve držača na oba svinuta dijela **1** i gurnite prema dolje dok ne sjednu na mjesto.

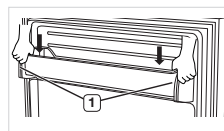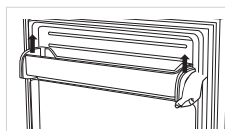

2. Automatska ladica na izvlačenje

Za uklanjanje - Izvucite ladicu do kraja. Nagnite stražnji dio ladice i podignite prema van.

Za ponovno stavljanje - Postavite ladicu na utore tako što ćete je nagnuti prema gore. Spustite ladicu na mjesto sve dok ne bude u vodoravnom položaju i skliznite je unutra.

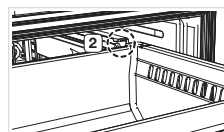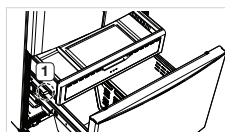

3. Ladica ledenice

Za uklanjanje ladice ledenice - Sasvim izvucite ladicu ledenice. Nagnite stražnji dio posude i zatim je podignite kako biste je izvukli.

Za ponovno postavljanje ladice ledenice - Stavite pretinac u utore.



Ne dozvolite bebama i djeci ulazak u ladicu ledenice.


Mogu oštetiti hladnjak i ozbiljno se ozlijediti. Nemojte sjediti na vratima ledenice. Vrata se mogu slomiti. Ne dozvolite djeci penjanje u ladicu ledenice.



Nemojte vaditi pregradu.



Ostanu li zarobljena unutra, djeca se mogu ozlijediti ili ugušiti. Kako biste osigurali energetska učinkovitost proizvoda, molimo držite sve police, ladice i košare u njihovom početnom položaju kako je prikazano na slici (stranica 14).

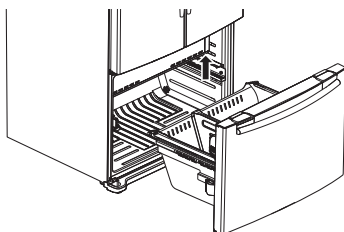

ČIŠĆENJE HLADNJAKA

Za čišćenje ne koristite benzen, razrjeđivač ili Clorox™. Oni mogu oštetiti površinu uređaja i predstavljaju opasnost od požara. Ne prskajte hladnjak vodom dok je uključen u struju jer to može dovesti do strujnog udara. Ne čistite hladnjak benzenom, razrjeđivačem ili deterгентom za automobile jer to predstavlja opasnost od požara.

ZAMJENA UNUTARNJE RASVJETE



Nemojte sami rastavljati ili mijenjati LED rasvjetu. Za zamjenu LED rasvjete obratite se Samsung servisu ili ovlaštenom

Samsung trgovcu.



Ako sami mijenjate LED žarulju, to može dovesti do strujnog udara ili tjelesne ozljede.

ZAMJENA FILTRA ZA VODU



Kako biste smanjili opasnost od materijalne štete prouzročene vodom, NE KORISTITE generičke marke filtera za vodu u svom SAMSUNG hladnjaku. KORISTITE SAMO FILTERE ZA VODU MARKE SAMSUNG. SAMSUNG ne preuzima nikakvu pravnu odgovornost za štetu, uključujući, ali

ne samo, materijalnu štetu prouzročenu curenjem vode zbog uporabe generičkog filtera za vodu. SAMSUNG hladnjaci dizajnirani su za rad SAMO SA SAMSUNG filterima za vodu.

Lampica indikatora za filter obavještava Vas kad je vrijeme za promjenu uloška filtera. Kako biste imali vremena nabaviti novi filter, lampica će se upaliti nešto prije nego istekne kapacitet trenutnog filtera. Pravovremena zamjena filtera omogućava Vam svježiu i čistu vodu iz vašeg hladnjaka.

1. Uzmite novi filter i postavite naljepnicu s podacima o mjesecu na filter kako je prikazano. Datum na naljepnici je šest mjeseci unaprijed. Primjerice, ako mijenjate filter u ožujku, na filter stavite naljepnicu "SEP" (rujan) kako biste se sjetili zamijeniti ga u rujnu. Vijek trajanja filtera obično je 6 mjeseci.
2. Uklonite zaštitni čep novog filtera i skinite stari filter.
3. Namjestite i umetnite novi filter u kućište filtera. Polako okrenite filter za vodu u smjeru kazaljki na satu kako biste poravnali oznaku na poklopcu i zaključajte filter na mjesto. Poravnajte oznaku na filteru i oznaku na kućištu kako je prikazano. Nemojte prečvrsto stegnuti.
4. Nakon što ste završili ovaj postupak, držite tipku Alarm 3 sekunde kako biste raspored mijenjanja filtera postavili na nulu.
5. Na kraju, propustite 3L vode kroz filter prije uporabe (ispirite oko 6 minuta). Prije pića provjerite je li voda koja teče bistra.



Provjerite jeste li dobro isprali opskrbljivač jer bi u protivnom voda mogla kapati iz njega. To znači da u cijevi još ima zraka. NE koristite opskrbljivač vodom ili ledom bez filtera jer se cijev za vodu može začepiti.

Rješavanje problema

PROBLEM	RJEŠENJE
Hladnjak uopće ne radi ili ne hladi dovoljno.	<ul style="list-style-type: none"> • Provjerite je li utikač ispravno priključen. • Je li temperatura na zaslonu ispravno podešena? Pokušajte ga podesiti na nižu temperaturu. • Je li hladnjak izložen izravnom sunčevom svjetlu ili se nalazi blizu izvora topline? • Je li stražnja strana hladnjaka preblizu zidu i sprječava kruženje zraka?
Hrana u hladnjaku je smrznuta.	<ul style="list-style-type: none"> • Je li temperatura na zaslonu ispravno podešena? Pokušajte ga podesiti na višu temperaturu. • Je li sobna temperatura vrlo niska? • Čuvate li hranu s visokim udjelom vode u najhladnijem dijelu hladnjaka? Premjestite te namirnice u glavni dio hladnjaka umjesto da ih čuvate u CoolSelect Zone™ ladici.
Čuje se neobična buka ili neobični zvukovi.	<ul style="list-style-type: none"> • Provjerite je li hladnjak niveliran i stabilan. • Je li stražnja strana hladnjaka preblizu zidu i sprječava kruženje zraka? • Je li nešto palo iza hladnjaka ili ispod njega? • Unutar hladnjaka čuje se kvrcanje. To je normalno i javlja se kod skupljanja ili širenja dodataka vezano s temperaturom unutar hladnjaka.
Prednji kutevi uređaja su vrući i stvara se kondenzacija.	<ul style="list-style-type: none"> • Određena količina topline je normalna jer se u prednjim kutevima nalaze anti-kondenzatori koji sprečavaju rošenje. • Jesu li vrata hladnjaka odškrinuta? Do kondenzacije može doći ako ostavite vrata otvorena duže vrijeme.
Ne isporučuje se led.	<ul style="list-style-type: none"> • Jeste li pričekali 12 sati nakon instalacije cijevi za vodu prije stvaranja leda? • Je li cijev za vodu priključena, a ventil otvoren? • Jeste li ručno zaustavili funkciju stvaranja leda? Provjerite je li funkcija vrste leda "Ice Type" podešena na opciju leda u kockicama "Cubed" ili drobljenog leda "Crushed". • Je li dio leda ostao zarobljen u posudi ledomata? • Je li temperatura ledenice previsoka? Smanjite temperaturu ledenice.
Čuje se bučkanje tekućine unutar hladnjaka.	<ul style="list-style-type: none"> • To je normalno. Bučkanje dolazi od rashladne tekućine koja kruži kroz hladnjak.
U hladnjaku je neugodan miris.	<ul style="list-style-type: none"> • Ima li pokvarene hrane? • Hranu jakog mirisa (npr. ribu) treba dobro umotati. • Redovito čistite ledenicu i bacite sve pokvarene ili sumnjive namirnice.
Na stijenkama ledenice ima inja.	<ul style="list-style-type: none"> • Jesu li otvori za zrak blokirani? Uklonite sve prepreke kako bi zrak mogao slobodno kružiti. • Omogućite dovoljno mjesta između namirnica kako bi zrak mogao učinkovito kružiti. • Jesu li vrata ledenice dobro zatvorena?
Opskrbljivač vodom ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> • Je li cijev za vodu priključena, a ventil otvoren? • Je li cijev za vodu zgnječena ili izvijena? Cijev mora biti slobodna od prepreka. • Je li spremnik za vodu smrznut jer je temperatura hladnjaka preniska? Na glavnom zaslonu podesite višu temperaturu.

Memo

Ograničenja u temperaturi okoliša

Ovaj hladnjak osmišljen je za rad u temperaturi okoliša koja je označena na pločici uređaja.

Klasa	Oznaka	Raspon temperature okoliša (°C)
Prošireno umjerena	SN	+10 do +32
Umjerena	N	+16 do +32
Subtropska	ST	+16 do +38
Tropska	T	+16 do +43



Unutarnje temperature podložne su utjecajima poput smještaja hladnjaka, temperature okoliša i učestalosti otvaranja vrata. Prilagodite temperaturu kako biste umanjili utjecaj ovih čimbenika.

Croatian



Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim omercijalnim otpadom.

SAMSUNG

Nadinska 11, Veliko Polje 10000 Zagreb, Croatia

Tel : 062 SAMSUNG (062 726 7864)

www.samsung.com

FAX : 385(0)14572369



Radi promoviranja reciklaže korisnički priručnik tiskan je na recikliranom papiru.

Code No. DA99-03403B REV(0.2)